

Acer eMobility –
Electric Scooter Series 5
AES025/PES025
APP User Manual

How to use the APP on your mobile phone

1.Download APP



Download Acer eMobility app from Google Play or iOS App store



How to use the APP on your mobile phone

2. Sign up


- You can fill up the basic information to apply a acer ID or choose to currently account like Google, Apple, Facebook, Twitter to sign in directly.
- If you already have an account, please log in directly.

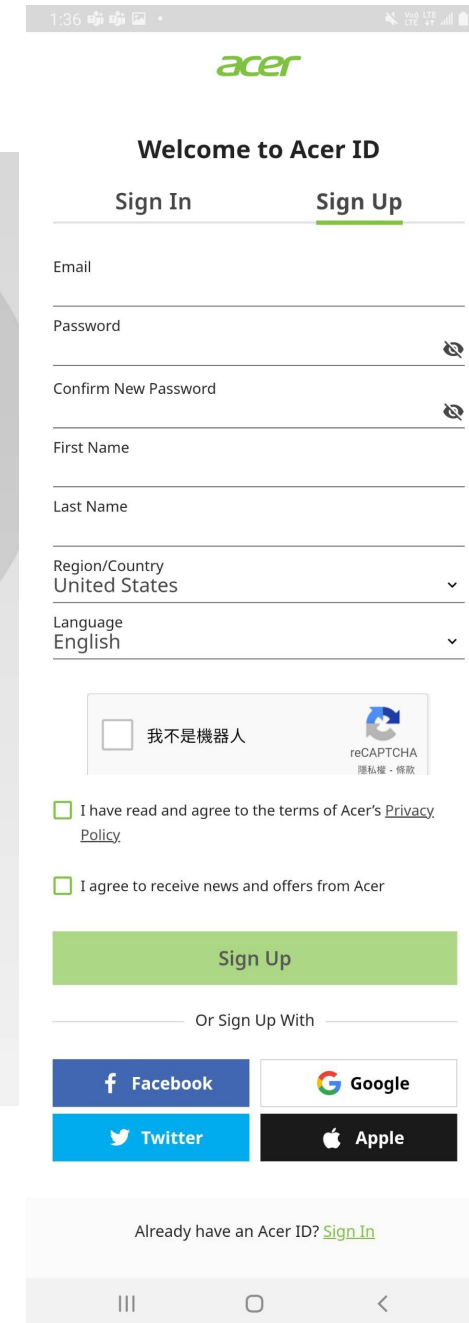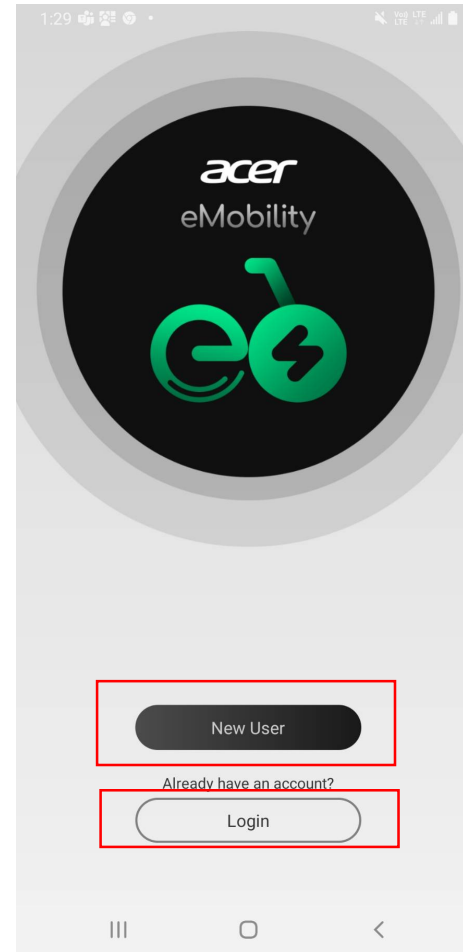


3. Open Acer eMobility APP on your mobile phone and make sure your Bluetooth is active. Turn on the eScooter Click the “+” to connect a device.





Power button

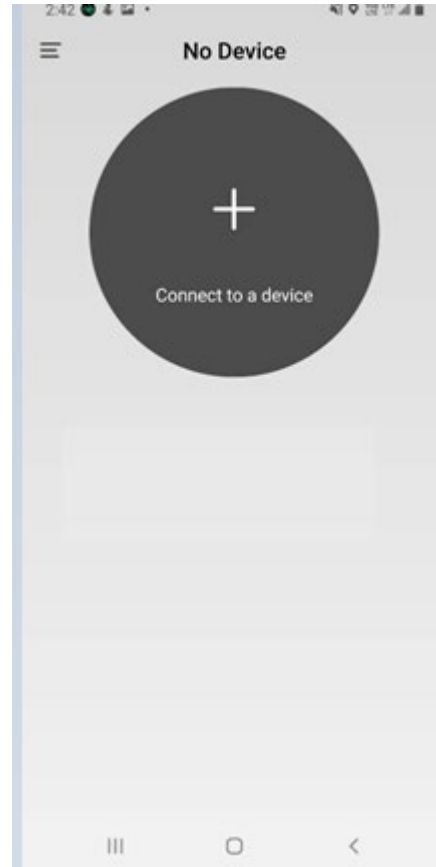

4. The mobile phone starts to search for available eScooters. Please select your model and press “Connect”.

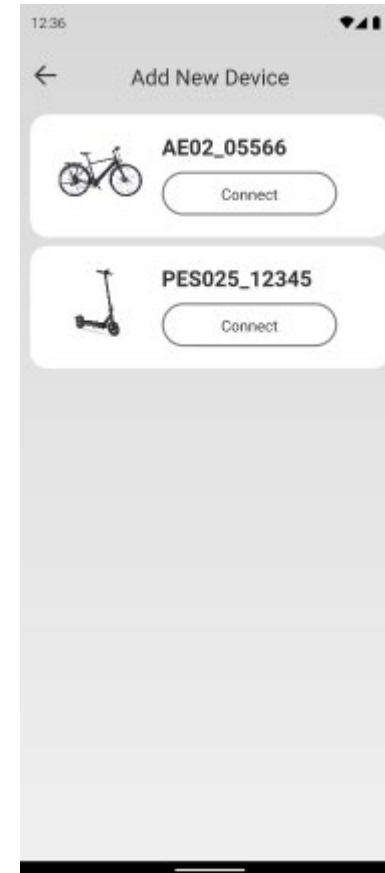

5. Once connected successfully, you will see your eScooter (Acer or Predator brand) on the display

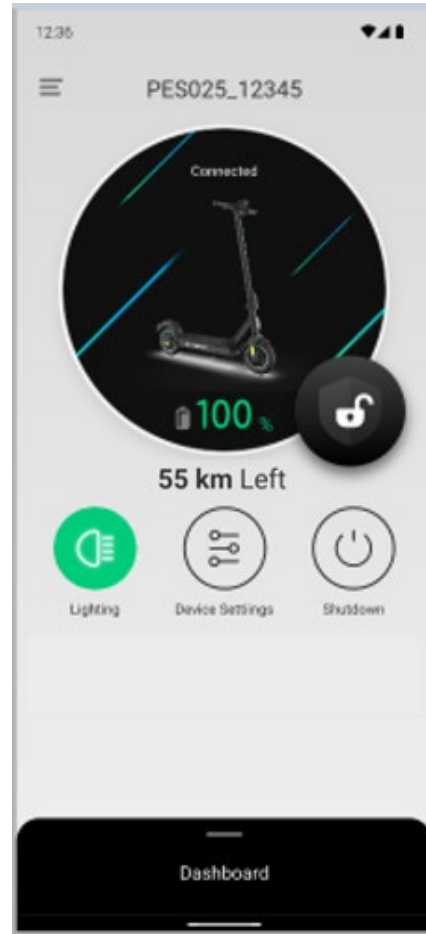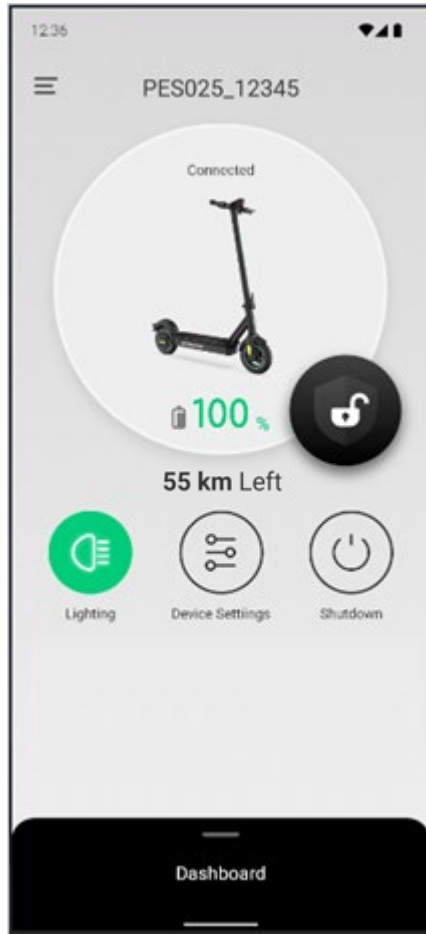

Function Introduction

The screenshot shows the main interface of an e-scooter app. At the top, the time is 12:36 and the device ID is PES025_12345. A central circular area displays a scooter icon, the word 'Connected', and a battery level of 100%. Below this, it shows '55 km Left'. Three main control buttons are visible: 'Lighting' (head and tail light), 'Device Settings', and 'Shutdown'. A 'Recent Riding Record' section at the bottom shows data for 2023/08/01: 5.2 km, 12 min, and 9% battery. A 'Dashboard' label is at the very bottom.

Main Menu — Main Menu icon (hamburger menu)

Switch on/off Electric lock — Lock icon button

Show driving distance — 55 km Left

Switch on/off the head and Tail light — Lighting icon button

Power Button — Shutdown icon button

Switch to Device Settings — Device Settings icon button

Show Recent driving distance, riding time and remaining battery — Recent Riding Record section

Recent Riding Record		2023/08/01
5.2 km	12 min	9%

Dashboard

Disclaimer for electric lock:

By activating the electric lock, the front wheel will not operate normally. If somebody try to force the movement of the scooter, an alarm will ring. This won't avoid stealing the eScooter, therefore we always recommend to store in a safety way.

Device Settings

Speed mode introduction:


- Slow mode : Max. 6km/hr
- Medium speed mode: Max. 10km/hr
- High speed mode: Max. 20km/hr or 25km/hr or 30km/hr varies by country
- Sport speed mode: extra boost: Max 20km/hr or 25km/hr or 30km/hr varies by country

First, turn on the cruise control function in the app, then accelerate at the same speed for 6 to 8 seconds until you hear a beep.


Press the accelerator or the brake to deactivate the cruise control.

Setting for Automatic shutdown time

- 20 minutes
- 15 minutes
- 10 minutes
- 5 minutes

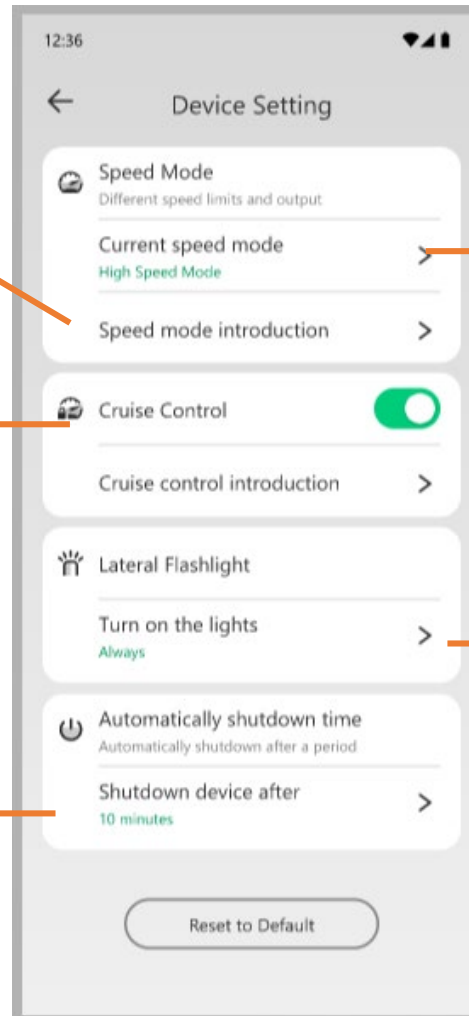


Setting for Speed mode

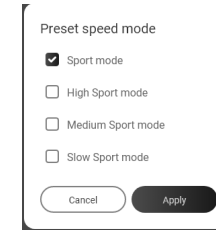


Turn on lateral flashlight
You can choose "always" or "only show slow speed mode"

Searching eScooter

Click last location to find your eScooter. The headlight will flash and beep for about 10 seconds when paired with and within a 10 meter range of the connected eScooter. After 10 seconds, the flashing and beeping will stop automatically. If the scooter is still not found, pressing the button again will restart the headlight flashing and beeping.

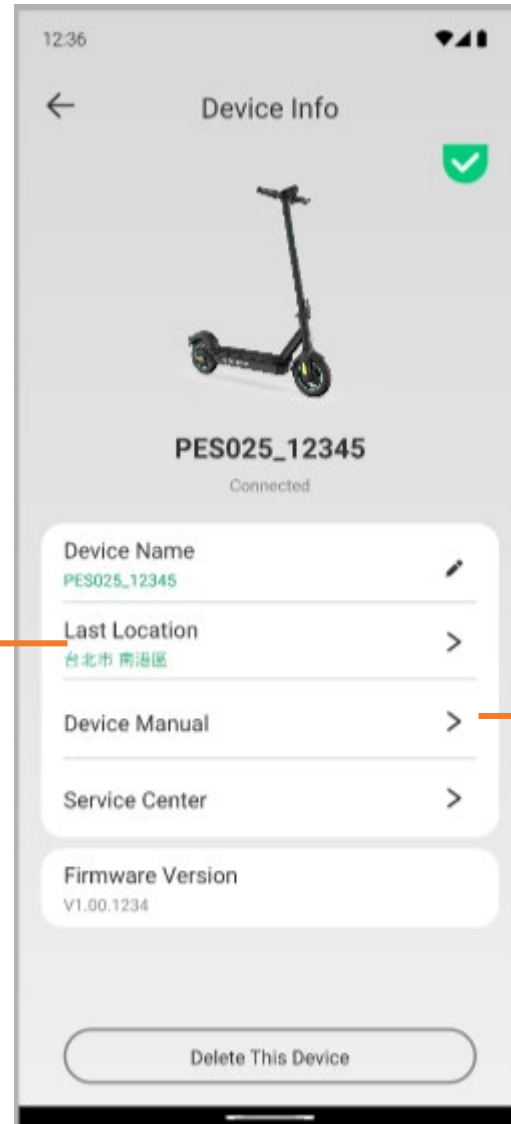

Detailed device manual available online
https://www.acer.com/support?search=AES025&filter=global_download

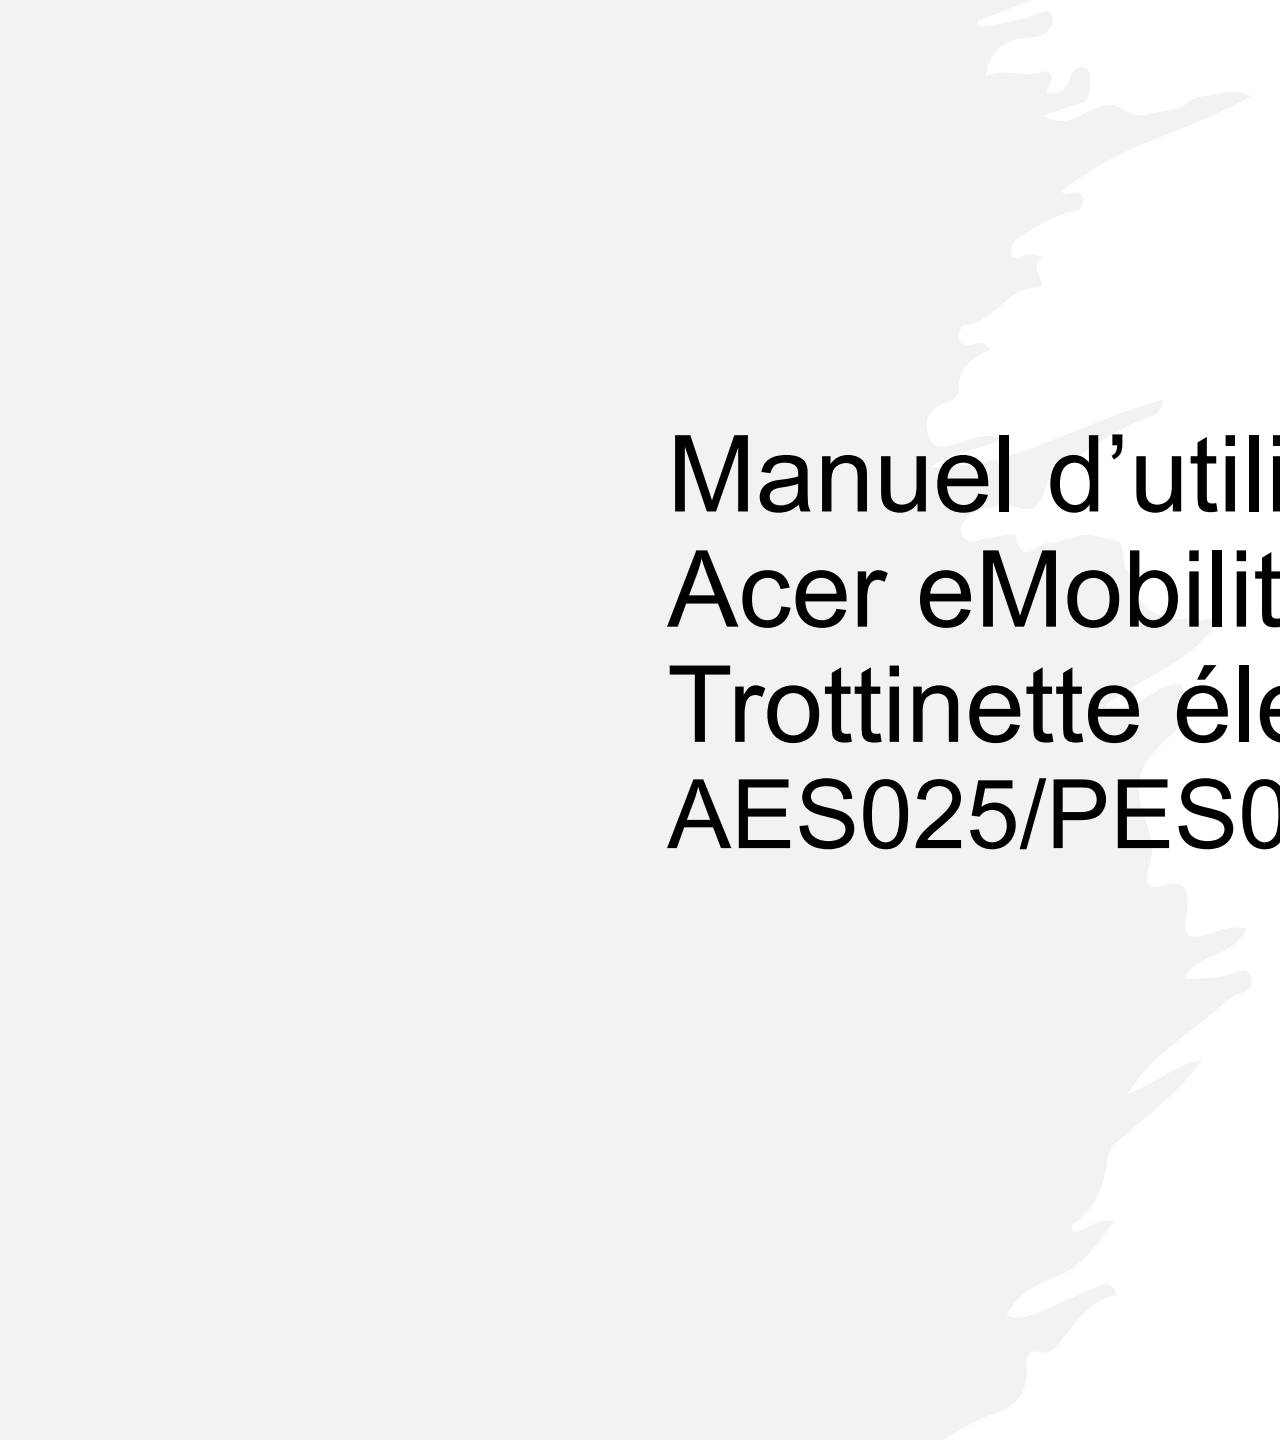

Manuel d'utilisation de l'appli
Acer eMobility –
Trottinette électrique série 5
AES025/PES025

Comment utiliser l'appli sur votre téléphone mobile

1. Téléchargez l'appli



Télécharger l'appli Acer eMobility sur Google Play ou iOS App Store



Comment utiliser l'appli sur votre téléphone mobile

2. Inscrivez-vous


- Vous pouvez remplir les informations de base pour demander un Acer ID ou choisir un compte actuel comme Google, Apple, Facebook, Twitter pour vous connecter directement.
- Si vous avez déjà un compte, connectez-vous directement.

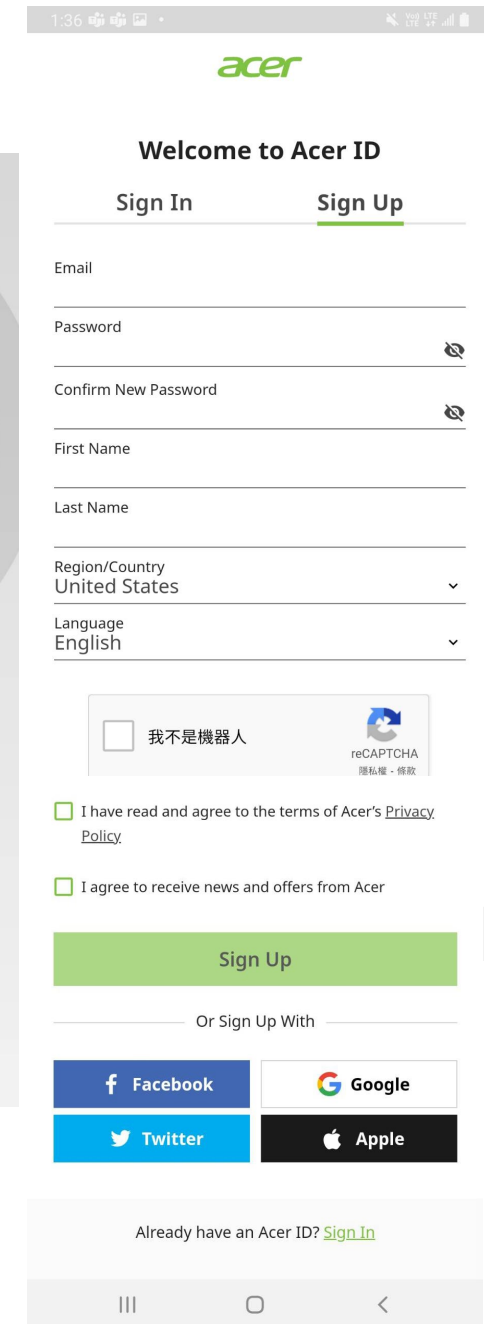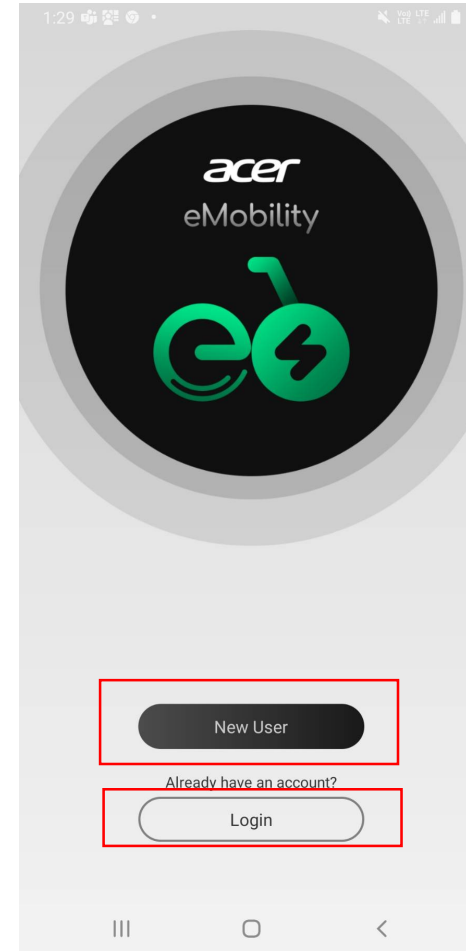


3. Ouvrez Acer eMobility APP sur votre téléphone mobile et assurez-vous que votre Bluetooth est actif. Allumez la trottinette électrique. Cliquez sur le « + » pour connecter un appareil.





Bouton d'alimentation

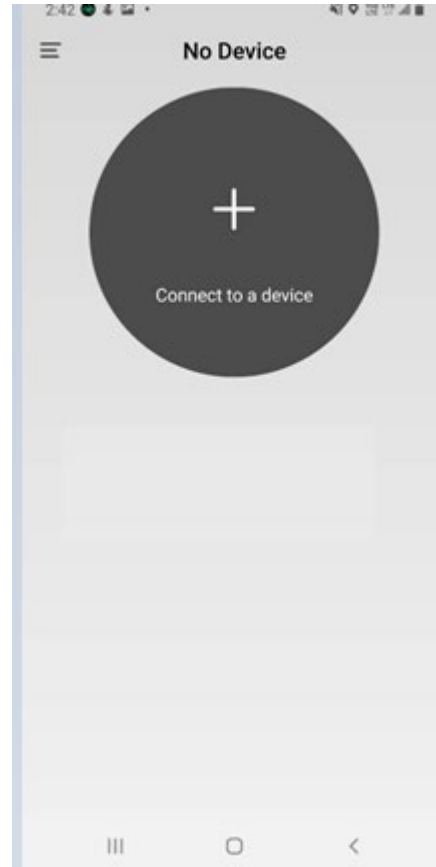

4. Le téléphone mobile commence à rechercher les trottinettes électriques disponibles. Sélectionnez votre modèle et appuyez « Connecter ».

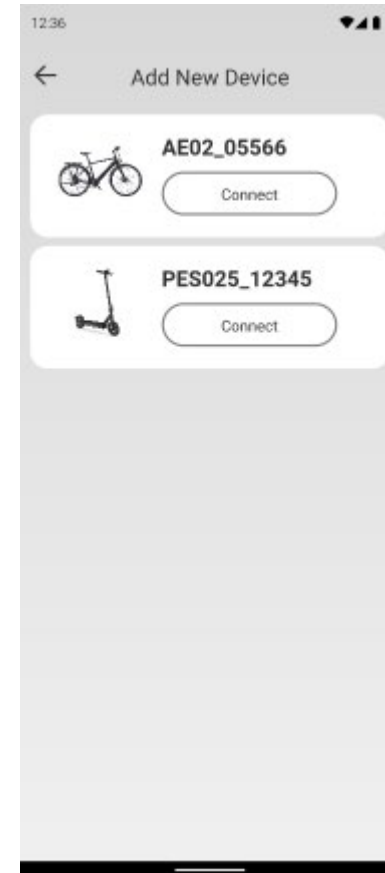

5. Une fois la connexion réussie, vous verrez votre trottinette électrique (marque Acer ou Predator) sur l'affichage

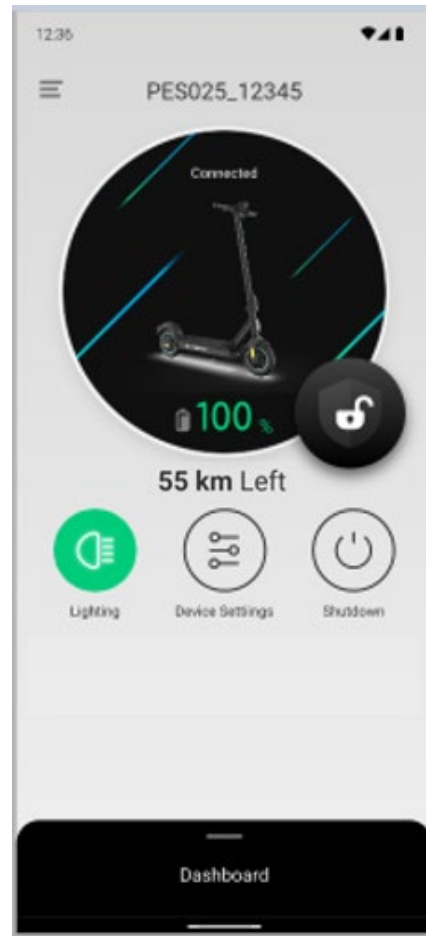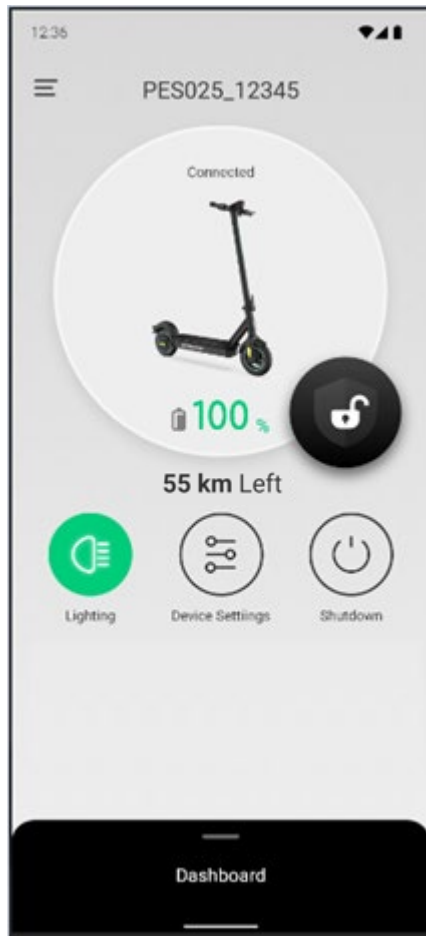

Présentation des fonctions

The screenshot shows the main interface of the scooter app. At the top, the time is 12:36 and the device ID is PES025_12345. A central circular display shows a scooter with 'Connected' and '100%' battery. Below this, '55 km Left' is displayed. Three main control buttons are visible: 'Lighting' (green), 'Device Settings' (grey), and 'Shutdown' (power icon). A 'Recent Riding Record' section shows a ride of 5.2 km, 12 min, and 9% battery. A 'Dashboard' button is at the bottom.

Menu principal

Connected

100 %

55 km Left

Allumer/éteindre le phare et le feu arrière

Lighting

Device Settings

Shutdown

Bouton d'alimentation

Afficher la distance de conduite

Allumer/éteindre le verrou électrique

Affichage de la distance parcourue récemment, du temps de parcours et de la batterie restante

Recent Riding Record

2023/08/01

5.2 km

12 min

9%

Dashboard

Avertissement pour le verrou électrique :

En activant le verrou électrique, la roue avant ne fonctionnera pas normalement. Si quelqu'un essaie de forcer le mouvement de la trottinette, une alarme se déclenchera. Cela n'empêchera pas le vol de la trottinette électrique, c'est pourquoi nous recommandons toujours de la ranger de manière sûre.

Paramètres de l'appareil

Présentation du mode de vitesse :


- Mode lent : Max. 6 km/h
- Mode de vitesse moyenne : Max. 10 km/h
- Mode de vitesse élevée : Max. 20 km/h ou 25 km/h ou 30 km/h, varie selon les pays
- Mode de vitesse sport : plus de puissance : Max. 20 km/h ou 25 km/h ou 30 km/h, varie selon les pays

Activez d'abord la fonction régulateur de vitesse dans l'appli, puis accélérez à la même vitesse pendant 6 à 8 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.


Appuyez l'accélérateur ou le frein pour désactiver le régulateur de vitesse.

Paramètre pour Durée d'arrêt automatique

- 20 minutes
- 15 minutes
- 10 minutes
- 5 minutes

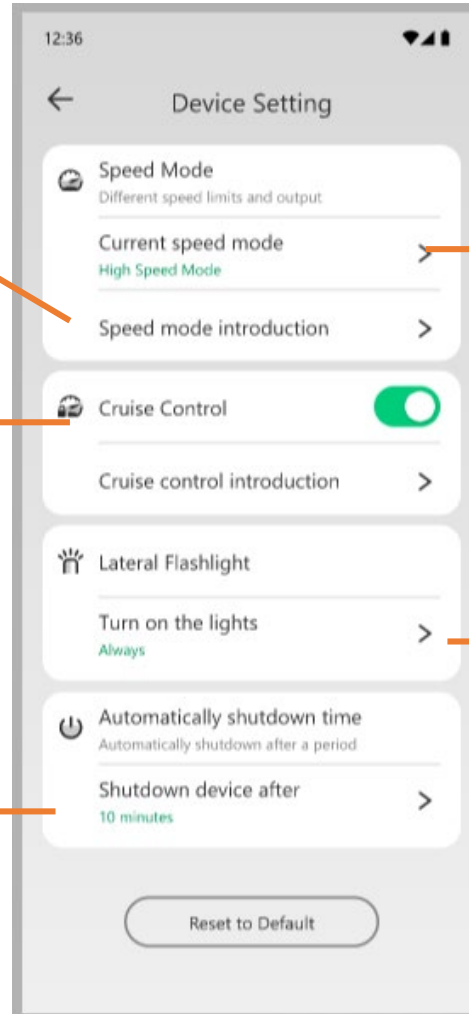


Réglage du mode de vitesse

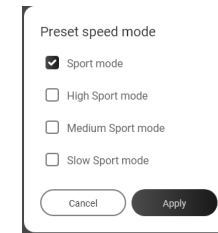


Allumer la lumière latérale
Vous pouvez choisir « toujours »
ou « uniquement mode de
vitesse lente »

Rechercher la trottinette électrique

Cliquez sur la dernière position pour trouver votre trottinette électrique. Le phare avant clignote et émet des bips pendant environ 10 secondes quand est associé à la trottinette électrique connectée et qu'elle se trouve dans un rayon de 10 mètres. Après 10 secondes, le clignotement et le bip s'arrêtent automatiquement. Si la trottinette n'est toujours pas retrouvée, un nouvel appui sur le bouton redémarre le clignotement du phare avant et l'émission des bips.

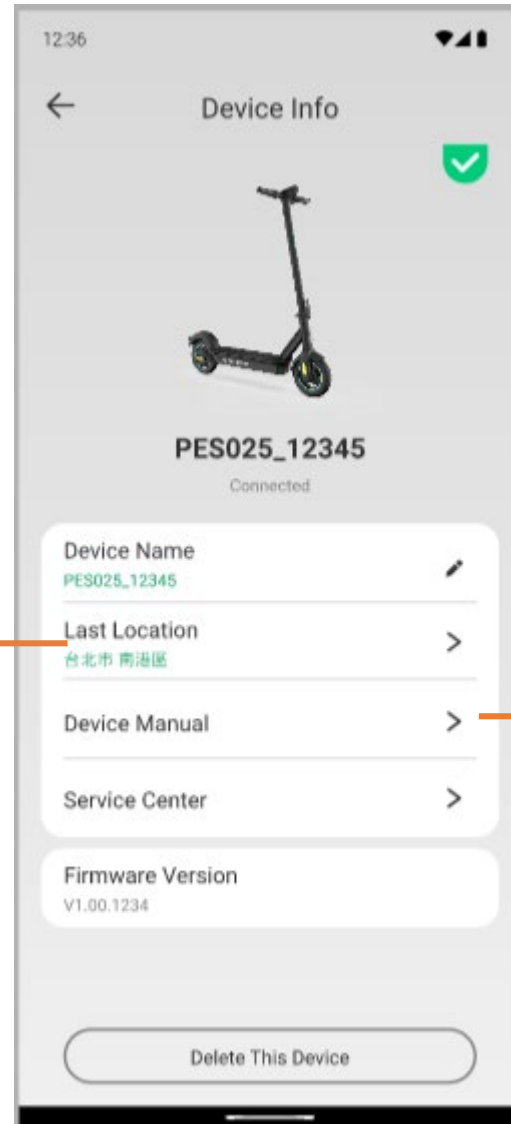

Manuel détaillé de l'appareil disponible en ligne https://www.acer.com/support?search=AES025&filter=global_download



Acer eMobility –
Electric Scooter Serie 5
AES025/PES025
APP Benutzerhandbuch

So verwenden Sie die APP auf Ihrem Mobiltelefon

1. APP herunterladen



Laden Sie die Acer eMobility App von Google Play oder dem iOS App Store herunter



So verwenden Sie die APP auf Ihrem Mobiltelefon

2. Registrierung


- Sie können die grundlegenden Informationen ausfüllen, um eine Acer ID zu beantragen oder sich direkt mit einem bestehenden Konto wie Google, Apple, Facebook oder Twitter anmelden.
- Wenn Sie bereits ein Konto haben, melden Sie sich bitte direkt an.

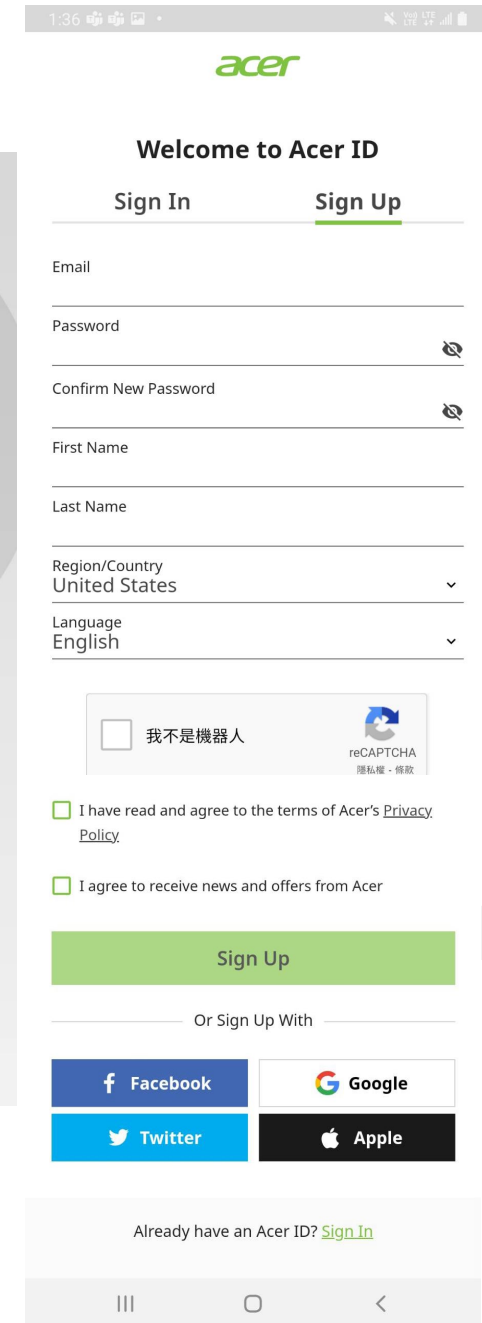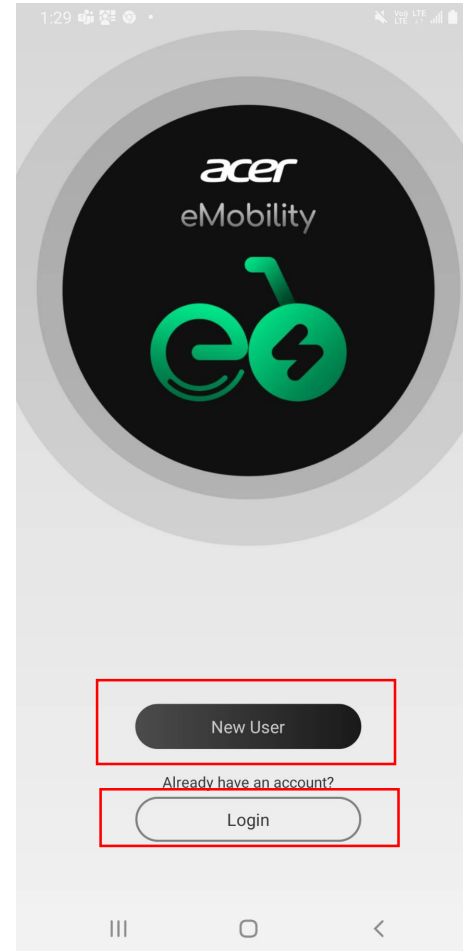


3. Öffnen Sie die Acer eMobility APP auf Ihrem Mobiltelefon und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Schalten Sie den eScooter ein. Klicken Sie auf das "+", um ein Gerät zu verbinden.





Ein/Aus-Taste

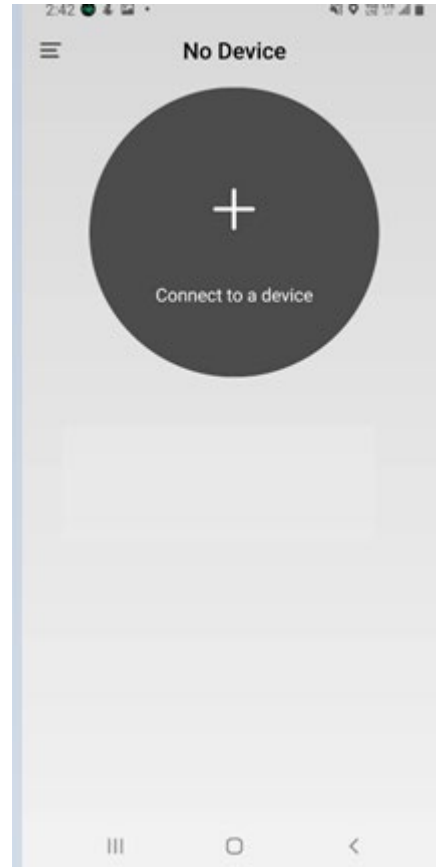

4. Das Mobiltelefon beginnt mit der Suche nach verfügbaren eScootern. Bitte wählen Sie Ihr Modell aus und drücken Sie "Verbinden".

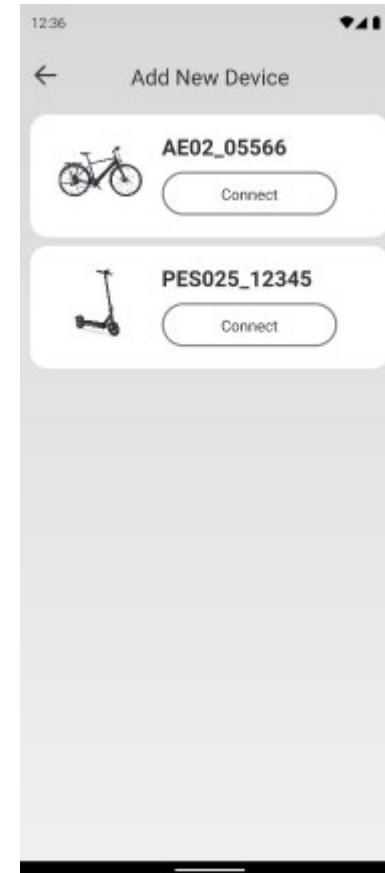

5. Nach erfolgreicher Verbindung sehen Sie Ihren eScooter (Acer oder Predator Marke) auf dem Display.

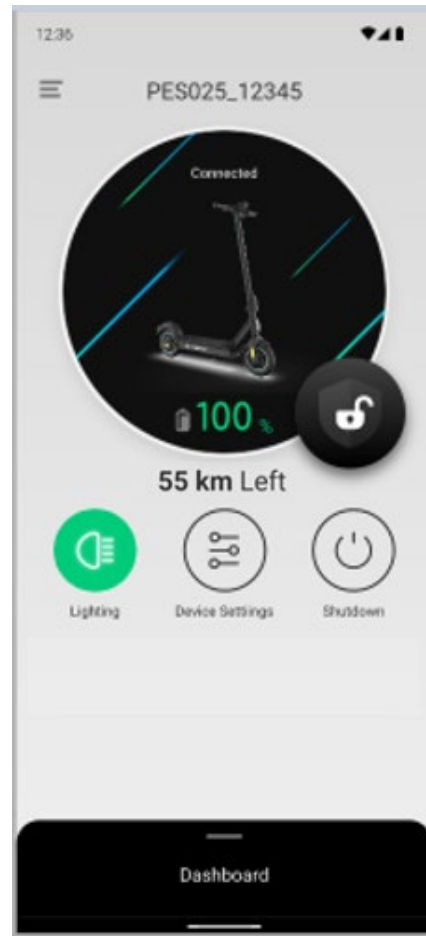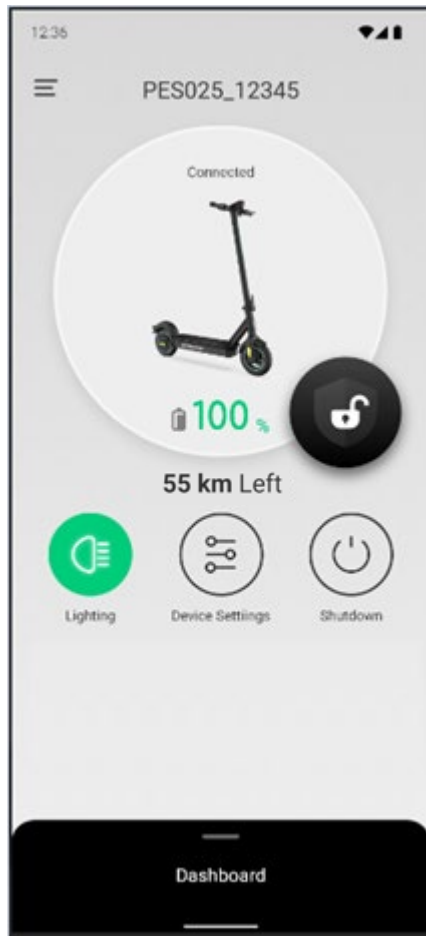

Funktionsbeschreibung

Haftungsausschluss für die elektrisches Schloss:

Wenn das elektrische Schloss aktiviert ist, funktioniert das Vorderrad nicht normal. Wenn jemand versucht, den Roller mit Gewalt zu bewegen, ertönt ein Alarm. Dies verhindert jedoch nicht, dass der eScooter gestohlen wird. Wir empfehlen daher, den eScooter immer sicher zu verwahren.

The screenshot shows the main interface of the eScooter app. At the top, the time is 12:36 and the device ID is PES025_12345. A central circular area displays a connected scooter with a 100% battery level and a lock icon. Below this, the remaining range is shown as 55 km Left. Three main control buttons are visible: Lighting (headlights and taillights), Device Settings, and Shutdown. A 'Recent Riding Record' section at the bottom shows a ride of 5.2 km, 12 minutes, and 9% battery remaining on 2023/08/01. A 'Dashboard' button is located at the very bottom.

Hauptmenü

Connected

100 %

55 km Left

Elektrisches Schloss ein-/ausschalten

Fahrstrecke anzeigen

Scheinwerfer und Rücklicht ein-/ausschalten

Ein/Aus-Taste

Zu Geräteeinstellungen wechseln

Recent Riding Record

2023/08/01

5.2 km 12 min 9%

Dashboard

Geräteeinstellungen


Geschwindigkeitsmodus Beschreibung:

- Langsamer Modus: Max. 6km/h
- Mittlere Geschwindigkeit Modus: Max. 10km/h
- Hohe Geschwindigkeit Modus: Max. 20km/h oder 25km/h oder 30km/h variiert je nach Land
- Sport Geschwindigkeitsmodus: zusätzliche Leistung: Max. 20km/h oder 25km/h oder 30km/h variiert je nach Land


Schalten Sie zuerst den Tempomat in der App ein und beschleunigen Sie dann 6 bis 8 Sekunden lang, bis Sie einen Signalton hören. Betätigen Sie den Beschleuniger oder die Bremse, um den Tempomat auszuschalten.

Einstellung für automatische Ausschaltzeit

- 20 minutes
- 15 minutes
- 10 minutes
- 5 minutes

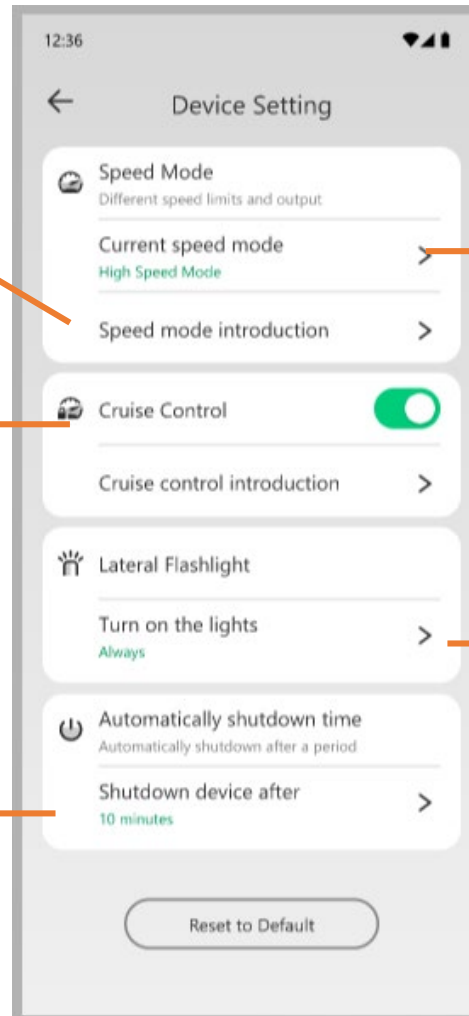


Einstellung des Geschwindigkeitsmodus

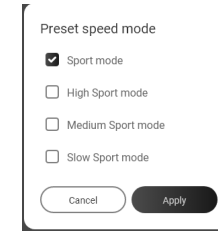


Seitliches Blinklicht einschalten
Sie können "Immer" oder "Nur Langsame Geschwindigkeit Modus" wählen

eScooter suchen

Klicken Sie auf die letzte Position, um Ihren eScooter zu finden. Der Scheinwerfer blinkt und piept ca. 10 Sekunden lang, wenn er mit dem angeschlossenen eScooter gekoppelt ist und sich innerhalb einer Reichweite von 10 Metern befindet. Nach 10 Sekunden stoppt das Blinken und Piepen automatisch. Sollte der Roller immer noch nicht gefunden werden, kann das Blinken und Piepen des Scheinwerfers durch erneutes Drücken der Taste wieder gestartet werden.

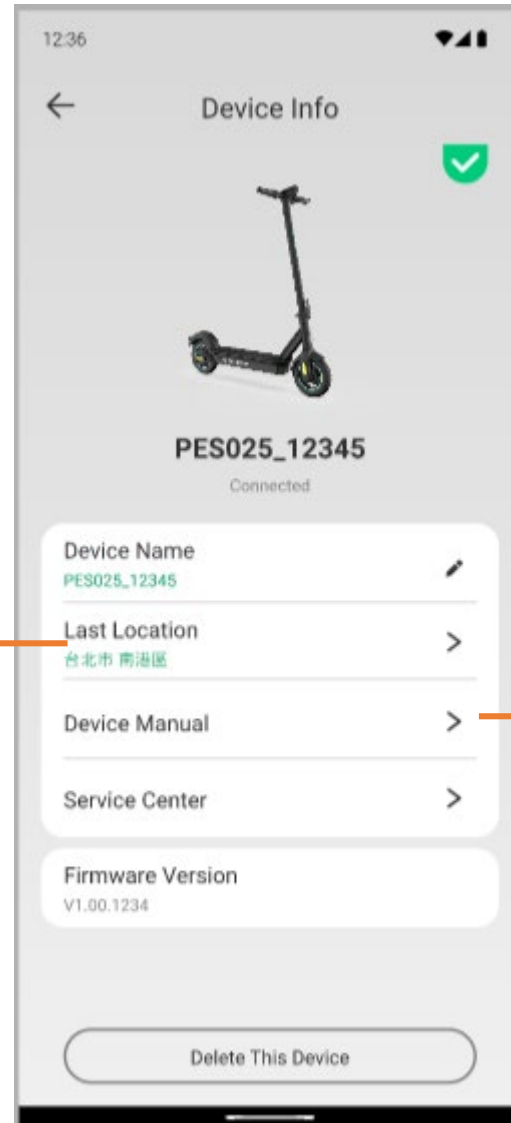

Ausführliches Gerätehandbuch online verfügbar
https://www.acer.com/support?search=AES025&filter=global_download

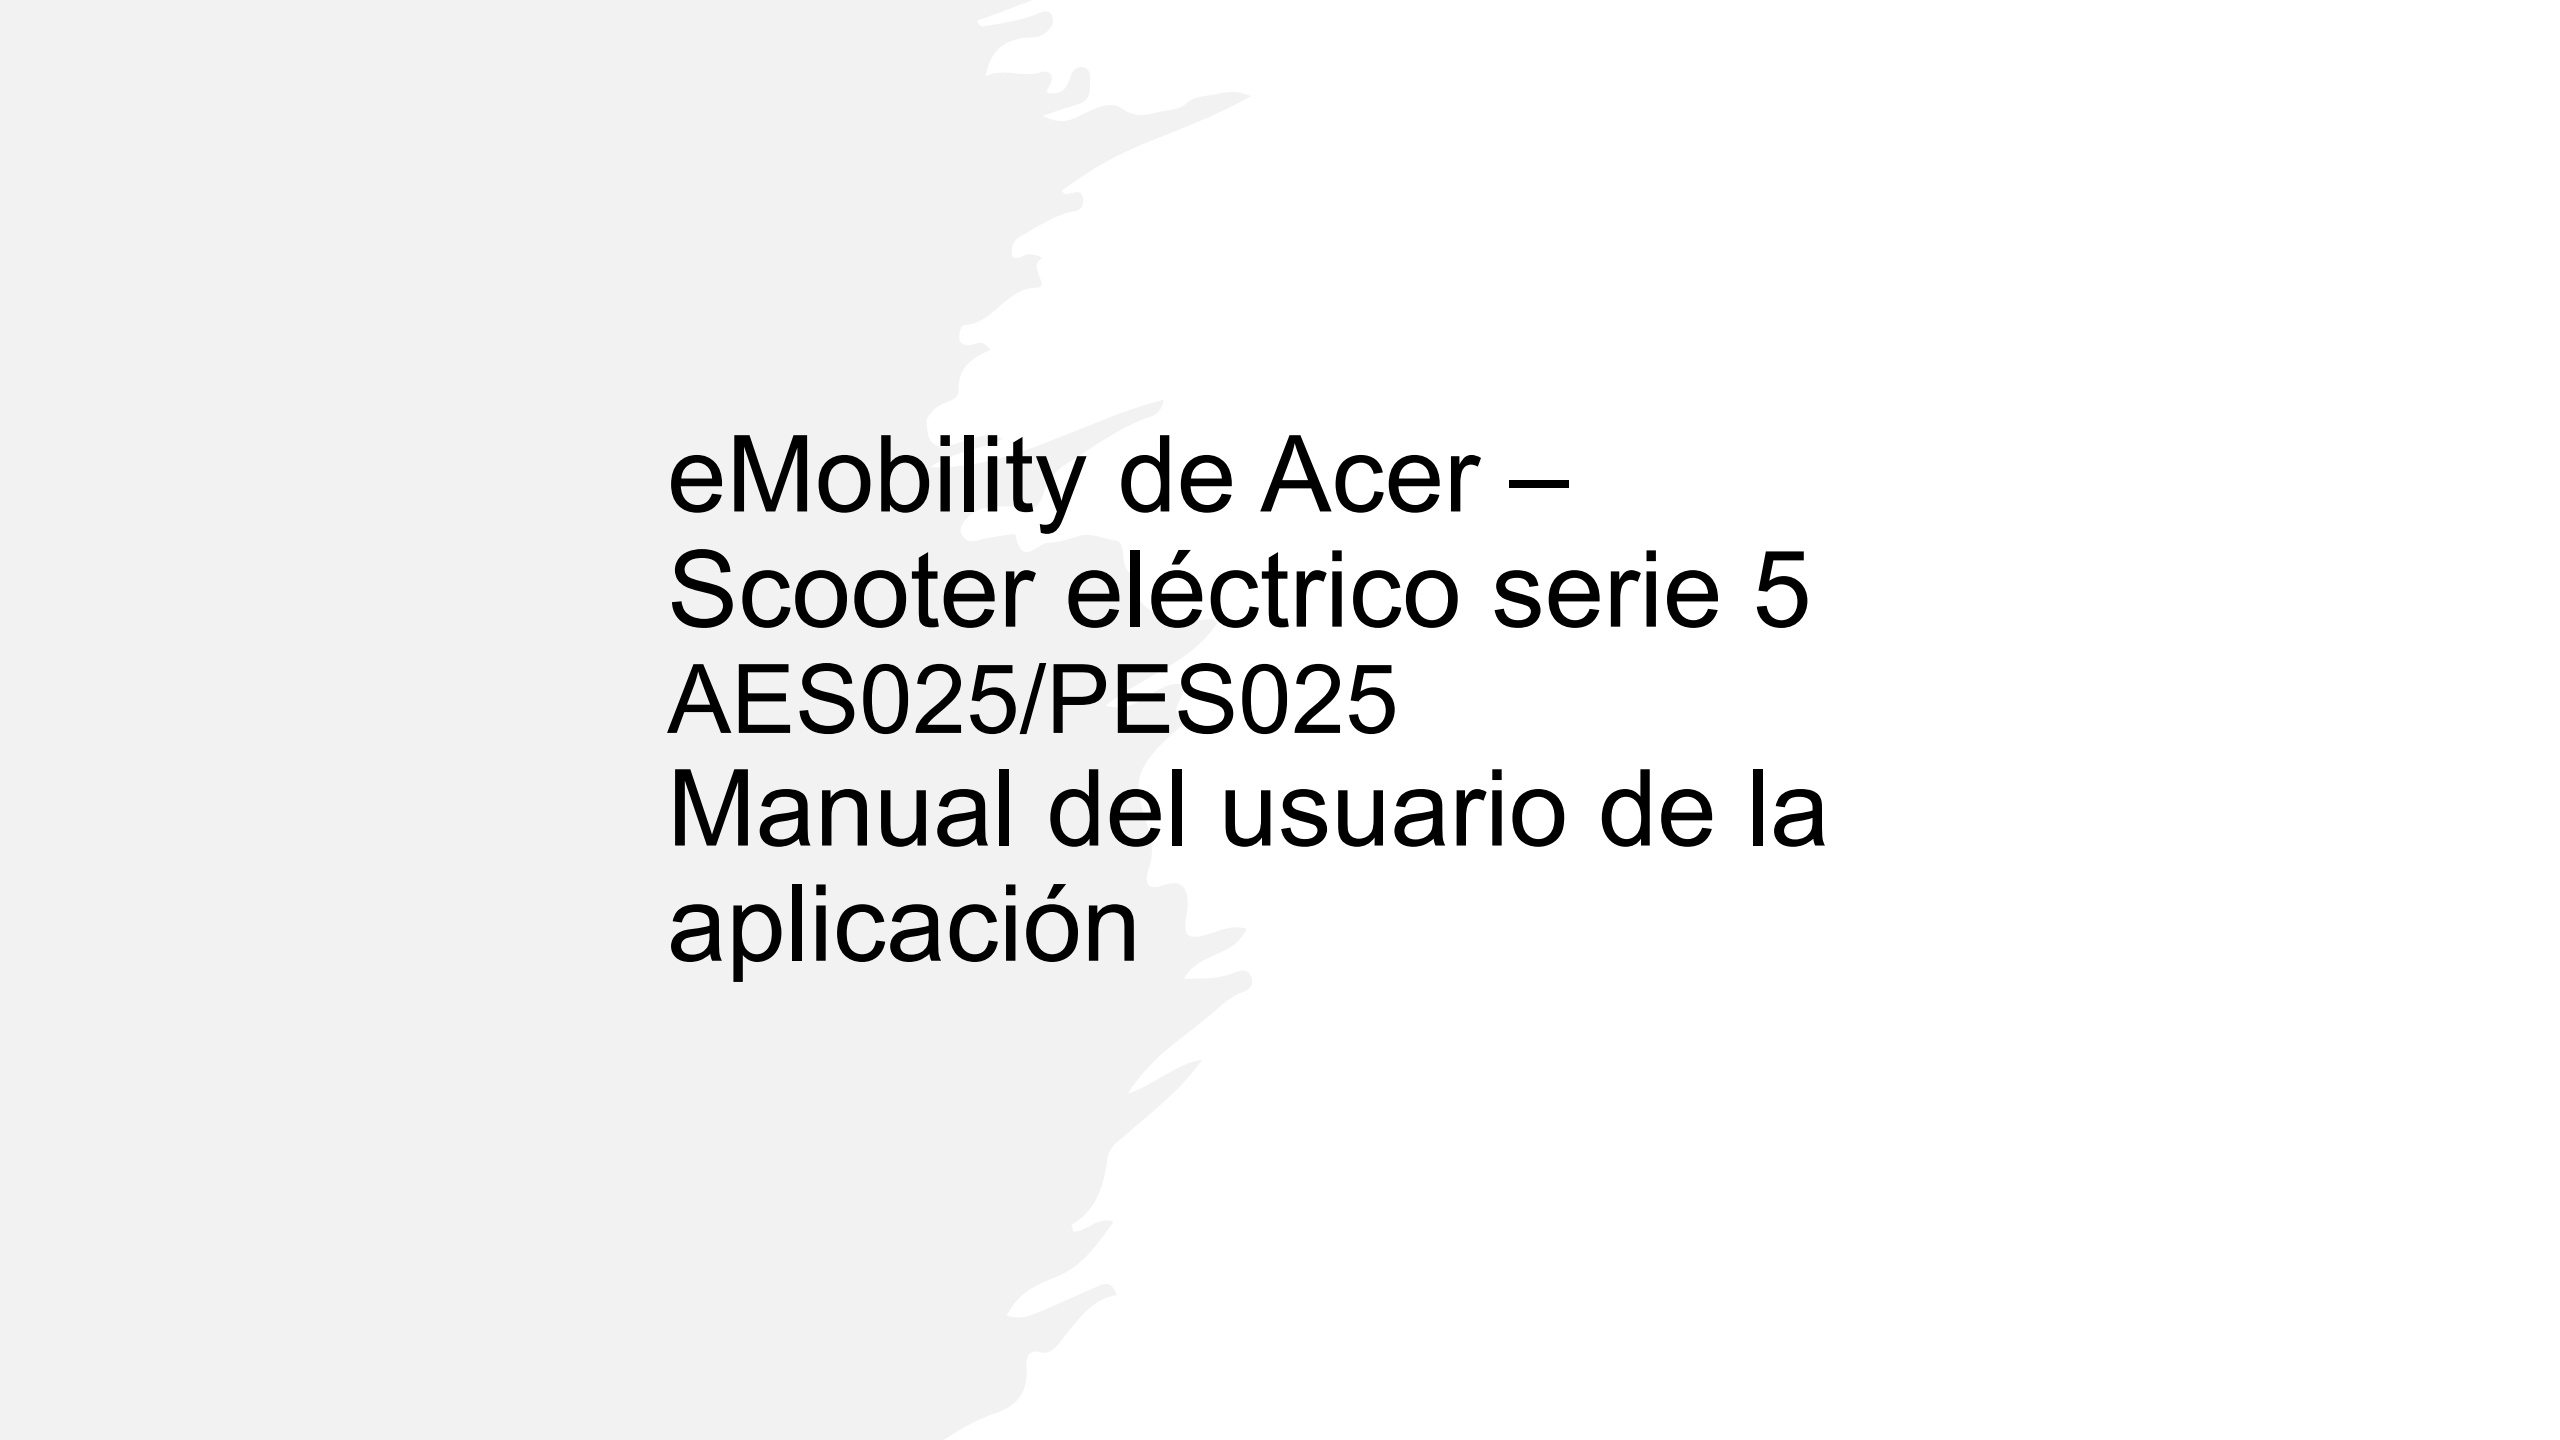

eMobility de Acer –
Scooter eléctrico serie 5
AES025/PES025
Manual del usuario de la
aplicación

Cómo usar la aplicación en su teléfono móvil

1. Descargue la aplicación


Descargue la aplicación eMobility de Acer desde Google Play o la App Store de iOS



Cómo usar la aplicación en su teléfono móvil

2. Registrarse

- Puede completar la información básica para aplicar un Acer ID o elegir su cuenta actual como Google, Apple, Facebook, Twitter e iniciar sesión directamente.
- Si ya tiene una cuenta, inicie sesión directamente.

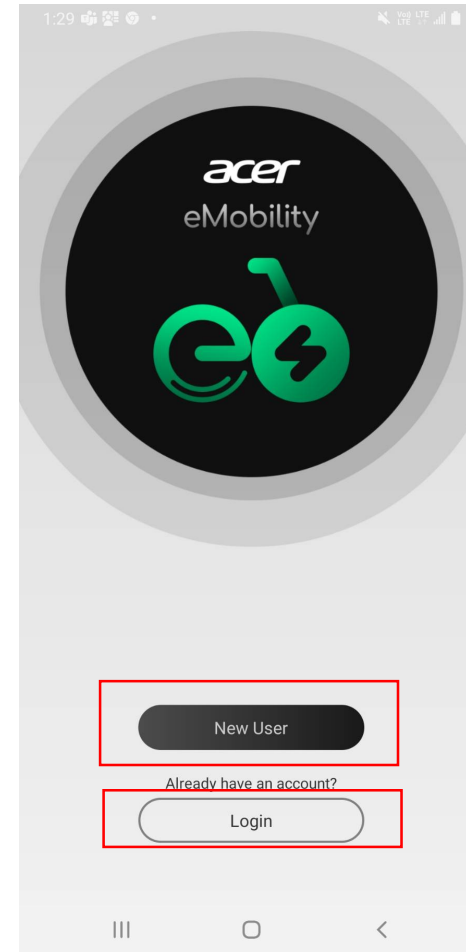

1:36

acer

Welcome to Acer ID

Sign In Sign Up

Email

Password

Confirm New Password

First Name

Last Name

Region/Country
United States

Language
English

我不是機器人 reCAPTCHA 隱私權 - 條款

I have read and agree to the terms of Acer's [Privacy Policy](#).

I agree to receive news and offers from Acer

Sign Up

Or Sign Up With

Facebook Google


Twitter Apple

Already have an Acer ID? [Sign In](#)


3. Abra la aplicación eMobility de Acer en el teléfono móvil y asegúrese de que su Bluetooth esté activo. Encienda el eScooter. Haga clic en "+" para conectar un dispositivo.





Botón de encendido

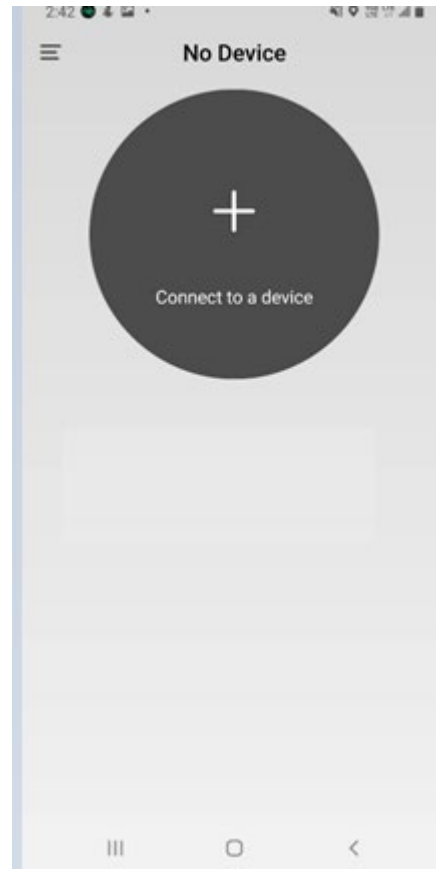

4. El teléfono móvil empezará a buscar eScooters disponibles. Seleccione su modelo y presione "Conectar".

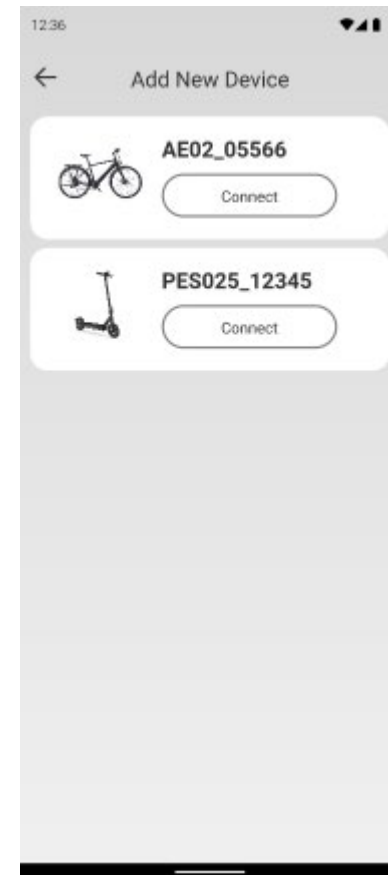

5. Una vez que se haya establecido la conexión, verá su eScooter (marca Acer o Predator) en la pantalla.

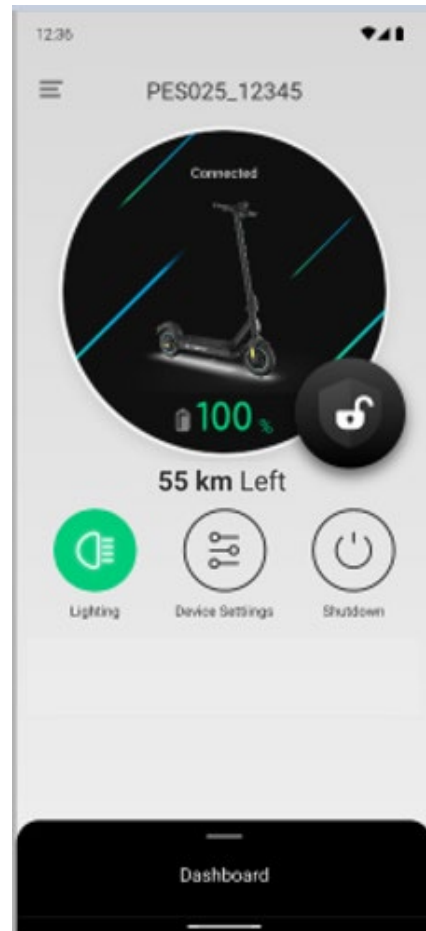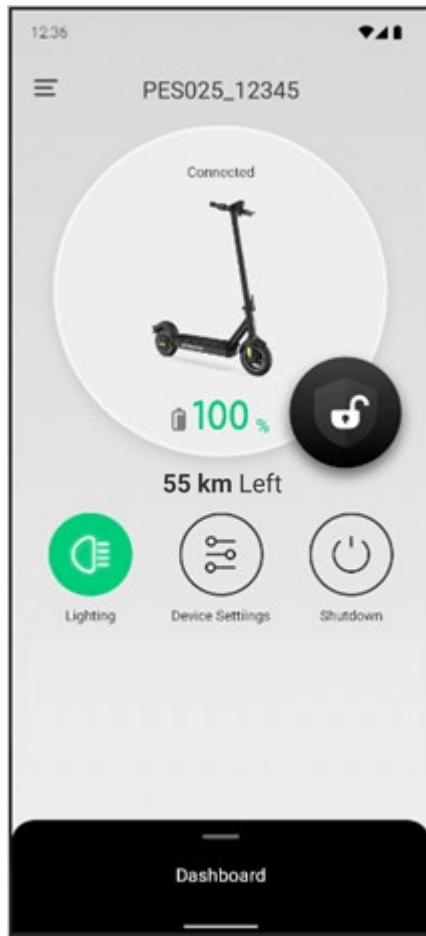

Introducción a las funciones

The screenshot shows the main interface of the eScooter app. At the top, the time is 12:36 and the device ID is PES025_12345. A central circular display shows a scooter with 'Connected' and '100%' battery. Below this, it says '55 km Left'. Three main control buttons are visible: 'Lighting' (green), 'Device Settings' (grey), and 'Shutdown' (power icon). A 'Recent Riding Record' section shows a ride of 5.2 km, 12 min, and 9% battery. A 'Dashboard' button is at the bottom.

Menú principal

Encender/apagar el bloqueo eléctrico

Mostrar distancia recorrida

Encender/apagar las luces delantera y trasera

Botón de encendido

Cambiar a la Configuración del dispositivo

Mostrar la distancia recorrida recientemente, el tiempo de conducción y la batería restante

12:36

PES025_12345

Connected

100%

55 km Left

Lighting

Device Settings

Shutdown

Recent Riding Record

2023/08/01

5.2 km

12 min

9%

Dashboard

Descargo de responsabilidad para el bloqueo eléctrico:

Al activar el bloqueo eléctrico, la rueda delantera no funcionará normalmente. Si alguien intenta mover el scooter por la fuerza, sonará una alarma. Esto no impedirá el robo del eScooter, por lo que siempre recomendamos guardarlo de forma segura.

Configuración del dispositivo

Introducción al Modo de velocidad:


- Modo de velocidad baja: Máx. 6 km/h
- Modo de velocidad media: Máx. 10 km/h
- Modo de velocidad alta: Máx. 20 km/h o 25 km/h o 30 km/h varía según el país
- Modo de velocidad deportiva: impulso extra: Máx. 20 km/h o 25 km/h o 30 km/h varía según el país

Primero, active la función de control de crucero en la aplicación y acelere a la misma velocidad durante 6 u 8 segundos hasta que suene un pitido.


Presione el acelerador o el freno para desactivar al modo control de crucero.

Configuración del tiempo de apagado automático

- 20 minutes
- 15 minutes
- 10 minutes
- 5 minutes

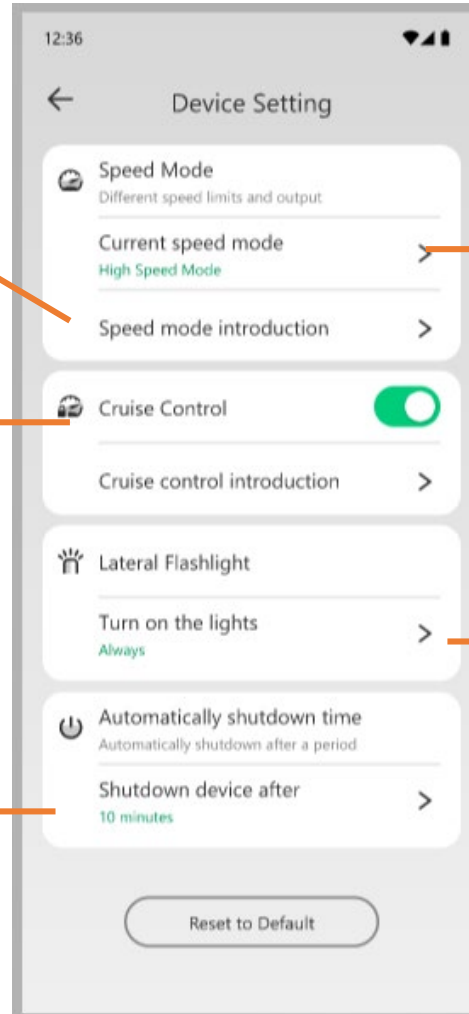


Configuración para el Modo de velocidad

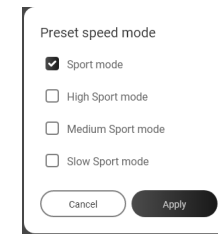


Encienda la linterna lateral
Puede elegir "siempre" o "mostrar solo el modo de velocidad baja".

Cómo buscar el eScooter

Haga clic en la última ubicación para encontrar su eScooter. La luz delantera parpadeará y emitirá un pitido durante unos 10 segundos cuando se haya emparejado con el eScooter conectado y esté dentro de un rango de 10 metros. A los 10 segundos, el parpadeo y el pitido se detendrán automáticamente. Si no consigue encontrar el scooter, presione de nuevo el botón para reiniciar el parpadeo y el pitido de la luz delantera.

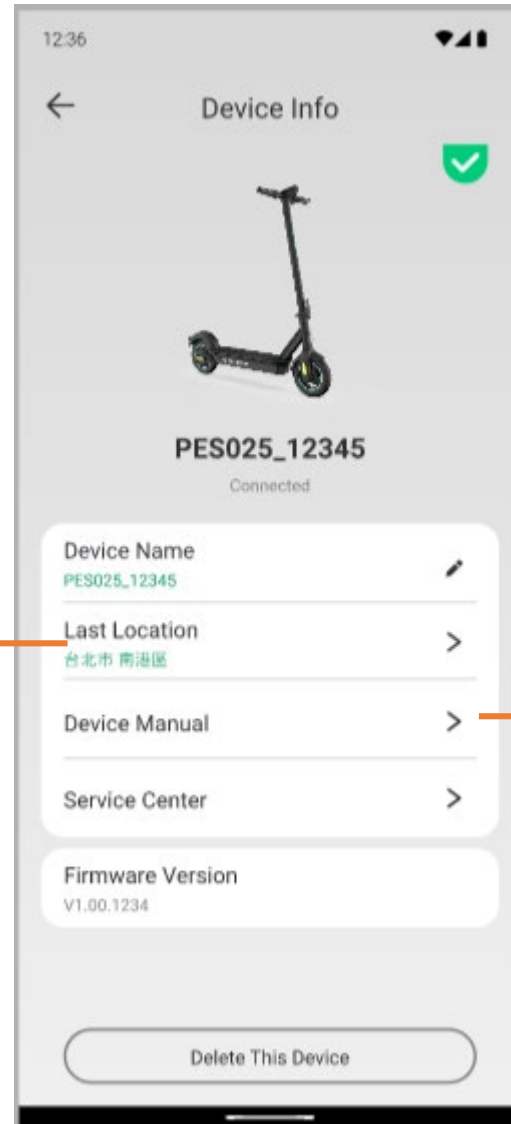

El manual detallado del dispositivo está disponible en línea
https://www.acer.com/support?search=AES025&filter=global_download

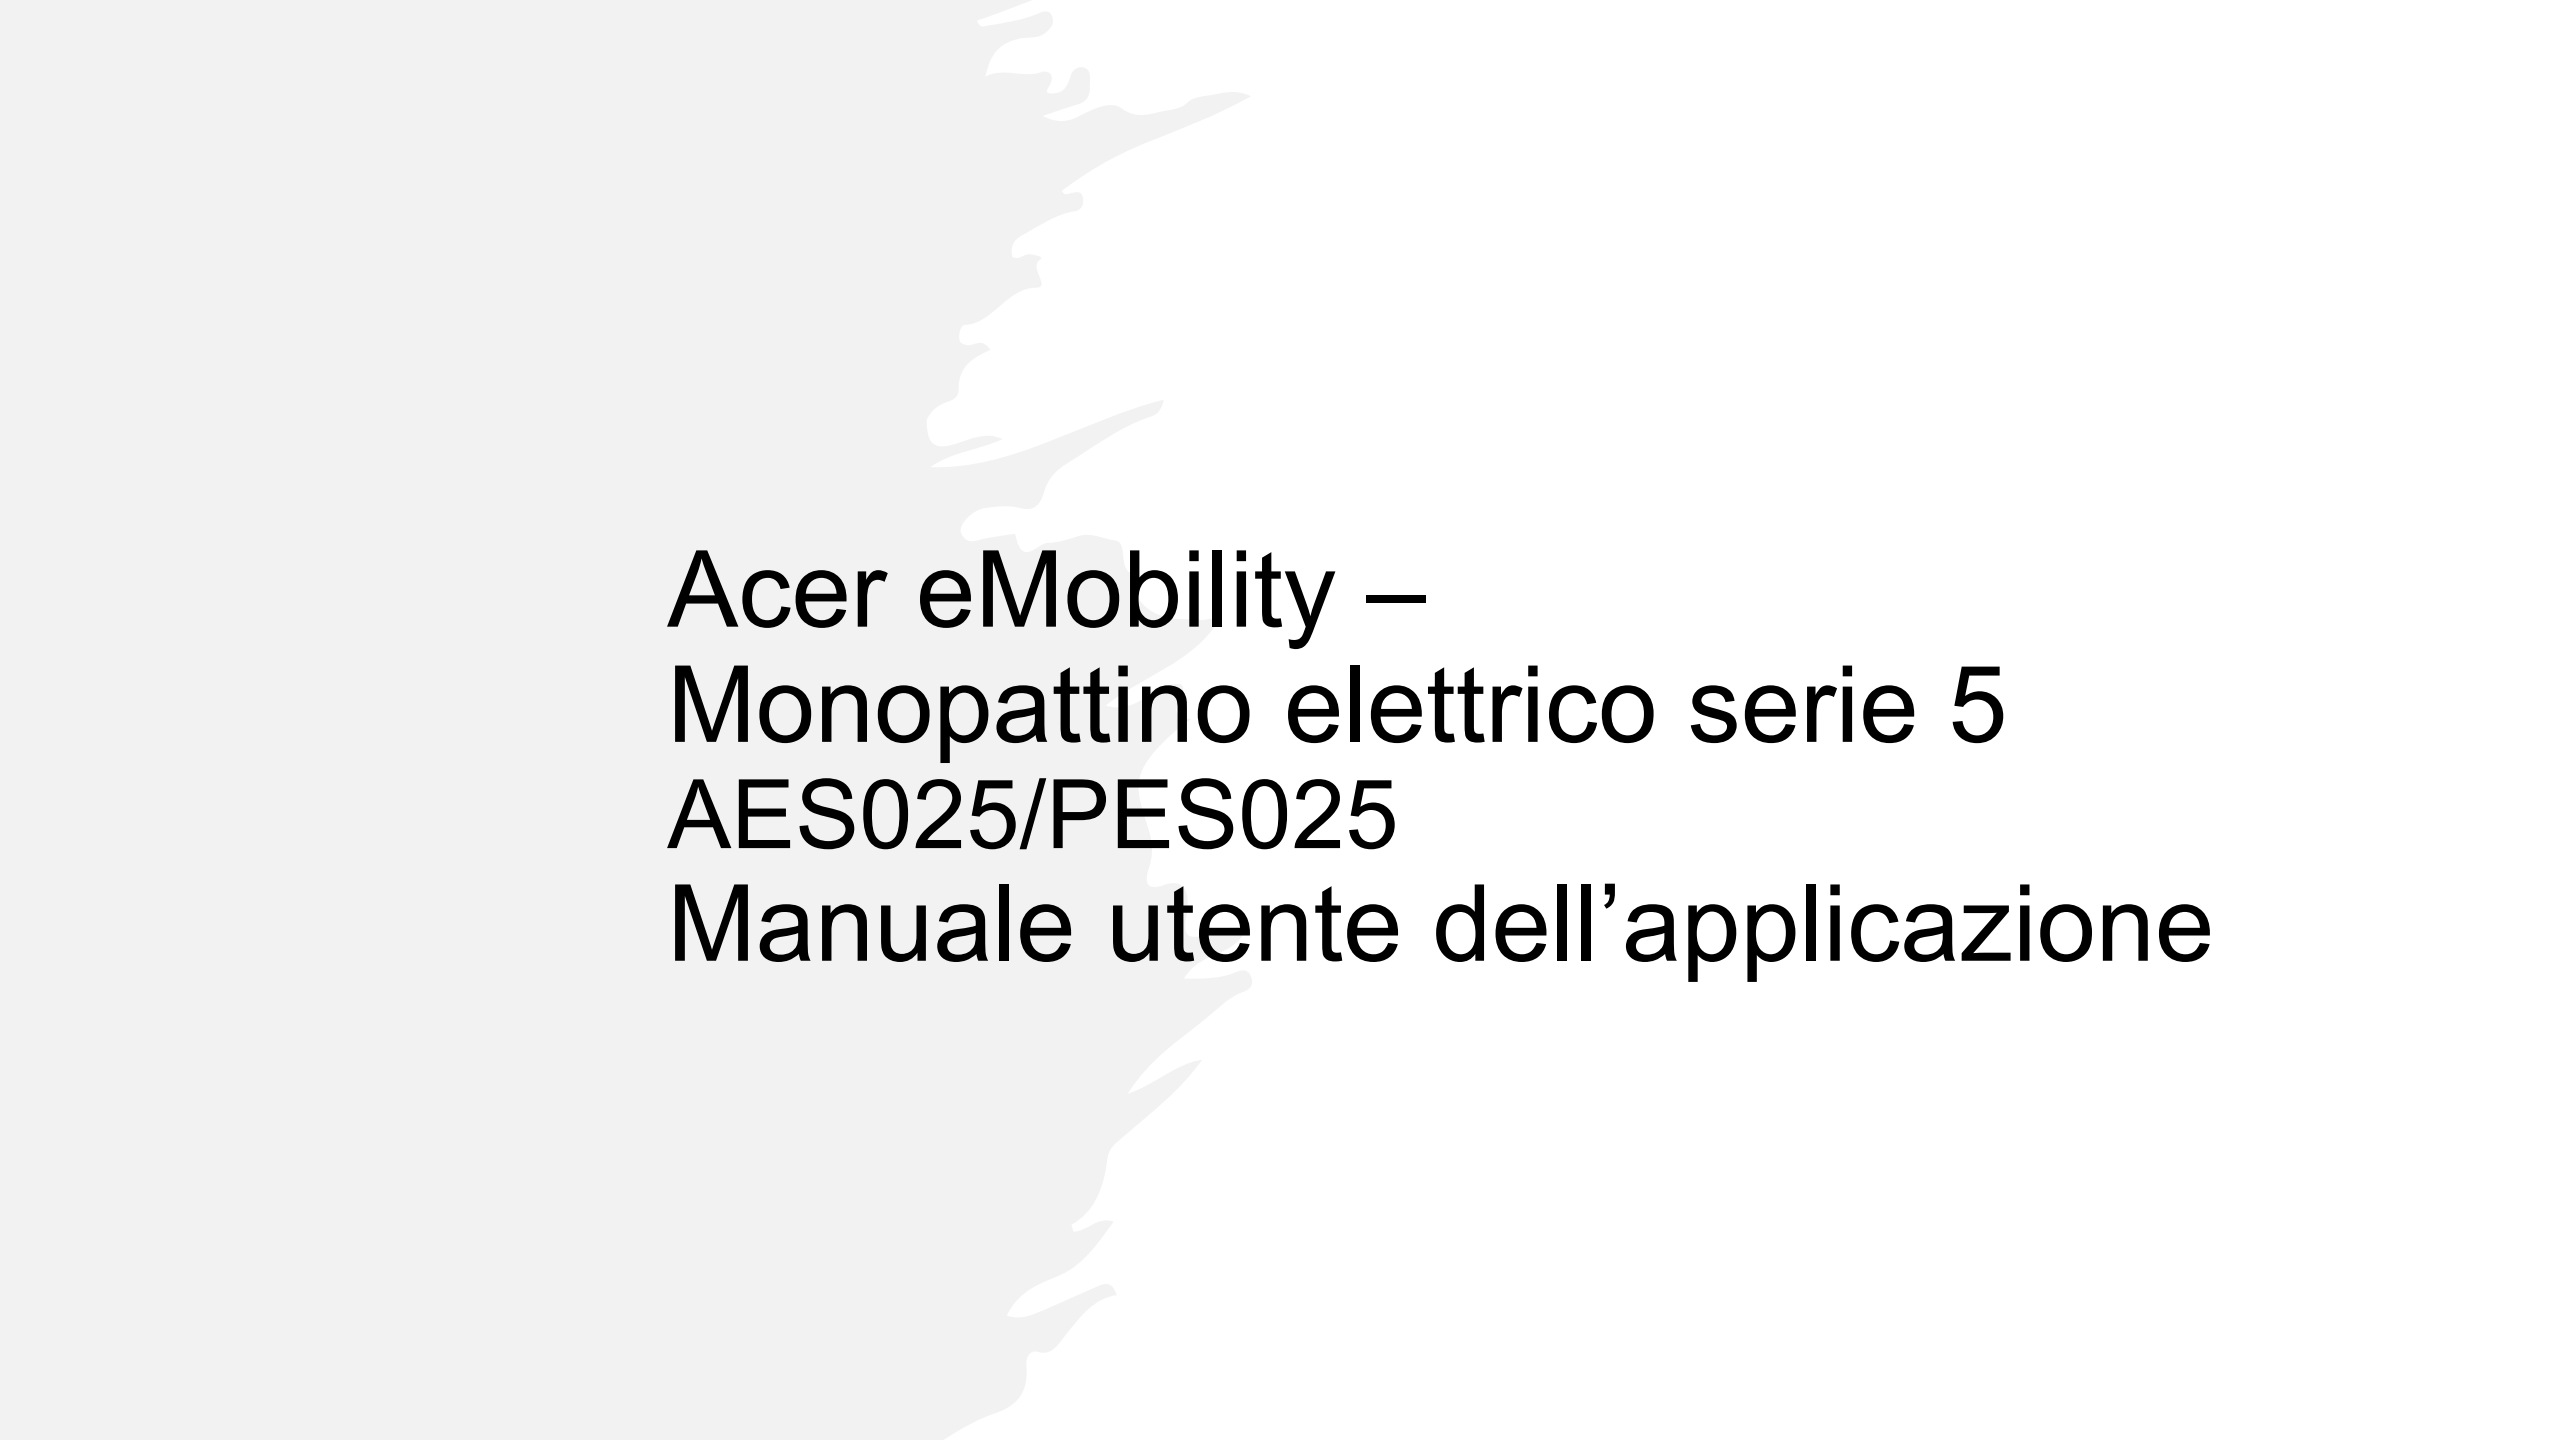

Acer eMobility –
Monopattino elettrico serie 5
AES025/PES025
Manuale utente dell'applicazione

Come utilizzare l'APP sul telefono

1. Download dell'APP


Scaricare l'app Acer eMobility da Google Play o iOS App Store



Come utilizzare l'APP sul telefono

2. Accesso

- È possibile inserire le informazioni di base per creare un ID Acer o scegliere di usare un account come Google, Apple, Facebook, Twitter per accedere direttamente.
- Se si dispone già di un account, accedere direttamente.

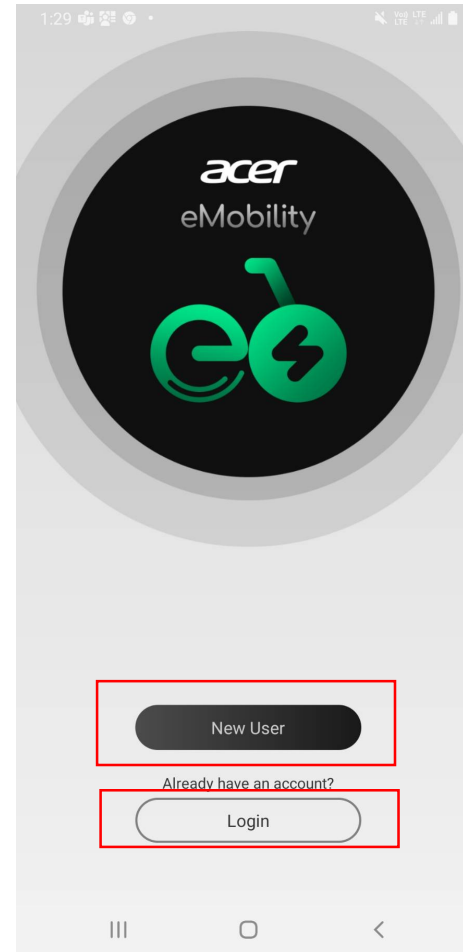

1:36

acer

Welcome to Acer ID

Sign In Sign Up

Email

Password

Confirm New Password

First Name

Last Name

Region/Country
United States

Language
English

我不是機器人 reCAPTCHA 隱私權 - 條款

I have read and agree to the terms of Acer's [Privacy Policy](#).

I agree to receive news and offers from Acer

Sign Up

Or Sign Up With

Facebook Google


Twitter Apple

Already have an Acer ID? [Sign In](#)


3. Aprire l'app Acer eMobility sul cellulare e assicurarsi che il Bluetooth sia attivo. Accendere il monopattino elettrico, fare clic su “+” per connettere un dispositivo.





Pulsante di accensione

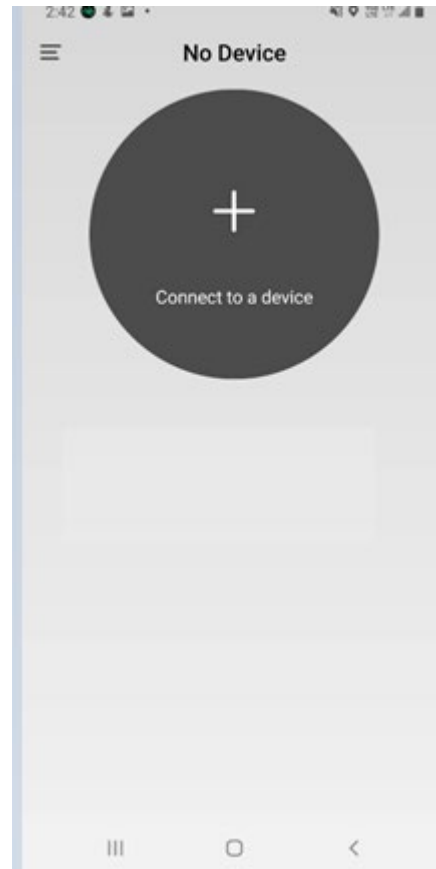

4. Il cellulare inizia a cercare i monopattini elettrici disponibili. Selezionare il modello e premere “Connetti”.

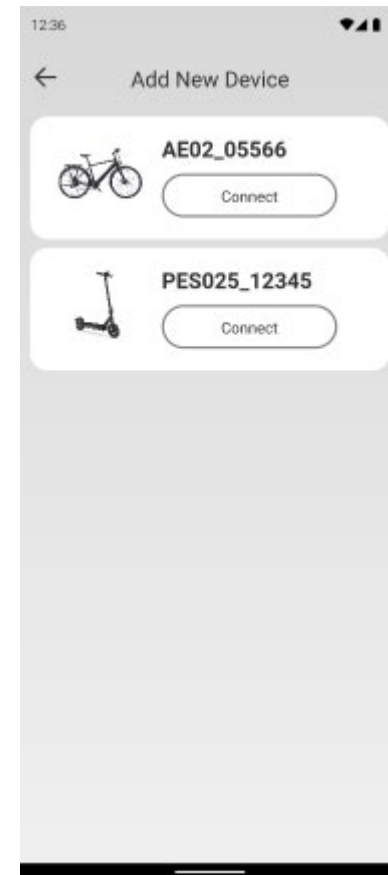

5. Una volta connesso, sul display sarà visualizzato il monopattino elettrico (Acer o Predator)

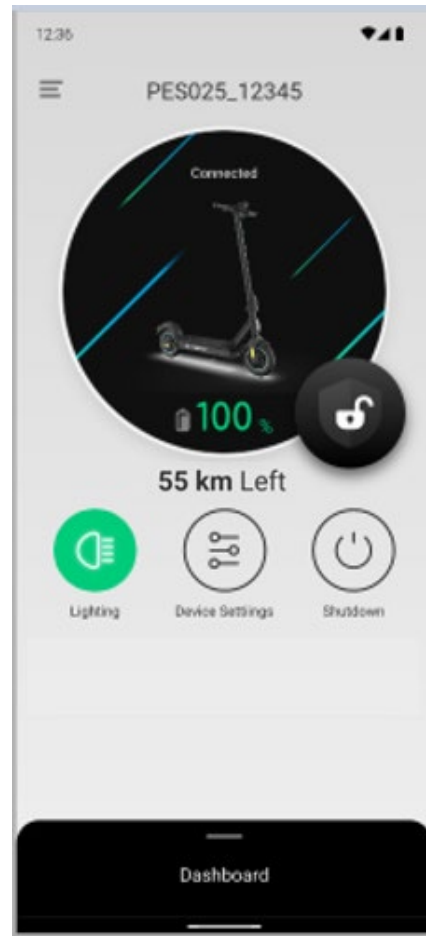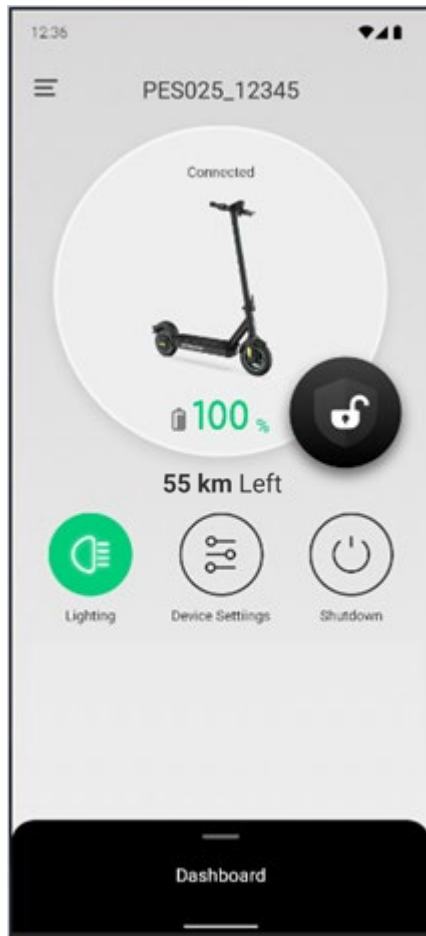

Introduzione alle funzioni

The screenshot shows the main interface of the scooter app. At the top, the time is 12:36 and the device ID is PES025_12345. A central circular display shows a scooter with 'Connected' and '100%' battery. Below this, it indicates '55 km Left'. Three main control buttons are visible: 'Lighting' (green), 'Device Settings' (grey), and 'Shutdown' (power icon). A 'Recent Riding Record' section at the bottom shows a ride of 5.2 km, 12 min, and 9% battery. A 'Dashboard' button is at the very bottom.

Menu principale

Accensione/spegnimento luce anteriore e posteriore

Mostra la distanza percorsa recente, il tempo di guida e la batteria rimasta

Attivazione/disattivazione blocco elettrico

Mostra la distanza percorsa

Pulsante di accensione

Passa alle impostazioni del dispositivo

Limitazione di responsabilità per il blocco elettrico:
Attivando il blocco elettrico, la ruota anteriore non funzionerà in modo normale. Se qualcuno tenta di spostare il monopattino, si attiva un allarme. Ciò non impedisce il furto del monopattino elettrico, si consiglia pertanto di riporlo in modo sicuro.

Recent Riding Record	2023/08/01
5.2 km	12 min
	9%

Impostazioni dispositivo

Introduzione alla modalità velocità:


- Modalità bassa: Max. 6km/h
- Modalità velocità media: Max. 10km/h
- Modalità velocità alta: Max. 20km/h o 25km/h o 30km/h, varia in base al Paese
- Modalità velocità sport: ulteriore spinta: Max. 20km/h o 25km/h o 30km/h, varia in base al Paese

Per prima cosa attivare la funzione controllo velocità nell'app, quindi accelerare a una velocità costante per 6-8 secondi fino a sentire un bip.


Premere l'acceleratore o il freno per disattivare il controllo velocità.

Impostazione del tempo di spegnimento automatico

- 20 minutes
- 15 minutes
- 10 minutes
- 5 minutes

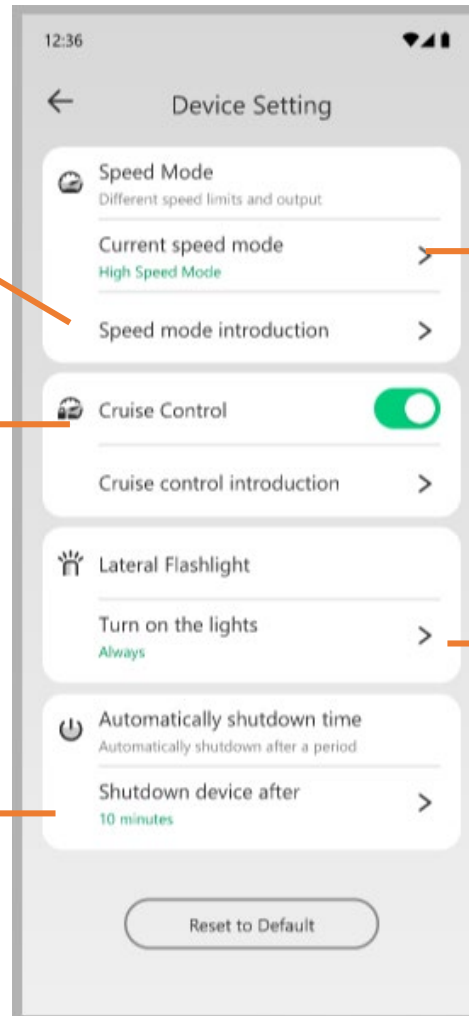


Impostazione della modalità velocità

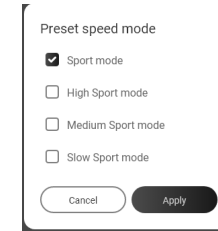


Accendere la luce laterale
È possibile scegliere tra
“sempre” o “mostra solo
modalità velocità bassa”

Ricerca del monopattino elettrico

Fare clic sull'ultima posizione per trovare il monopattino elettrico. Il faro lampeggia e viene emesso un bip per 10 secondi quando associato ed entro un raggio di 10 metri dal monopattino elettrico collegato. Trascorsi 10 secondi, il lampeggio e il bip si arrestano automaticamente. Se ancora non si riesce a trovare il monopattino, premere nuovamente il pulsante per riavviare il lampeggio del faro e il bip.

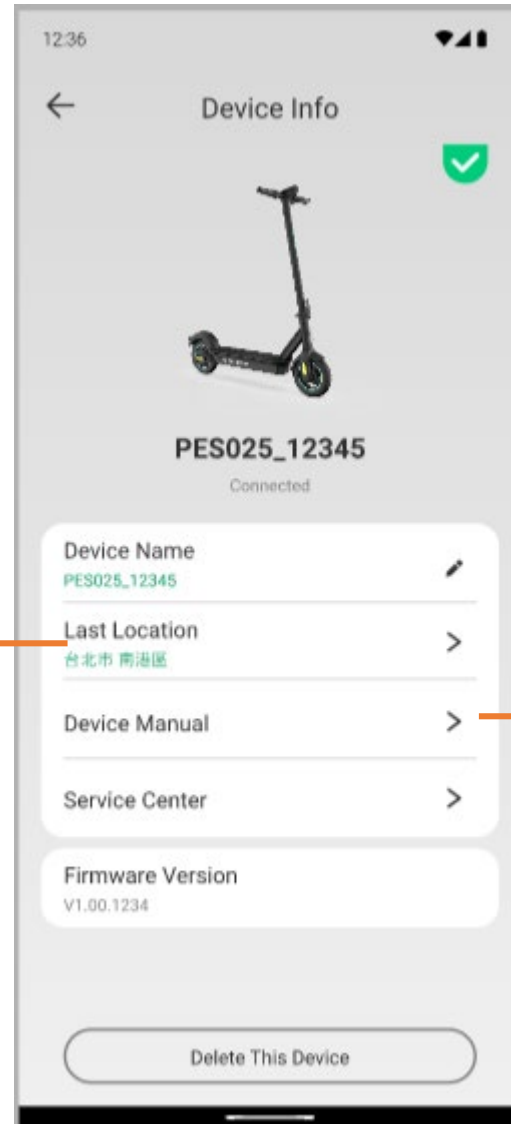

Manuale dettagliato del dispositivo disponibile online https://www.acer.com/support?search=AES025&filter=global_download

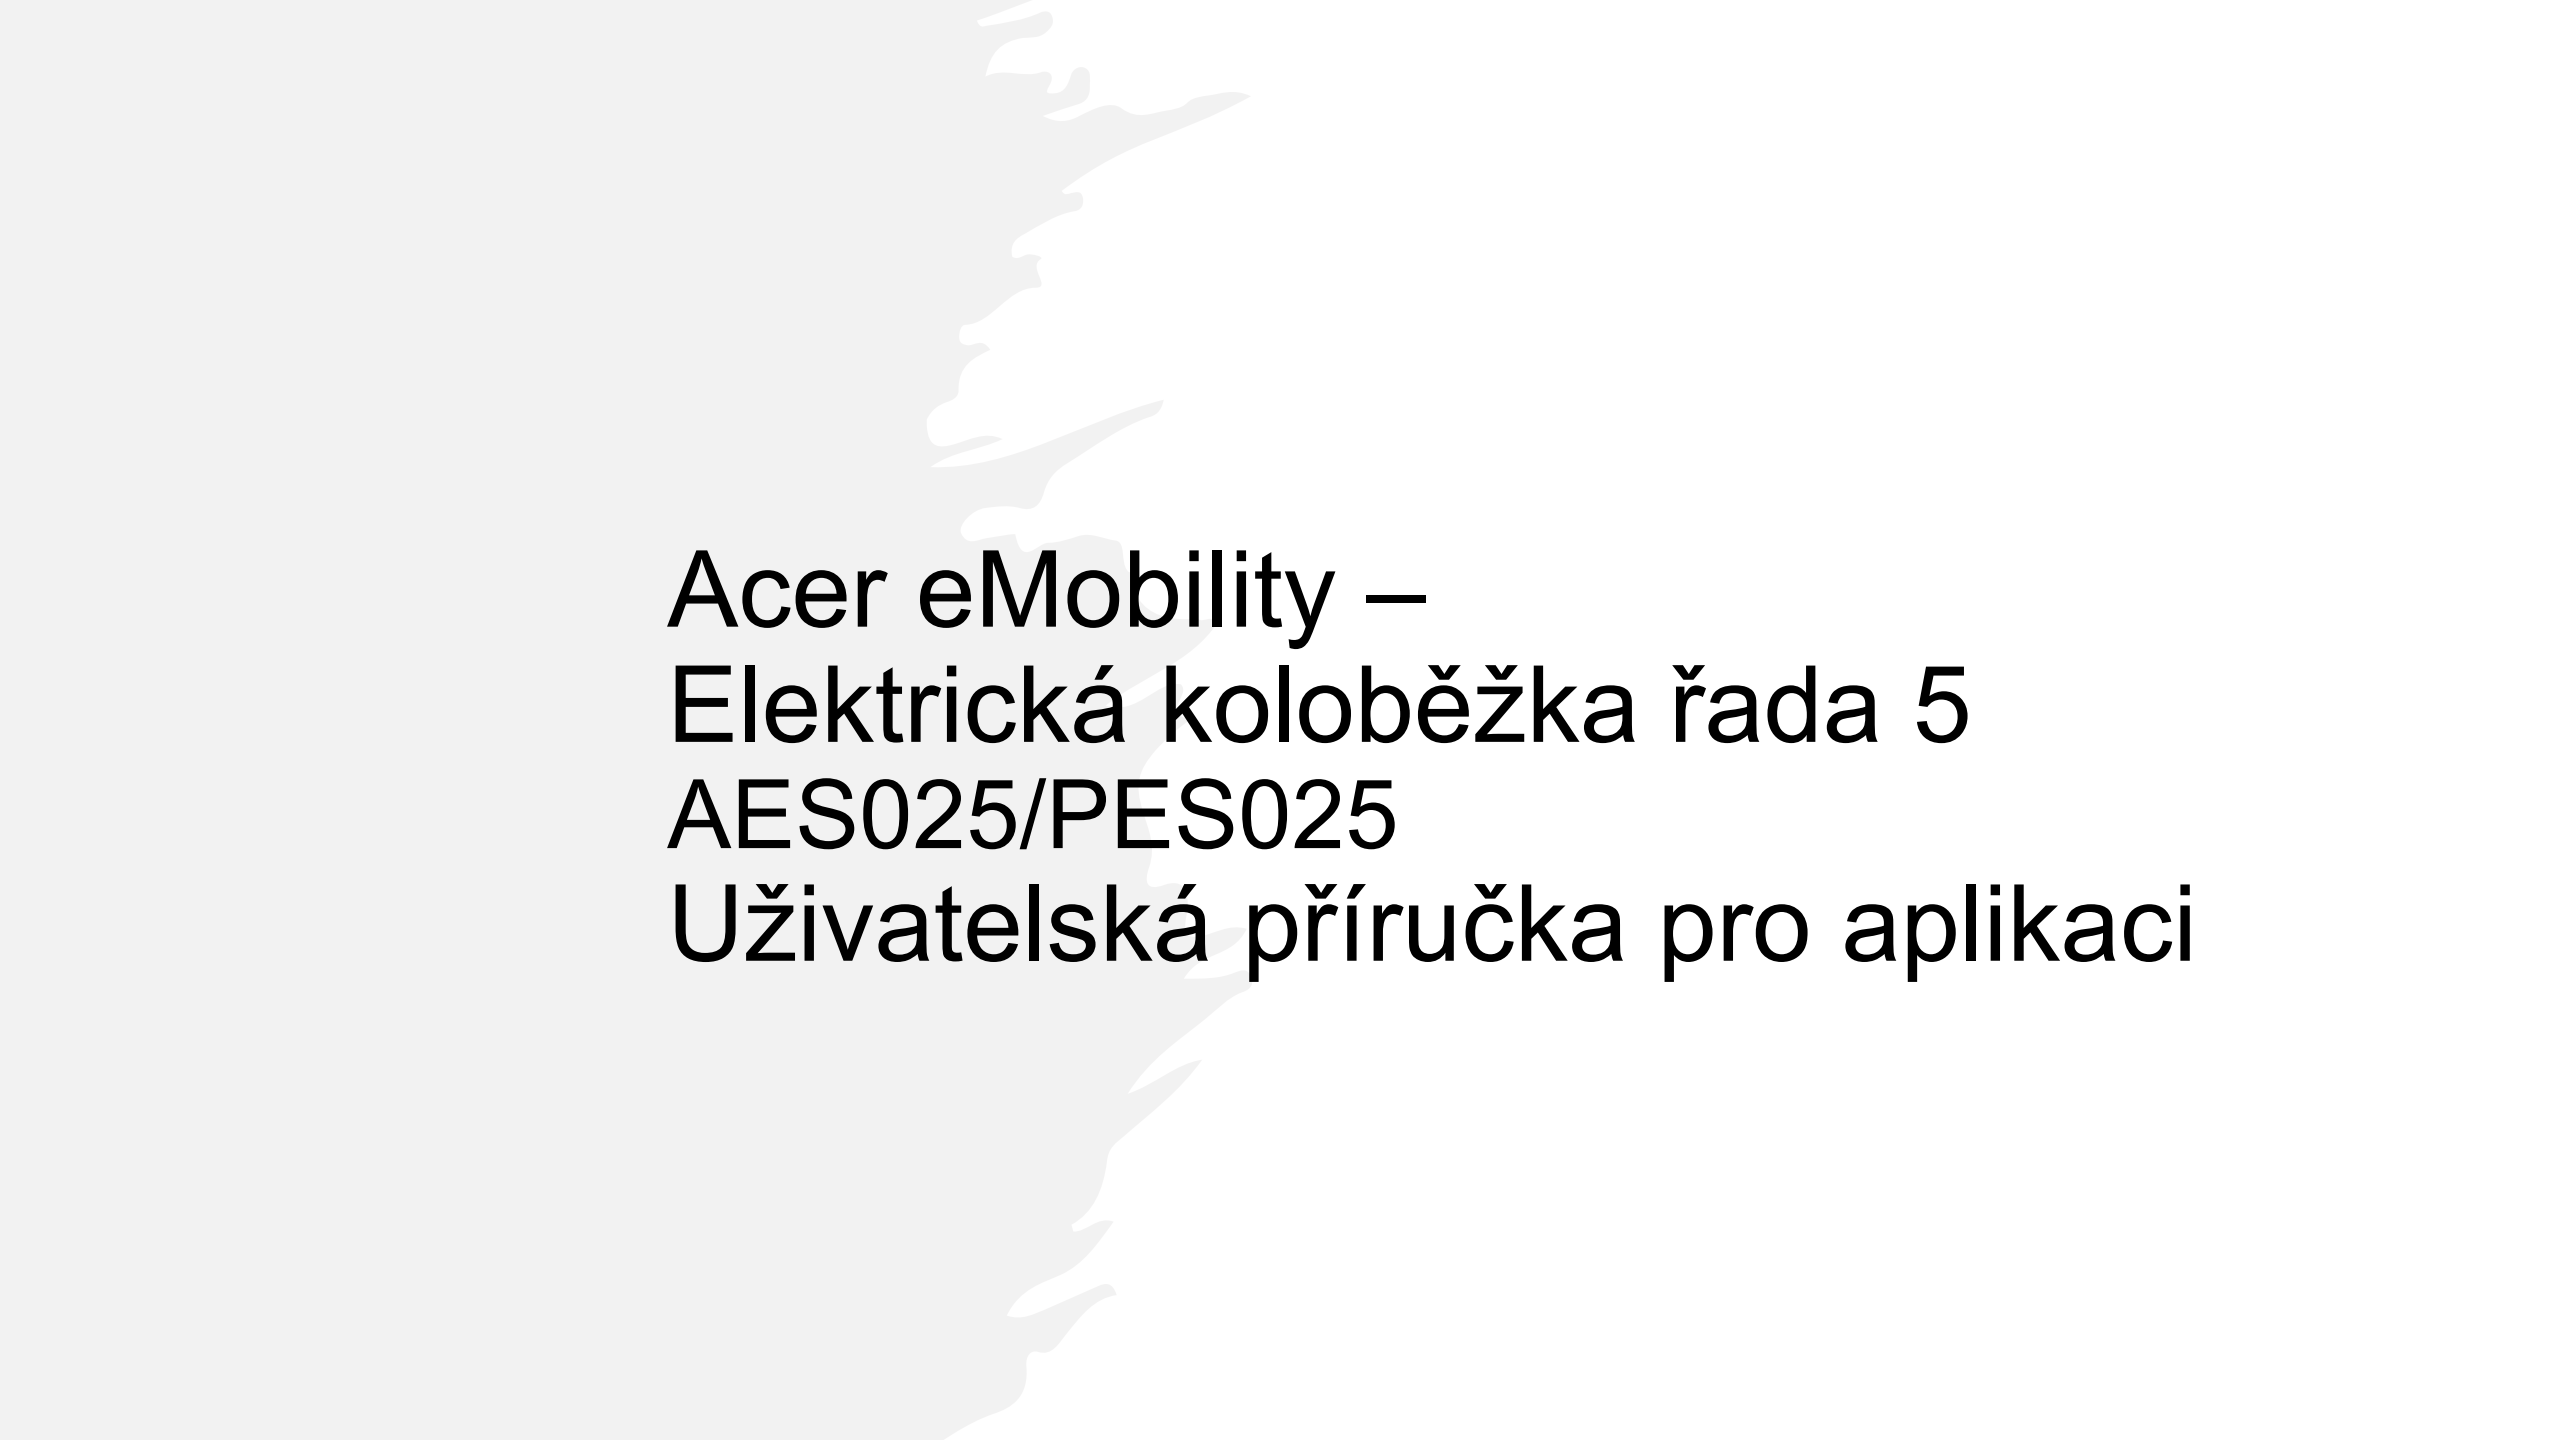

Acer eMobility –
Elektrická koloběžka řada 5
AES025/PES025
Uživatelská příručka pro aplikaci

Jak používat aplikaci na vašem mobilním telefonu

1. Stažení aplikace


Stáhněte si aplikaci Acer eMobility z Google Play nebo iOS App Store



Jak používat aplikaci na vašem mobilním telefonu

2. Registrace

- Můžete vyplnit základní informace a použít Acer ID nebo se přihlásit přímo k účtu Google, Apple, Facebook, Twitter.
- Pokud již máte účet, přihlaste se přímo.

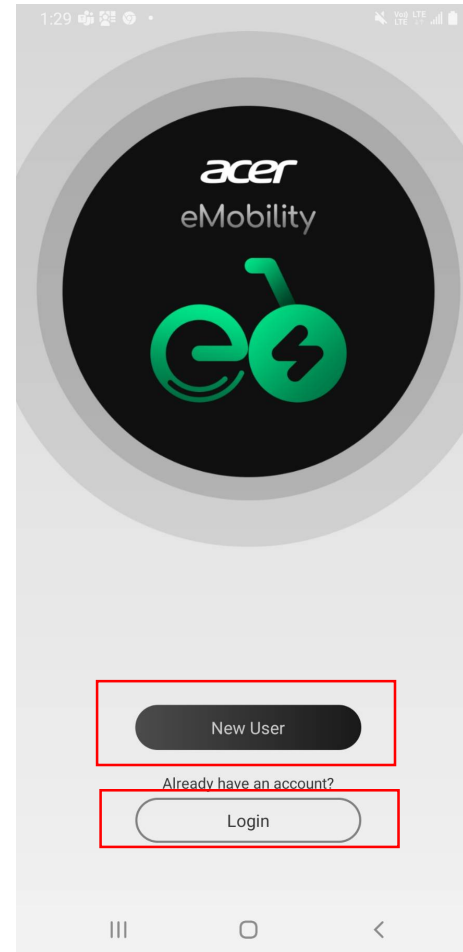

1:36

acer

Welcome to Acer ID

Sign In Sign Up

Email

Password

Confirm New Password

First Name

Last Name

Region/Country
United States

Language
English

我不是機器人 reCAPTCHA 隱私權 - 條款

I have read and agree to the terms of Acer's [Privacy Policy](#).

I agree to receive news and offers from Acer

Sign Up

Or Sign Up With

Facebook Google


Twitter Apple

Already have an Acer ID? [Sign In](#)


3. Otevřete aplikaci Acer eMobility APP v mobilním telefonu a zkontrolujte, zda je Bluetooth aktivní. Zapněte elektrickou koloběžku. Kliknutím na „+“ připojte zařízení.





Tlačítko napájení

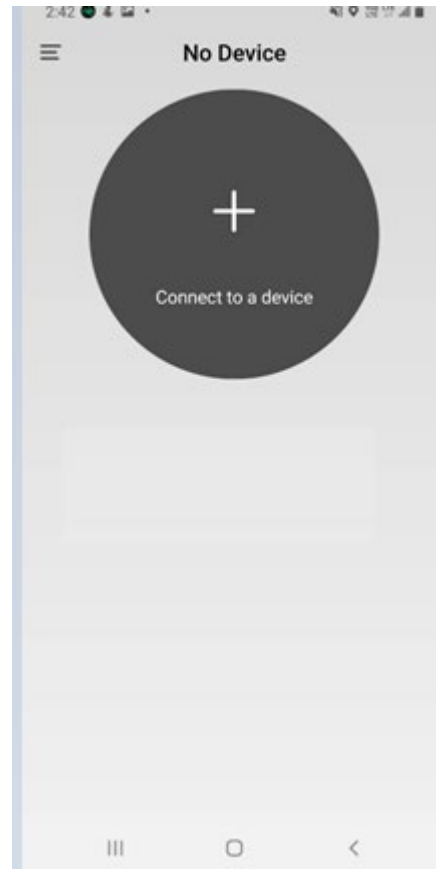

4. Mobilní telefon začne vyhledávat dostupné elektrické koloběžky. Vyberte svůj model a stiskněte tlačítko „Připojit“.

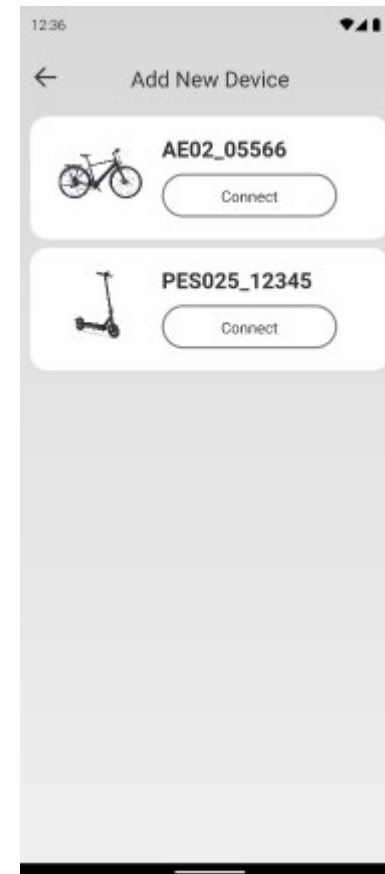

5. Po úspěšném připojení se na displeji zobrazí vaše elektrická koloběžka (značky Acer nebo Predator).

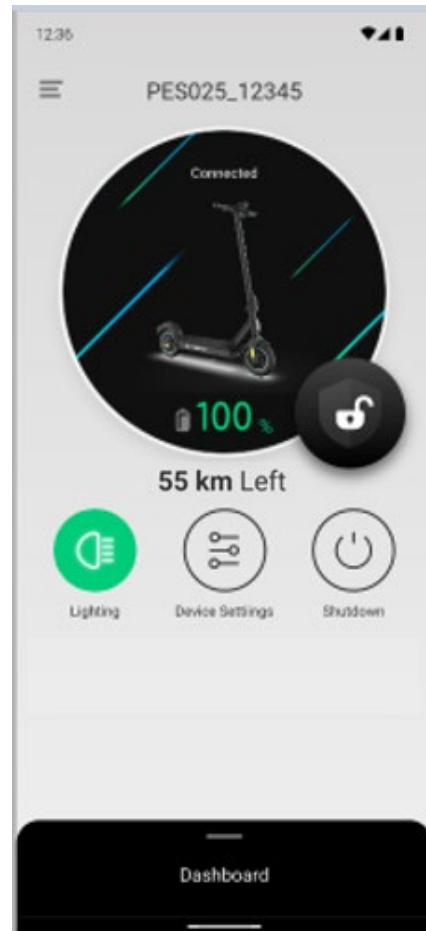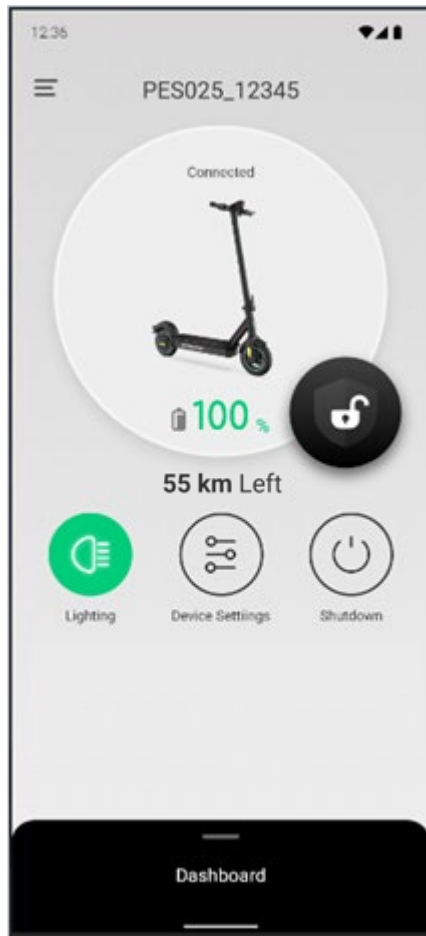

Úvod k funkcím

The screenshot shows the main interface of the scooter app. At the top, the time is 12:36 and the device ID is PES025_12345. The central part features a large circular graphic with a scooter image, labeled 'Connected', and a battery level of 100%. Below this, it shows '55 km Left'. Three main control buttons are visible: 'Lighting' (green), 'Device Settings' (grey), and 'Shutdown' (power icon). At the bottom, a 'Recent Riding Record' card displays data for 2023/08/01: 5.2 km, 12 min, and 9% battery. A 'Dashboard' button is at the very bottom.

Hlavní nabídka

12:36

PES025_12345

Connected

100 %

55 km Left

Zapnout/vypnout elektrický zámek

Zobrazit dojezdovou vzdálenost

Zapnout/vypnout přední a koncové světlo

Tlačítko napájení

Přepnout do nastavení zařízení

Zobrazit poslední dojezdovou vzdálenost, dobu jízdy a zbývající stav baterie

Lighting

Device Settings

Shutdown

Recent Riding Record

2023/08/01

5.2 km

12 min

9%

Dashboard

Prohlášení k elektrickému zámku:

Aktivací elektrického zámku nebude přední kolo normálně fungovat. Pokud se někdo pokusí vynutit si pohyb koloběžky, ozve se alarm. Tím se nevyhnete krádeži elektrické koloběžky, proto vždy doporučujeme skladovat ji bezpečným způsobem.

Nastavení zařízení

Úvod k rychlostnímu režimu:


- Režim nízké rychlosti: Max. 6 km/h
- Režim střední rychlosti: Max. 10 km/h
- Režim vysoké rychlosti: Max. 20 km/h nebo 25 km/h nebo 30 km/h se v jednotlivých zemích liší
- Sportovní rychlostní režim: dodatečné zvýšení rychlosti: Max. 20 km/h nebo 25 km/h nebo 30 km/h se v jednotlivých zemích liší

Nejprve v aplikaci zapněte funkci tempomatu a poté 6 až 8 sekund zrychlujte stejnou rychlostí, dokud neuslyšíte zvukový signál.


Stisknutím akcelérátoru nebo brzdy tempomat deaktivujete.

Nastavení času automatického vypnutí

- 20 minutes
- 15 minutes
- 10 minutes
- 5 minutes

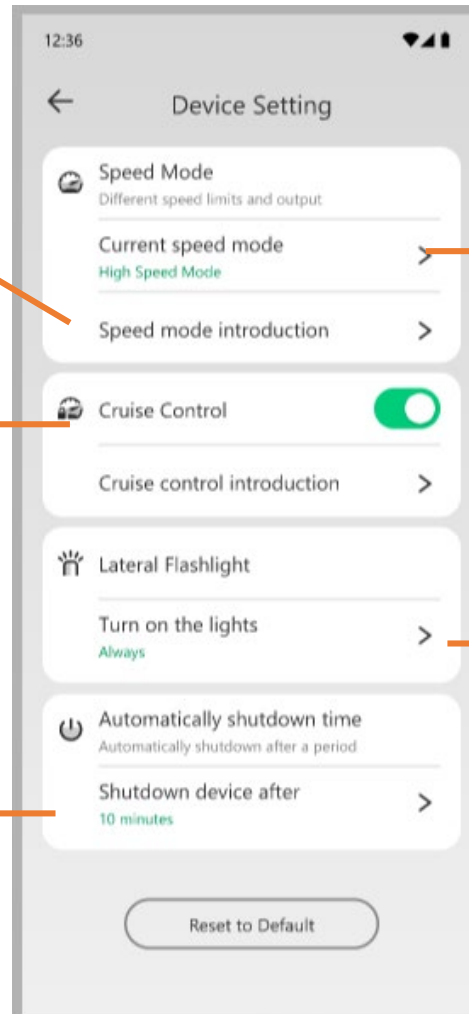

Nastavení pro rychlostní režim

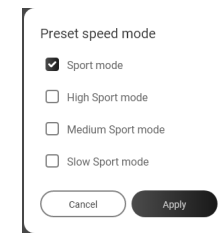


Zapněte boční svítilnu


Můžete zvolit „vždy“ nebo „zobrazit pouze režim nízké rychlosti“

Vyhledávání elektrické koloběžky

Klikněte na poslední místo a najdete svou elektrickou koloběžku. Po spárování s připojenou elektrickou koloběžkou a v dosahu 10 metrů od ní bude přední světlo blikat a pípat po dobu přibližně 10 sekund. Po 10 sekundách se blikání a pípání automaticky zastaví. Pokud koloběžku stále nenajdete, opětovným stisknutím tlačítka se obnoví blikání předního světla a pípání.

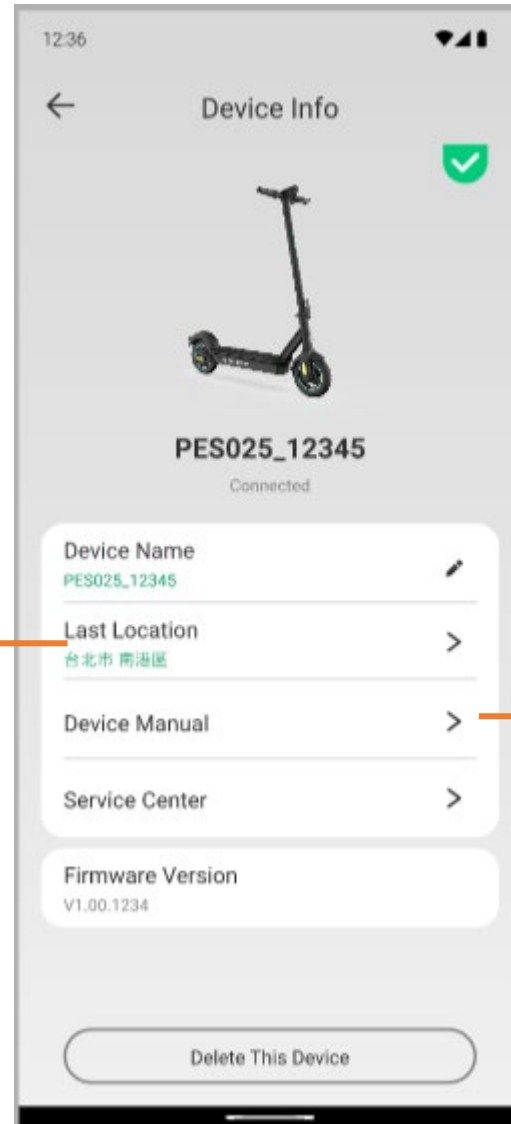

Podrobná příručka k zařízení je k dispozici online https://www.acer.com/support?search=AES025&filter=global_download

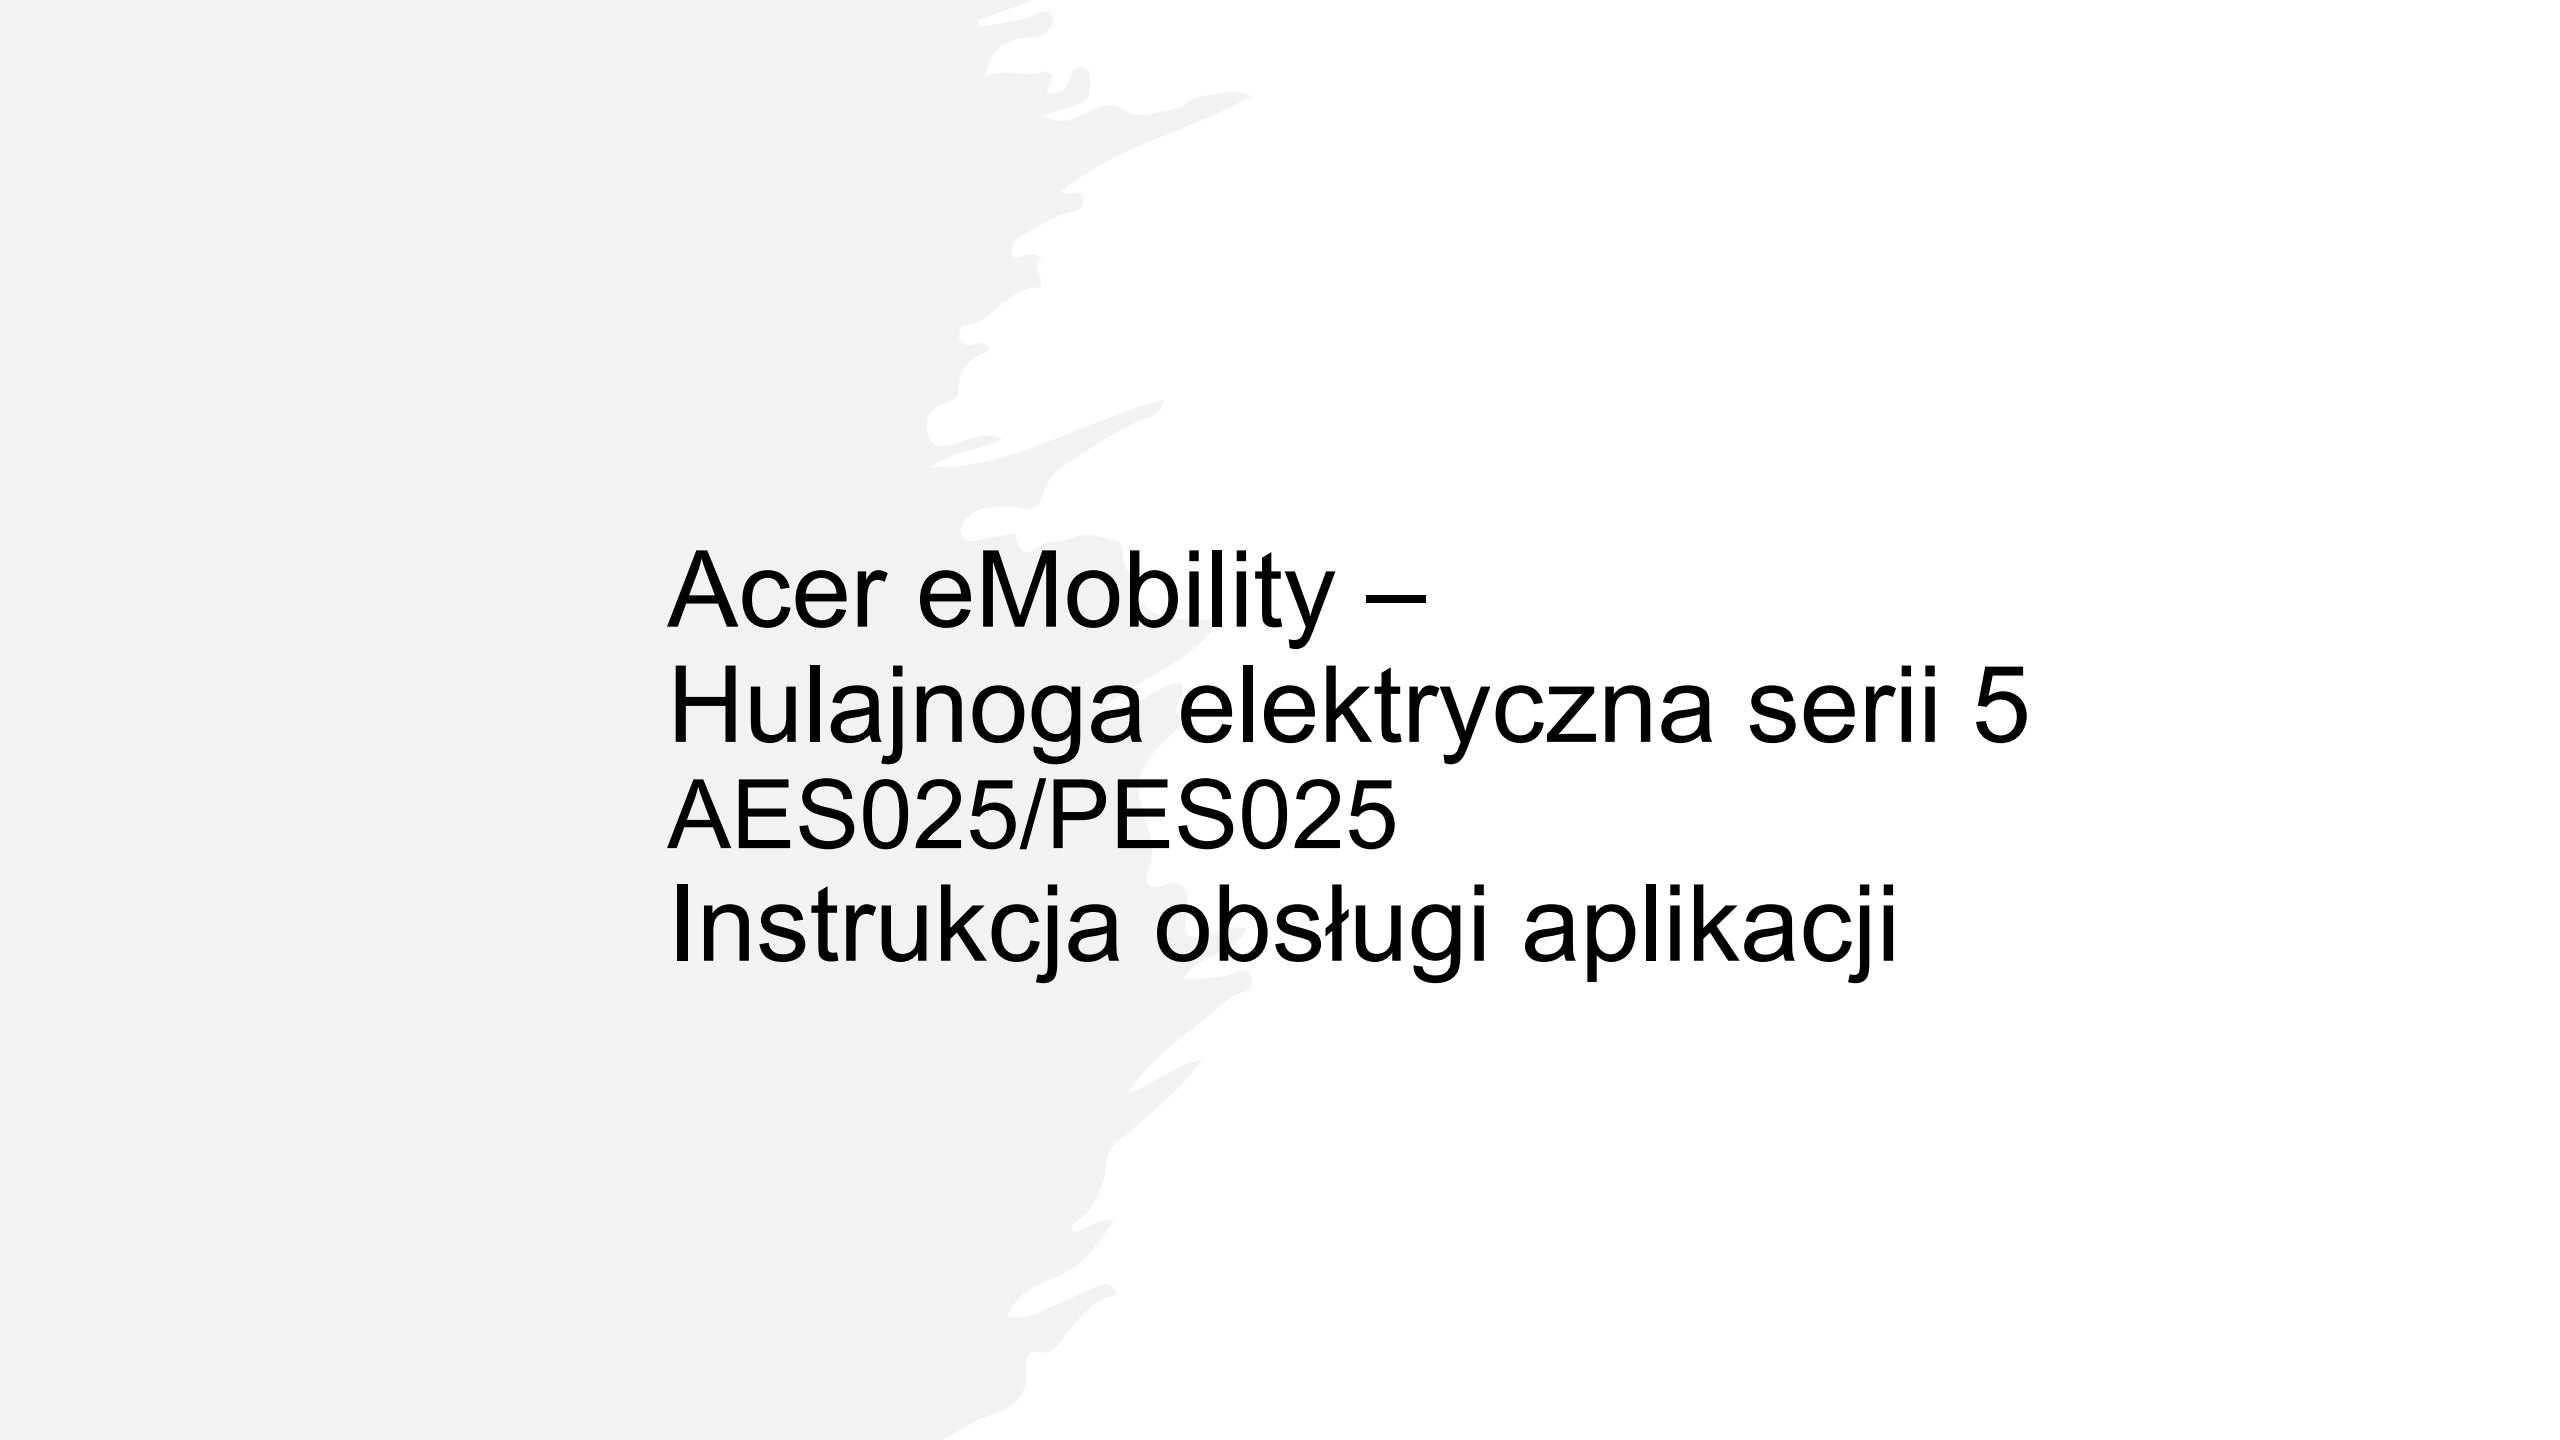

Acer eMobility –
Hulajnoga elektryczna serii 5
AES025/PES025
Instrukcja obsługi aplikacji

Jak korzystać z APLIKACJI na telefonie komórkowym

1. Pobierz aplikację


Pobierz aplikację Acer eMobility ze sklepu Google Play lub iOS App



Jak korzystać z APLIKACJI na telefonie komórkowym

2. Zarejestruj się

- Możesz podać podstawowe informacje, aby uzyskać identyfikator Acer lub zarejestrować się bezpośrednio przy użyciu posiadanego konta Google, Apple, Facebook lub Twitter.
- Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się do bezpośrednio.

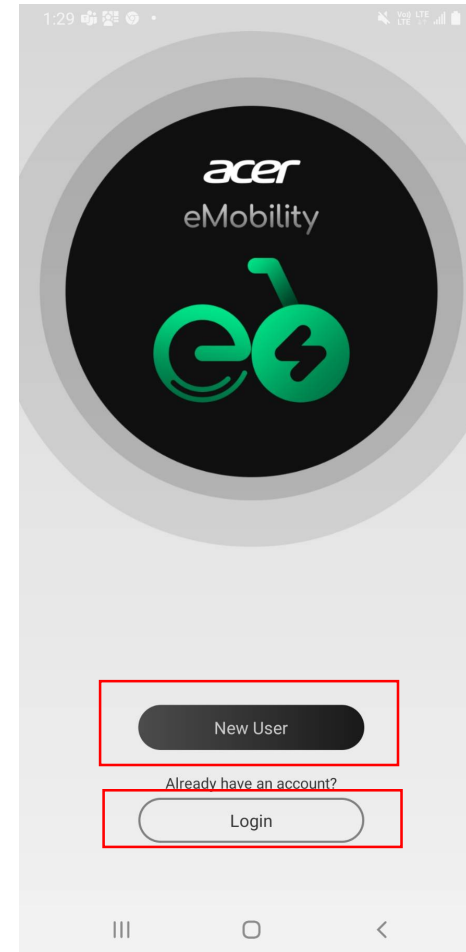

1:36

acer

Welcome to Acer ID

Sign In Sign Up

Email

Password

Confirm New Password

First Name

Last Name

Region/Country
United States

Language
English

我不是機器人 reCAPTCHA 隱私權 - 條款

I have read and agree to the terms of Acer's [Privacy Policy](#).

I agree to receive news and offers from Acer

Sign Up

Or Sign Up With

Facebook Google


Twitter Apple

Already have an Acer ID? [Sign In](#)


3. Otwórz aplikację Acer eMobility w telefonie komórkowym i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. Włącz eScooter. Kliknij symbol „+“, aby połączyć się z urządzeniem.





Przycisk zasilania

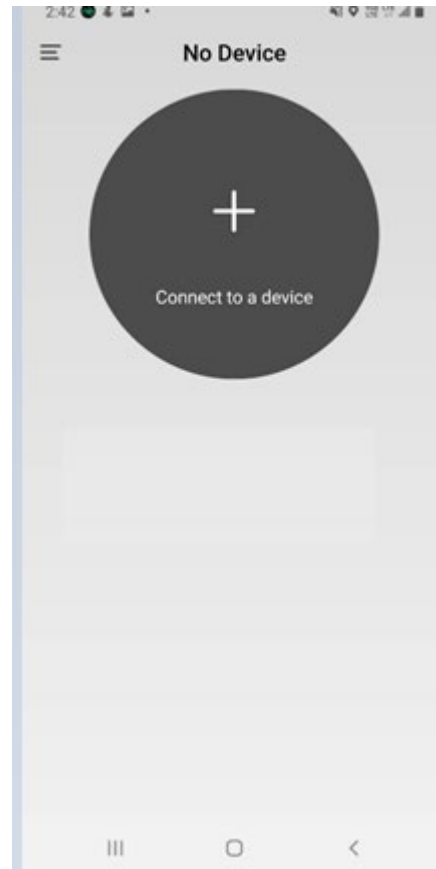

4. Telefon komórkowy rozpocznie wyszukiwanie dostępnych hulajnóg eScooter. Wybierz swój model i naciśnij opcję „Połącz“.

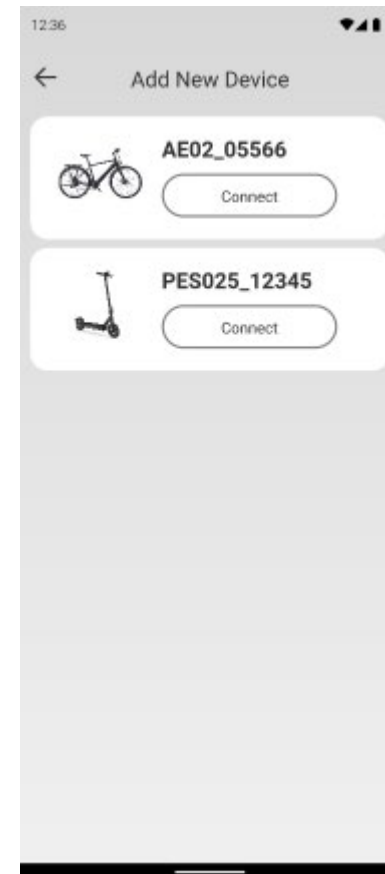


5. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na ekranie zostanie wyświetlona nazwa posiadanej hulajnogi eScooter (marki Acer lub Predator)

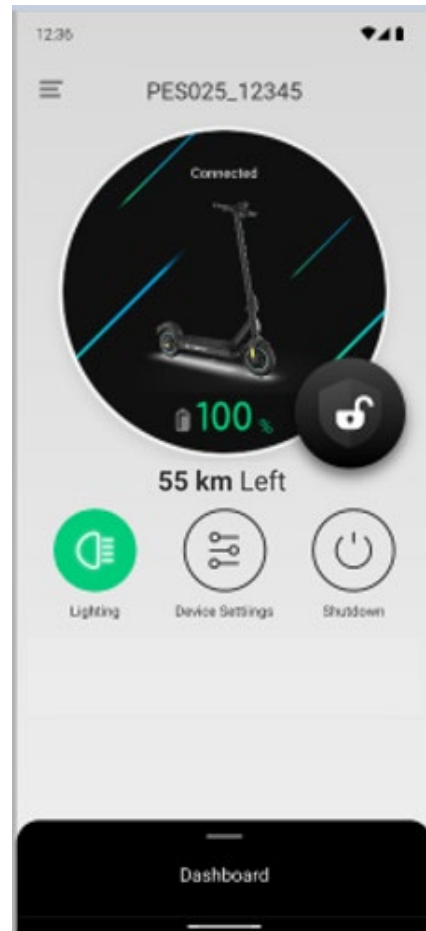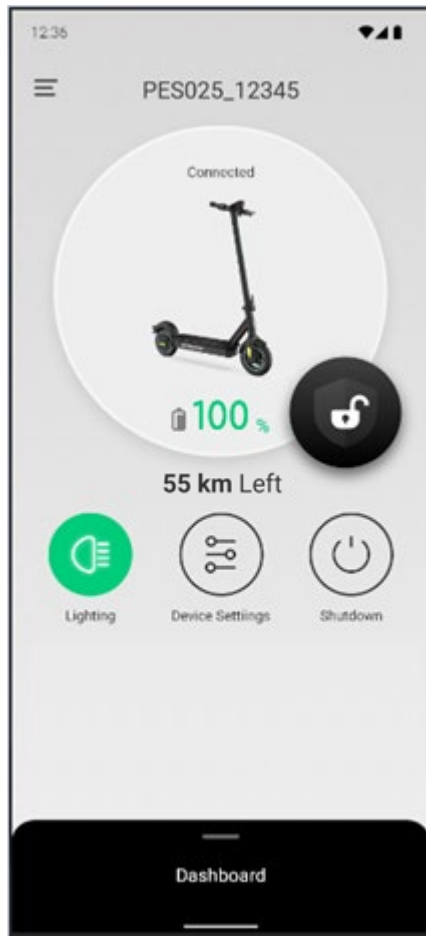

Podstawowe informacje o obsłudze

Zastrzeżenie dotyczące blokady elektrycznej:

Aktywacja blokady elektrycznej spowoduje, że przednie koło nie będzie działać normalnie. W takiej sytuacji próba wymuszenia ruchu hulajnogi spowoduje aktywację dźwięku alarmu. Nie zapobiegnie to kradzieży hulajnogi eScooter, dlatego zawsze zalecamy przechowywanie urządzenia w bezpieczny sposób.

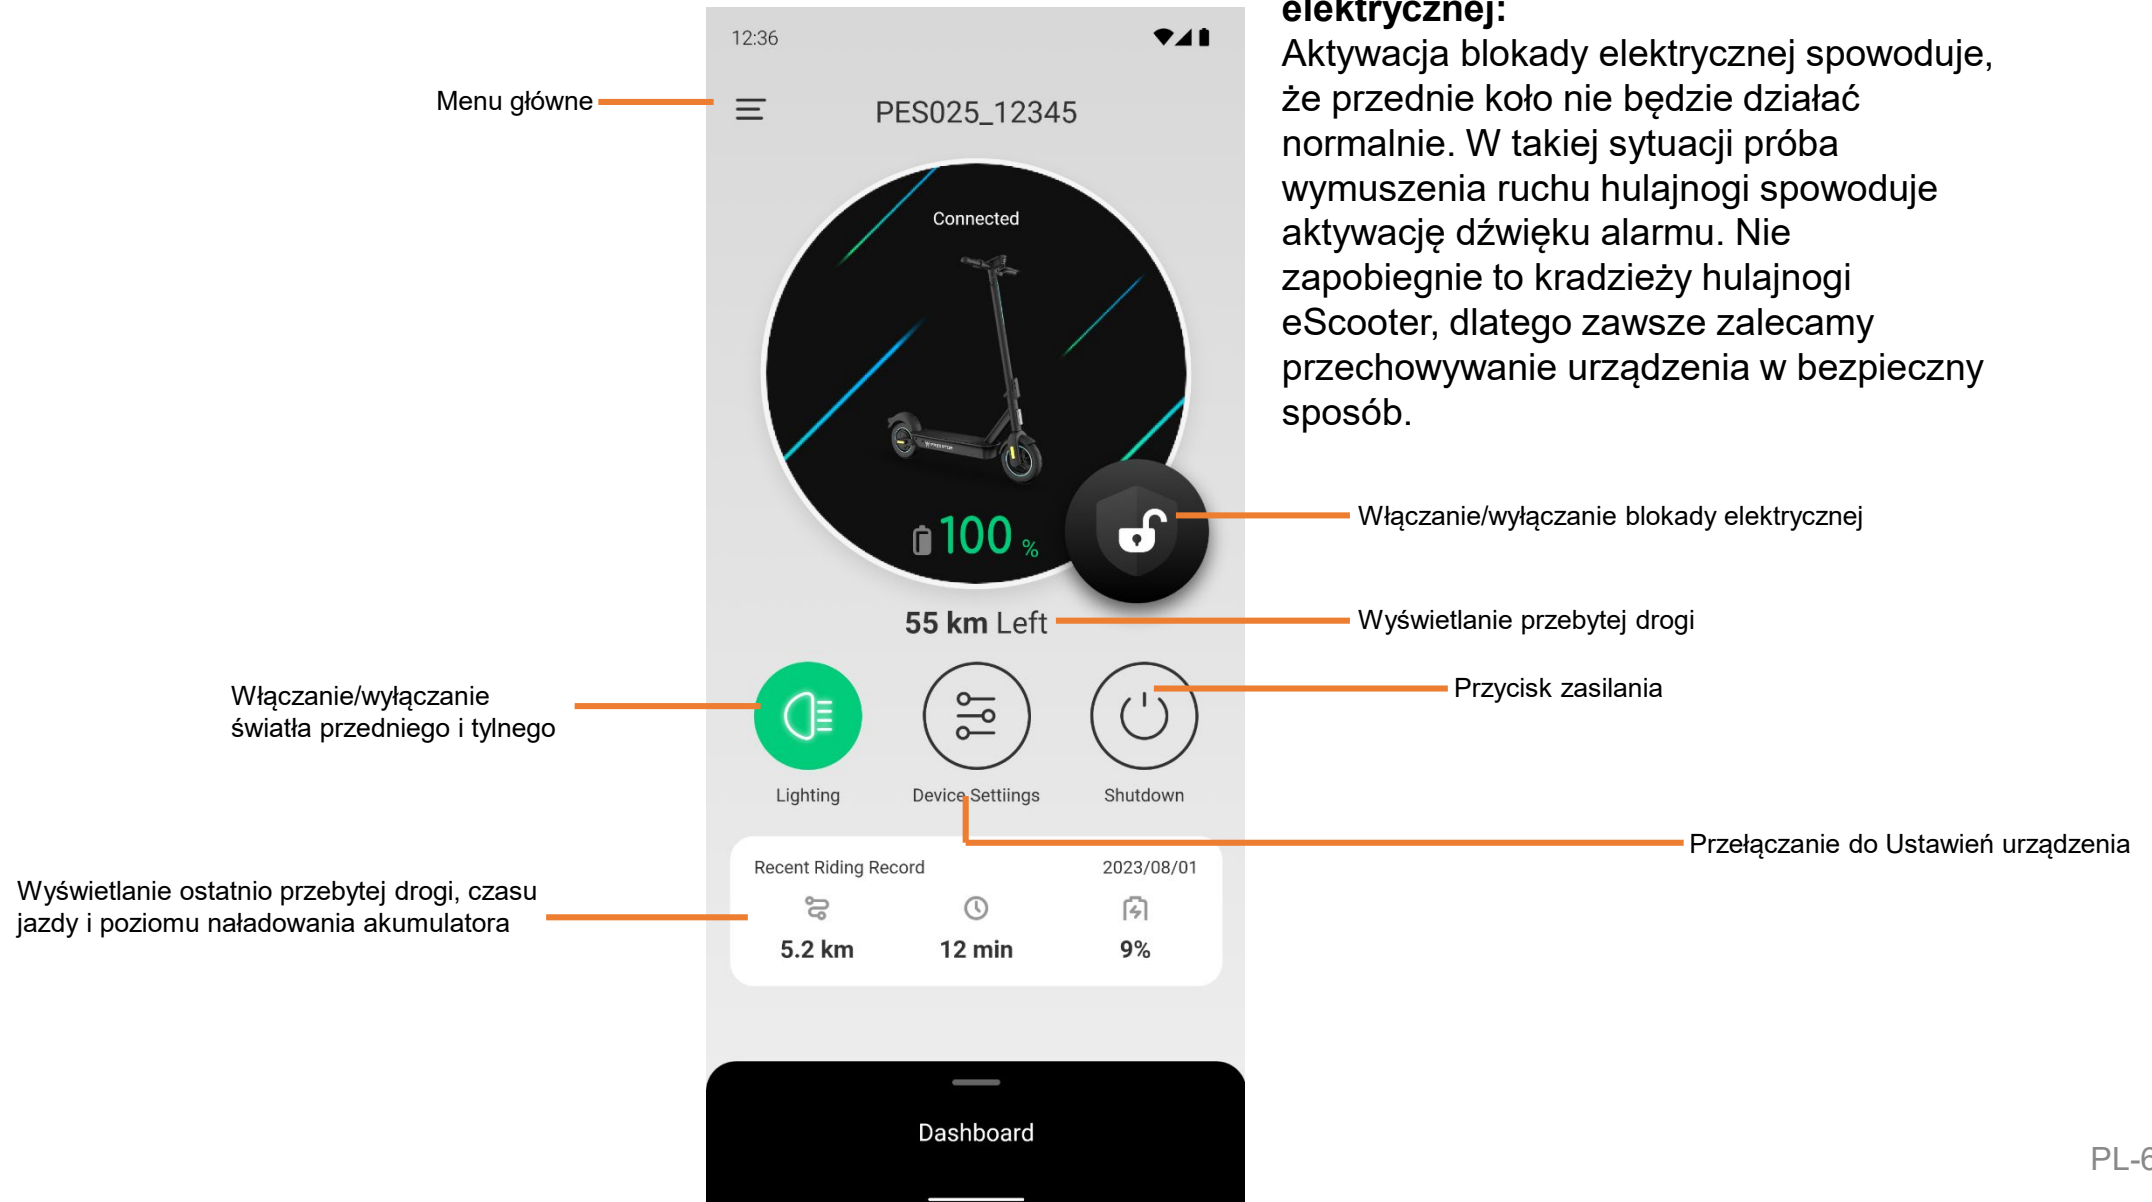

Ustawienia urządzenia

Podstawowe informacje o trybach prędkości:


- Tryb niskiej prędkości: Maks. 6 km/h
- Tryb średniej prędkości: Maks. 10 km/h
- Tryb wysokiej prędkości: Maks. 20 km/h lub 25 km/h lub 30 km/h różni się w zależności od kraju
- Tryb sportowy: dodatkowe przyspieszenie: Maks. 20 km/h lub 25 km/h lub 30 km/h różni się w zależności od kraju

Najpierw włącz funkcję tempomatu w aplikacji, a następnie przyspieszaj z tą samą prędkością przez 6 do 8 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.


Naciśnij manetkę przyspieszenia lub hamulec, aby wyłączyć tempomat.

Ustawienie czasu automatycznego wyłączenia

- 20 minutes
- 15 minutes
- 10 minutes
- 5 minutes

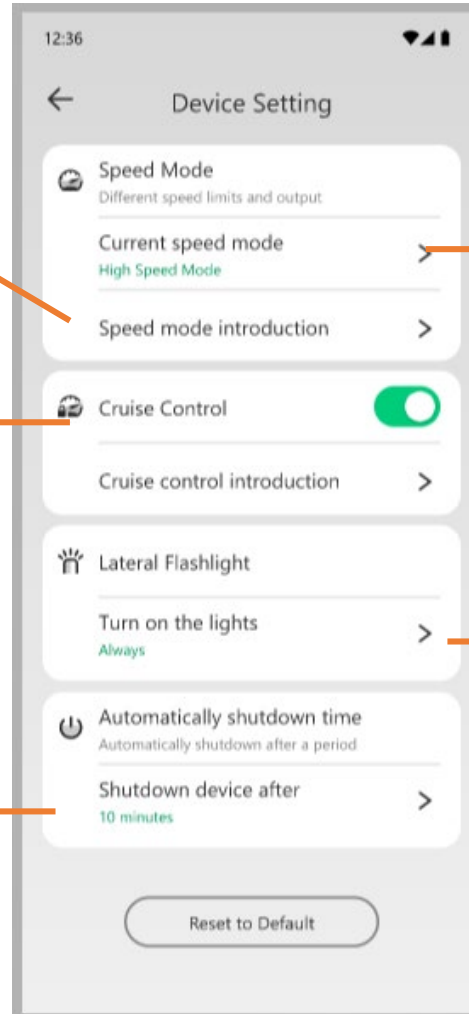


Ustawianie trybu prędkości

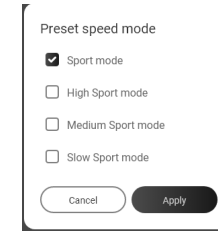


Włącz oświetlenie boczne
Możesz wybrać opcję „zawsze“ lub „wyświetlaj tylko tryb niskiej prędkości“

Wyszukiwanie hulajnogi eScooter

Kliknij ostatnią lokalizację, aby wyszukać swoją hulajnogę eScooter. Światło przednie będzie migać i emitować sygnał dźwiękowy przez około 10 sekund po sparowaniu z podłączoną hulajnogą eScooter i w zasięgu 10 metrów od niej. Po 10 sekundach miganie i sygnał dźwiękowy zostaną automatycznie wyłączone. Jeśli hulajnoga nadal nie zostanie wykryta, ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje ponowne uruchomienie migania światła przedniego i sygnału dźwiękowego.

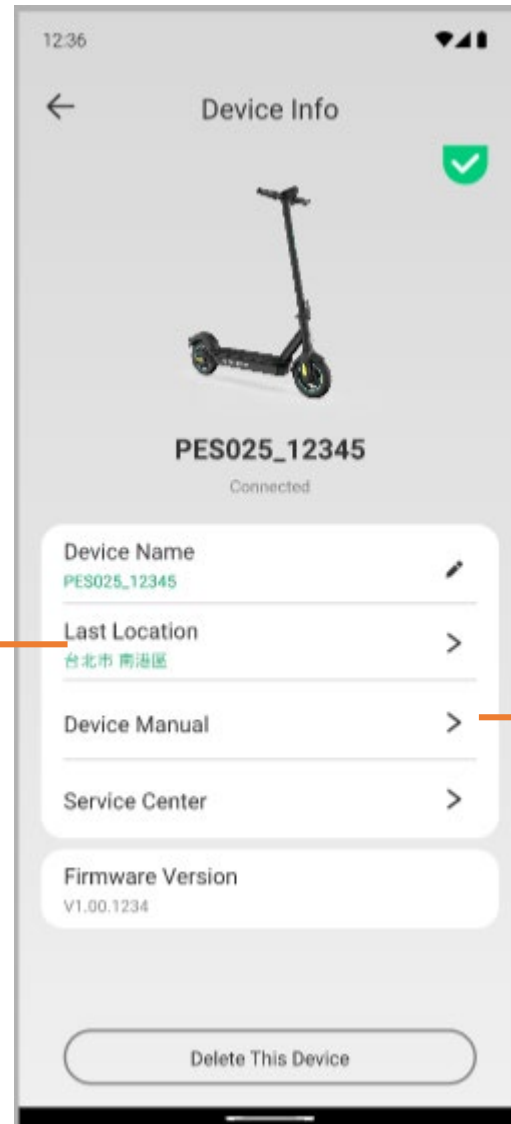

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia dostępna jest online
https://www.acer.com/support?search=AES025&filter=global_download

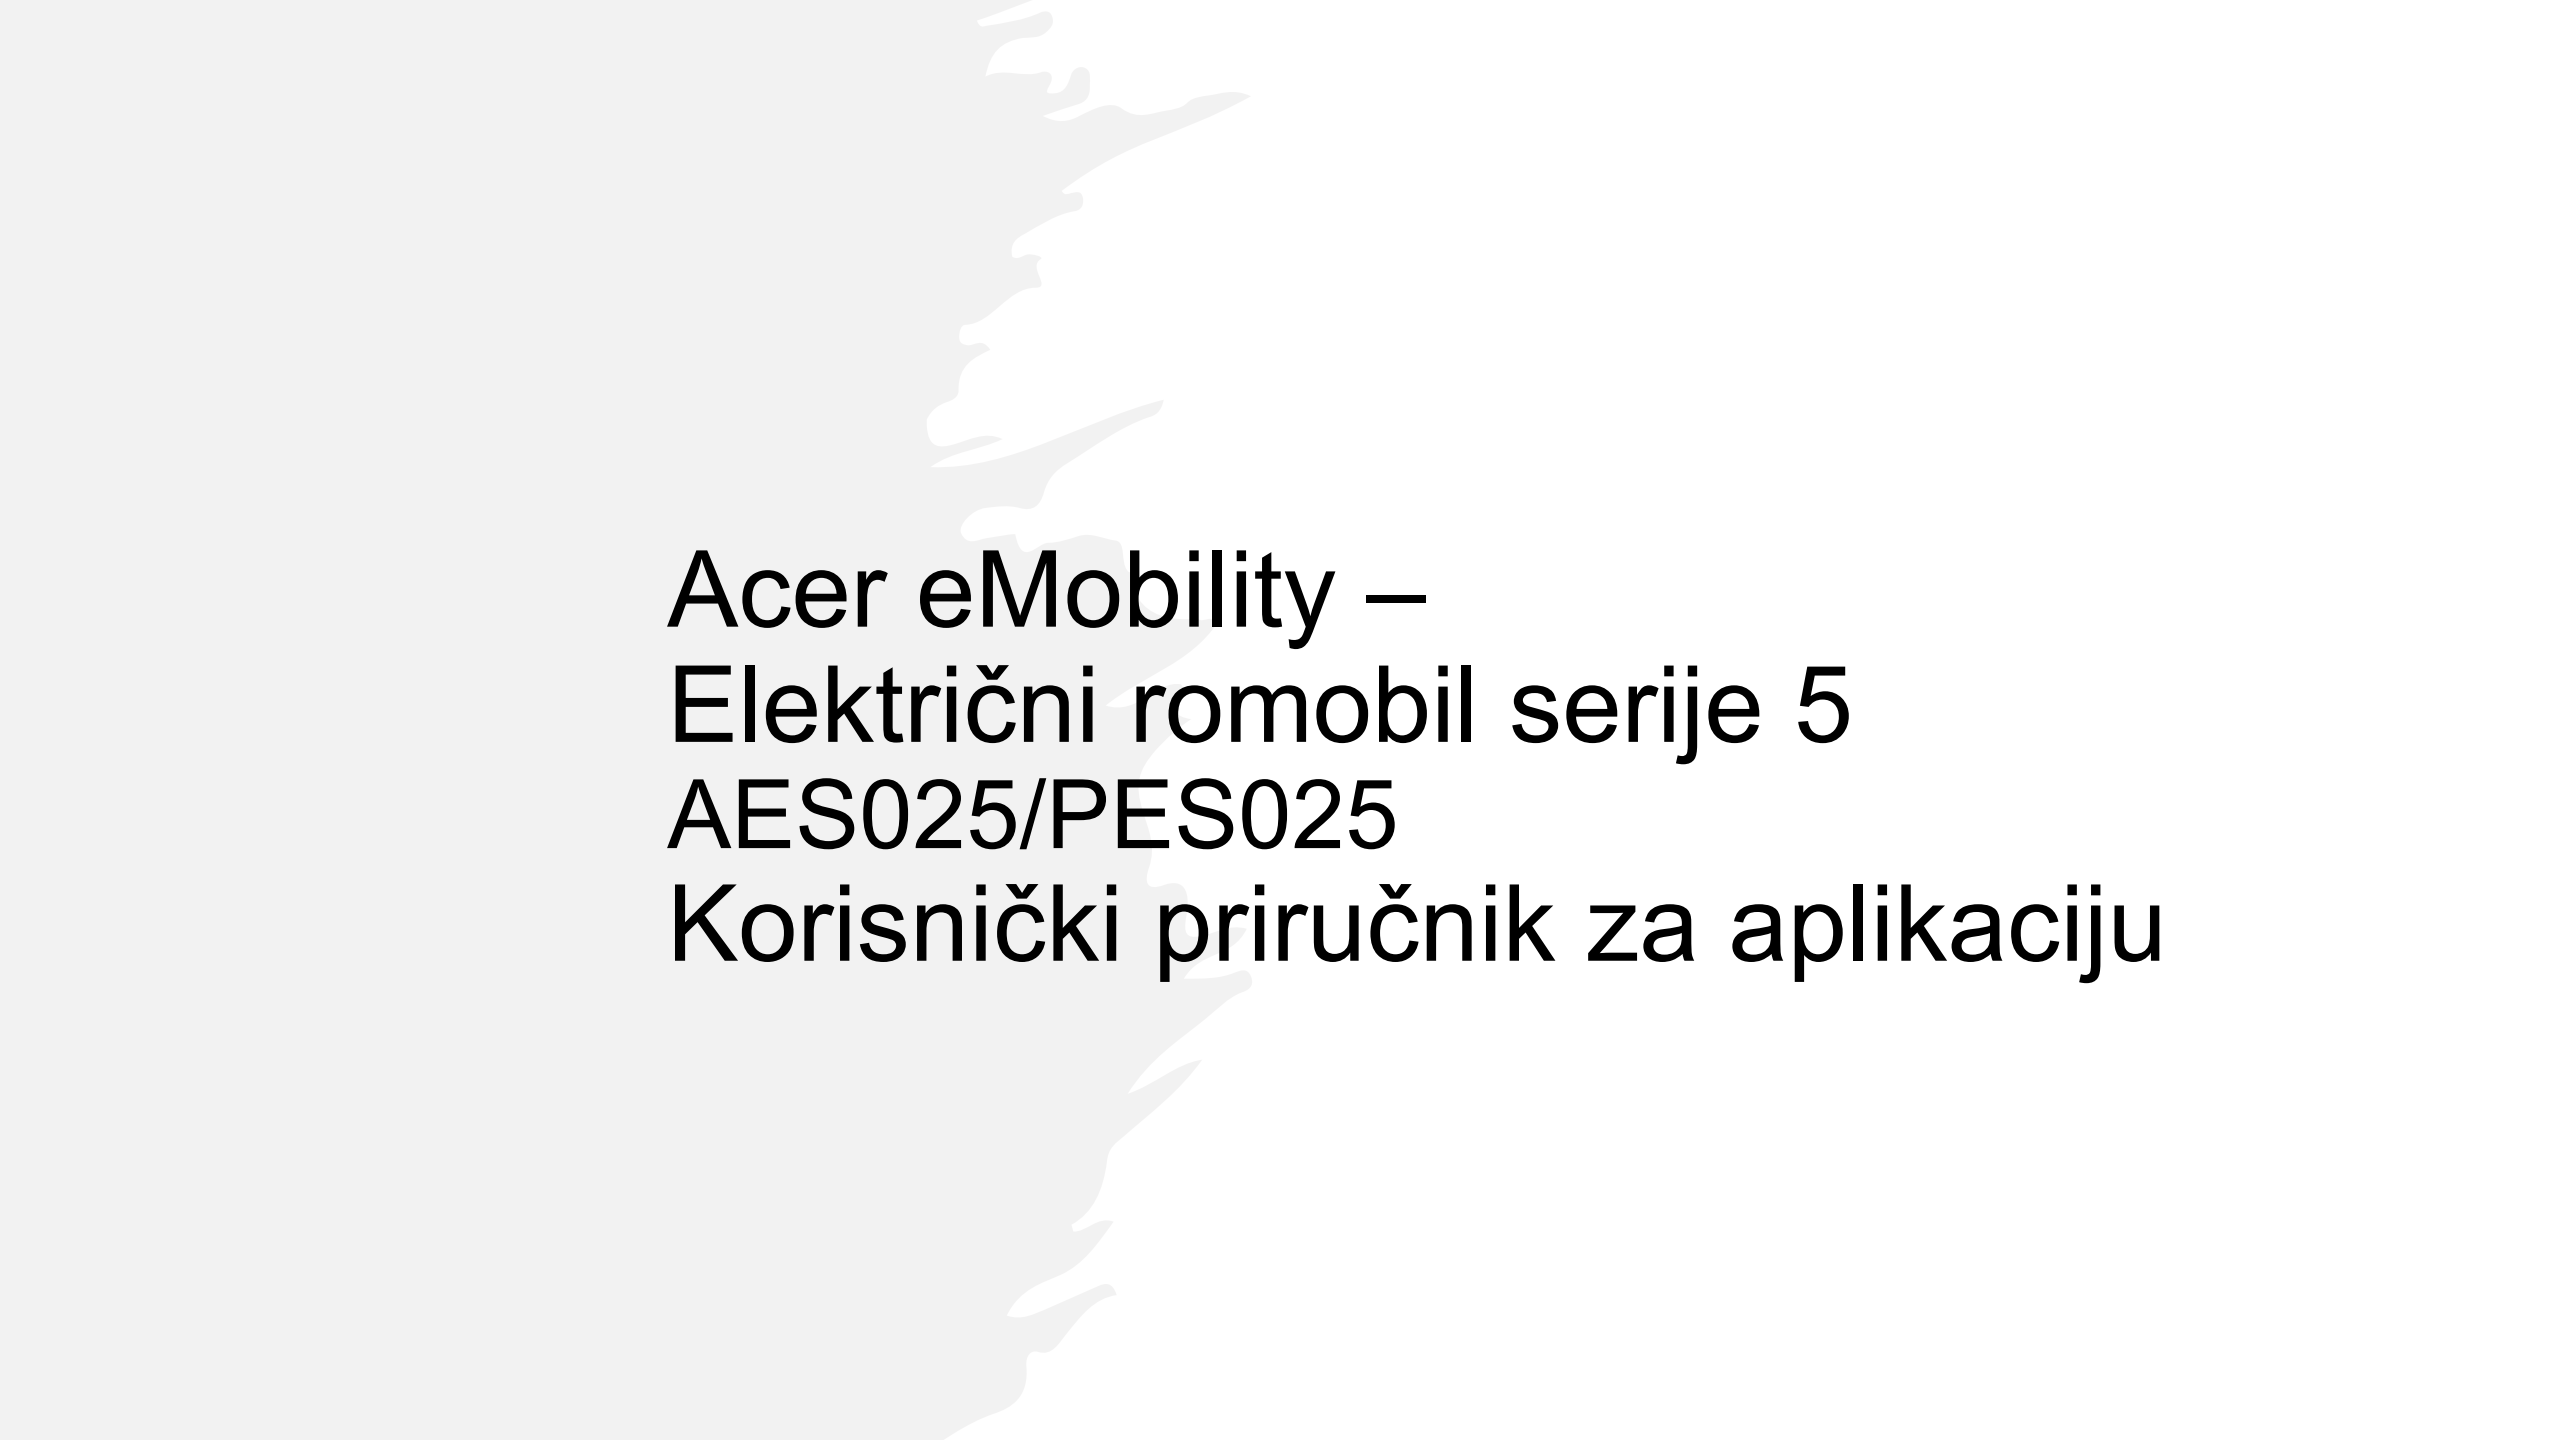

Acer eMobility –
Električni romobil serije 5
AES025/PES025
Korisnički priručnik za aplikaciju

Kako koristiti aplikaciju na svom mobilnom telefonu

1. Preuzmite aplikaciju


Preuzmite aplikaciju Acer eMobility iz trgovine Google Play ili iOS App



Kako koristiti aplikaciju na svom mobilnom telefonu

2. Prijavite se

- Možete ispuniti osnovne podatke za primjenu Acer ID-a ili za izravnu prijavu odabrati račun koji trenutno koristite kao što su Google, Apple, Facebook ili Twitter.
- Ako već imate račun, izravno se prijavite.

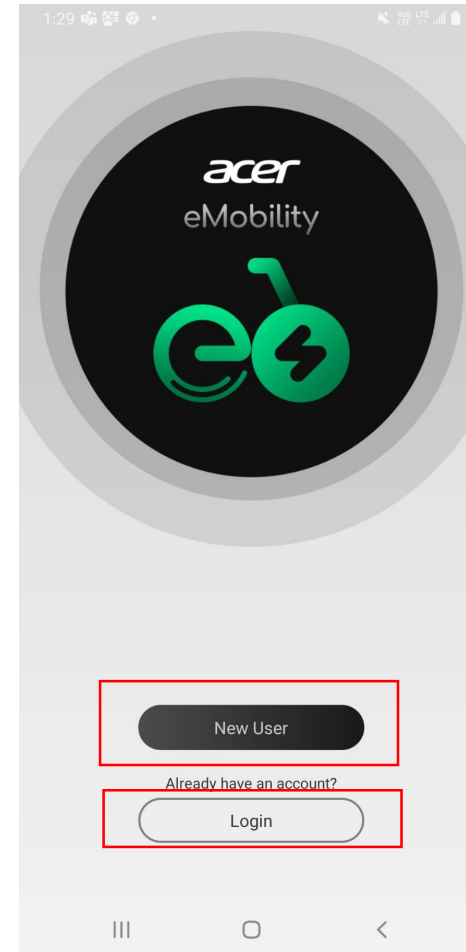

1:36

acer

Welcome to Acer ID

Sign In Sign Up

Email

Password

Confirm New Password

First Name

Last Name

Region/Country
United States

Language
English

我不是機器人 reCAPTCHA 隱私權 - 條款

I have read and agree to the terms of Acer's [Privacy Policy](#).

I agree to receive news and offers from Acer

Sign Up

Or Sign Up With

Facebook Google


Twitter Apple

Already have an Acer ID? [Sign In](#)


3. Otvorite Acer eMobility aplikaciju na mobilnom telefonu i uvjerite se da je Bluetooth na njemu aktivan. Uključite e-romobil, kliknite „+” za povezivanje uređaja.





Gumb za uključivanje

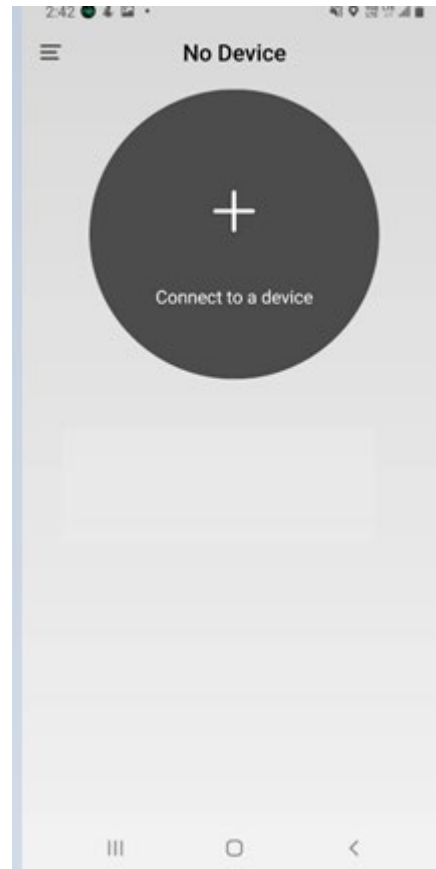

4. Mobilni telefon počeo će tražiti dostupne e-romobile. Odaberite model i pritisnite „Poveži”.

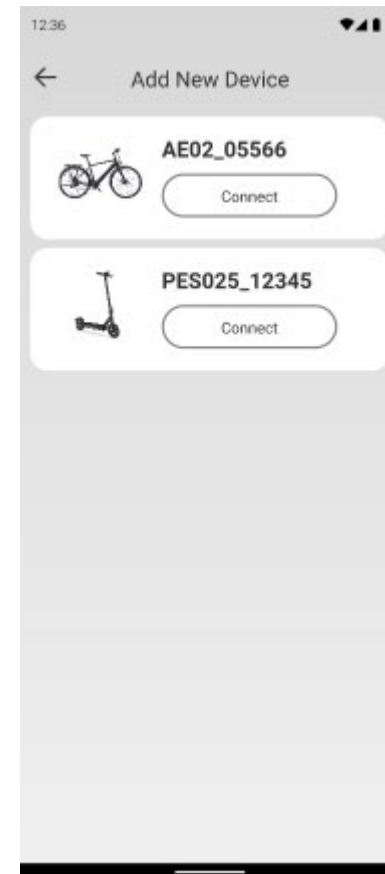

5. Nakon uspješnog povezivanja na zaslonu ćete vidjeti svoj e-romobil (robne marke Acer ili Predator)

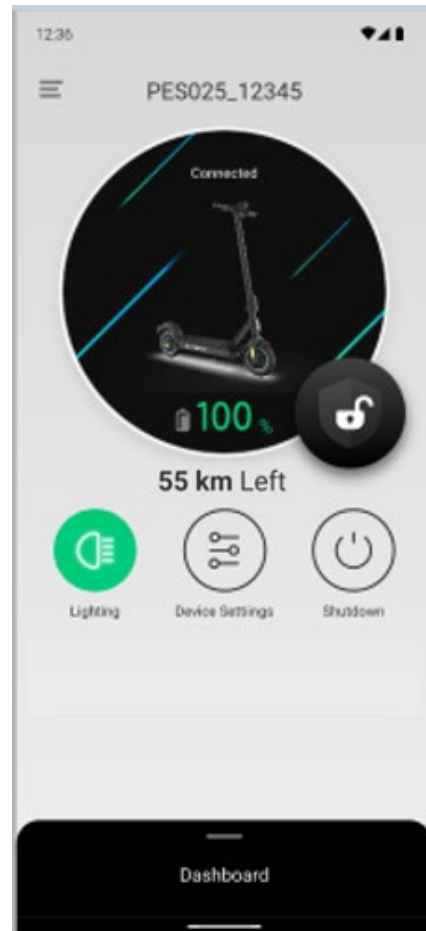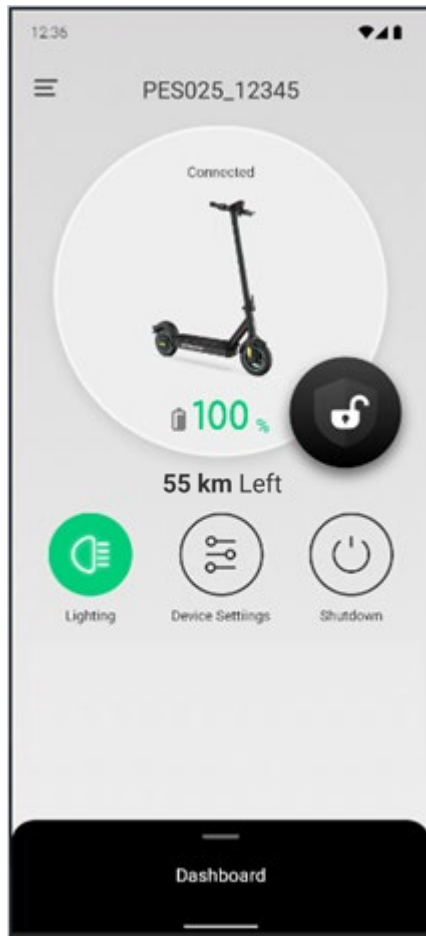

Uvod u funkcije

The screenshot shows the main interface of the e-scooter app. At the top, the time is 12:36 and the device ID is PES025_12345. A central circular display shows the scooter is 'Connected' with a 100% battery level and 55 km left. Below this are three main control buttons: 'Lighting' (green), 'Device Settings' (grey), and 'Shutdown' (power icon). A 'Recent Riding Record' section at the bottom shows a ride of 5.2 km, 12 min, and 9% battery remaining on 2023/08/01. A 'Dashboard' button is at the very bottom.

Glavni izbornik

PES025_12345

Connected

100 %

55 km Left

Uključivanje/isključivanje električne brave

Prikaz udaljenosti vožnje

Uključivanje/isključivanje prednjeg i stražnjeg svjetla

Gumb za uključivanje

Prebacivanje na postavke uređaja

Prikazuje nedavno prijeđenu razdaljinu, vrijeme vožnje i preostalu snagu baterije

Lighting

Device Settings

Shutdown

Recent Riding Record

2023/08/01

5.2 km

12 min

9%

Dashboard

Odricanje od odgovornosti za električnu bravu:

Aktiviranjem električne brave, prednji kotač neće raditi normalno. Ako netko pokuša nasilno pokrenuti romobil, oglasit će se alarm. Time se neće izbjeći krađa e-romobila pa je uvijek preporučljivo pohraniti ga na siguran način.

Postavke uređaja

Uvod u stupanj brzine:


- Stupanj male brzine: Maks. 6 km/h
- Stupanj srednje brzine: Maks. 10 km/h
- Najbrži način vožnje: Maks. 20 km/h ili 25 km/h ili 30 km/h razlikuje se prema državi
- Stupanj za sportsku vožnju: ekstra pojačanje: Maks. 20 km/h ili 25 km/h ili 30 km/h razlikuje se prema državi

Najprije uključite funkciju tempomata u aplikaciji, zatim ubrzavajte istom brzinom 6 do 8 sekundi sve dok ne začujete zvučni signal.


Pritisnite gas ili kočnicu da biste deaktivirali tempomat.

Postavka za automatsko vrijeme isključivanja

- 20 minutes
- 15 minutes
- 10 minutes
- 5 minutes

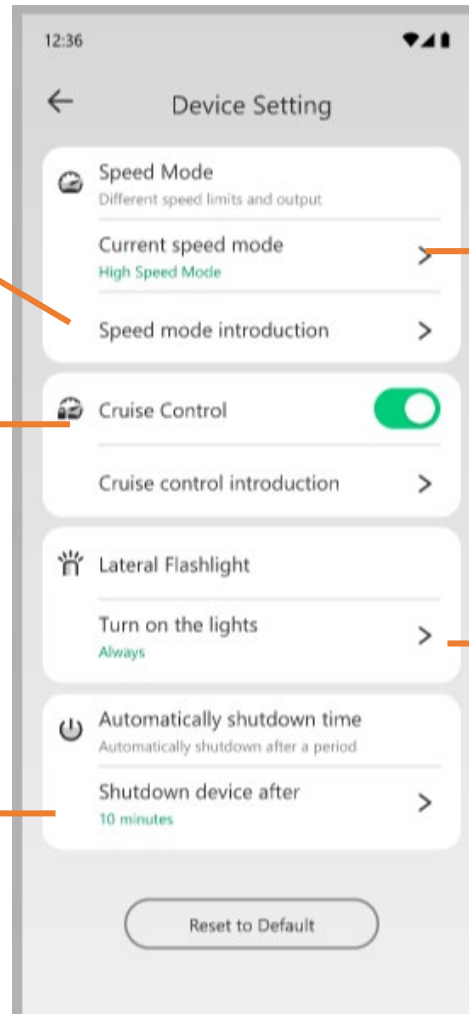


Postavka načina brzine

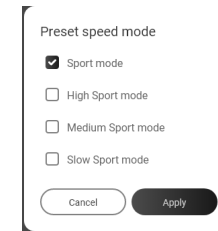


Uključivanje bočne svjetiljke
Možete odabrati „uvijek“ ili „prikaži samo stupanj male brzine“

Traženje e-romobila

Kliknite zadnju lokaciju da biste našli svoj e-romobil. Prednje svjetlo će približno 10 sekundi treperiti i oglašavati se zvučnim signalom ako je upareno s povezanim e-romobilom i ako je od njega udaljeno manje od 10 metara. Nakon 10 sekundi, treptanje i zvučni signal automatski će prestati. Ako romobil još uvijek nije pronađen, ponovnim pritiskom na tipku ponovno će se pokrenuti treptanje i zvučni signal prednjih svjetala.

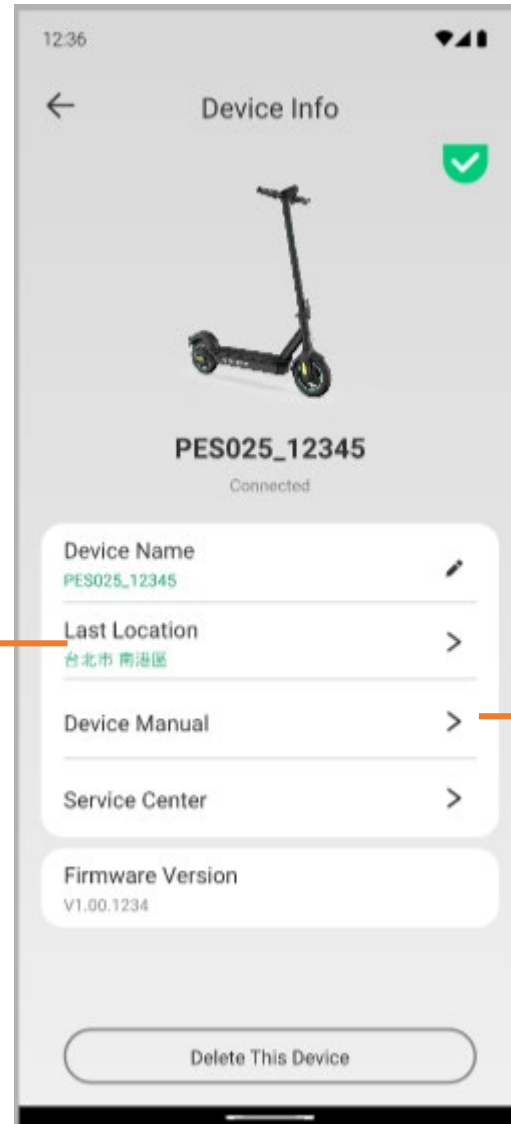

Detaljni priručnik za uređaj dostupan je na internetu https://www.acer.com/support?search=AES025&filter=global_download

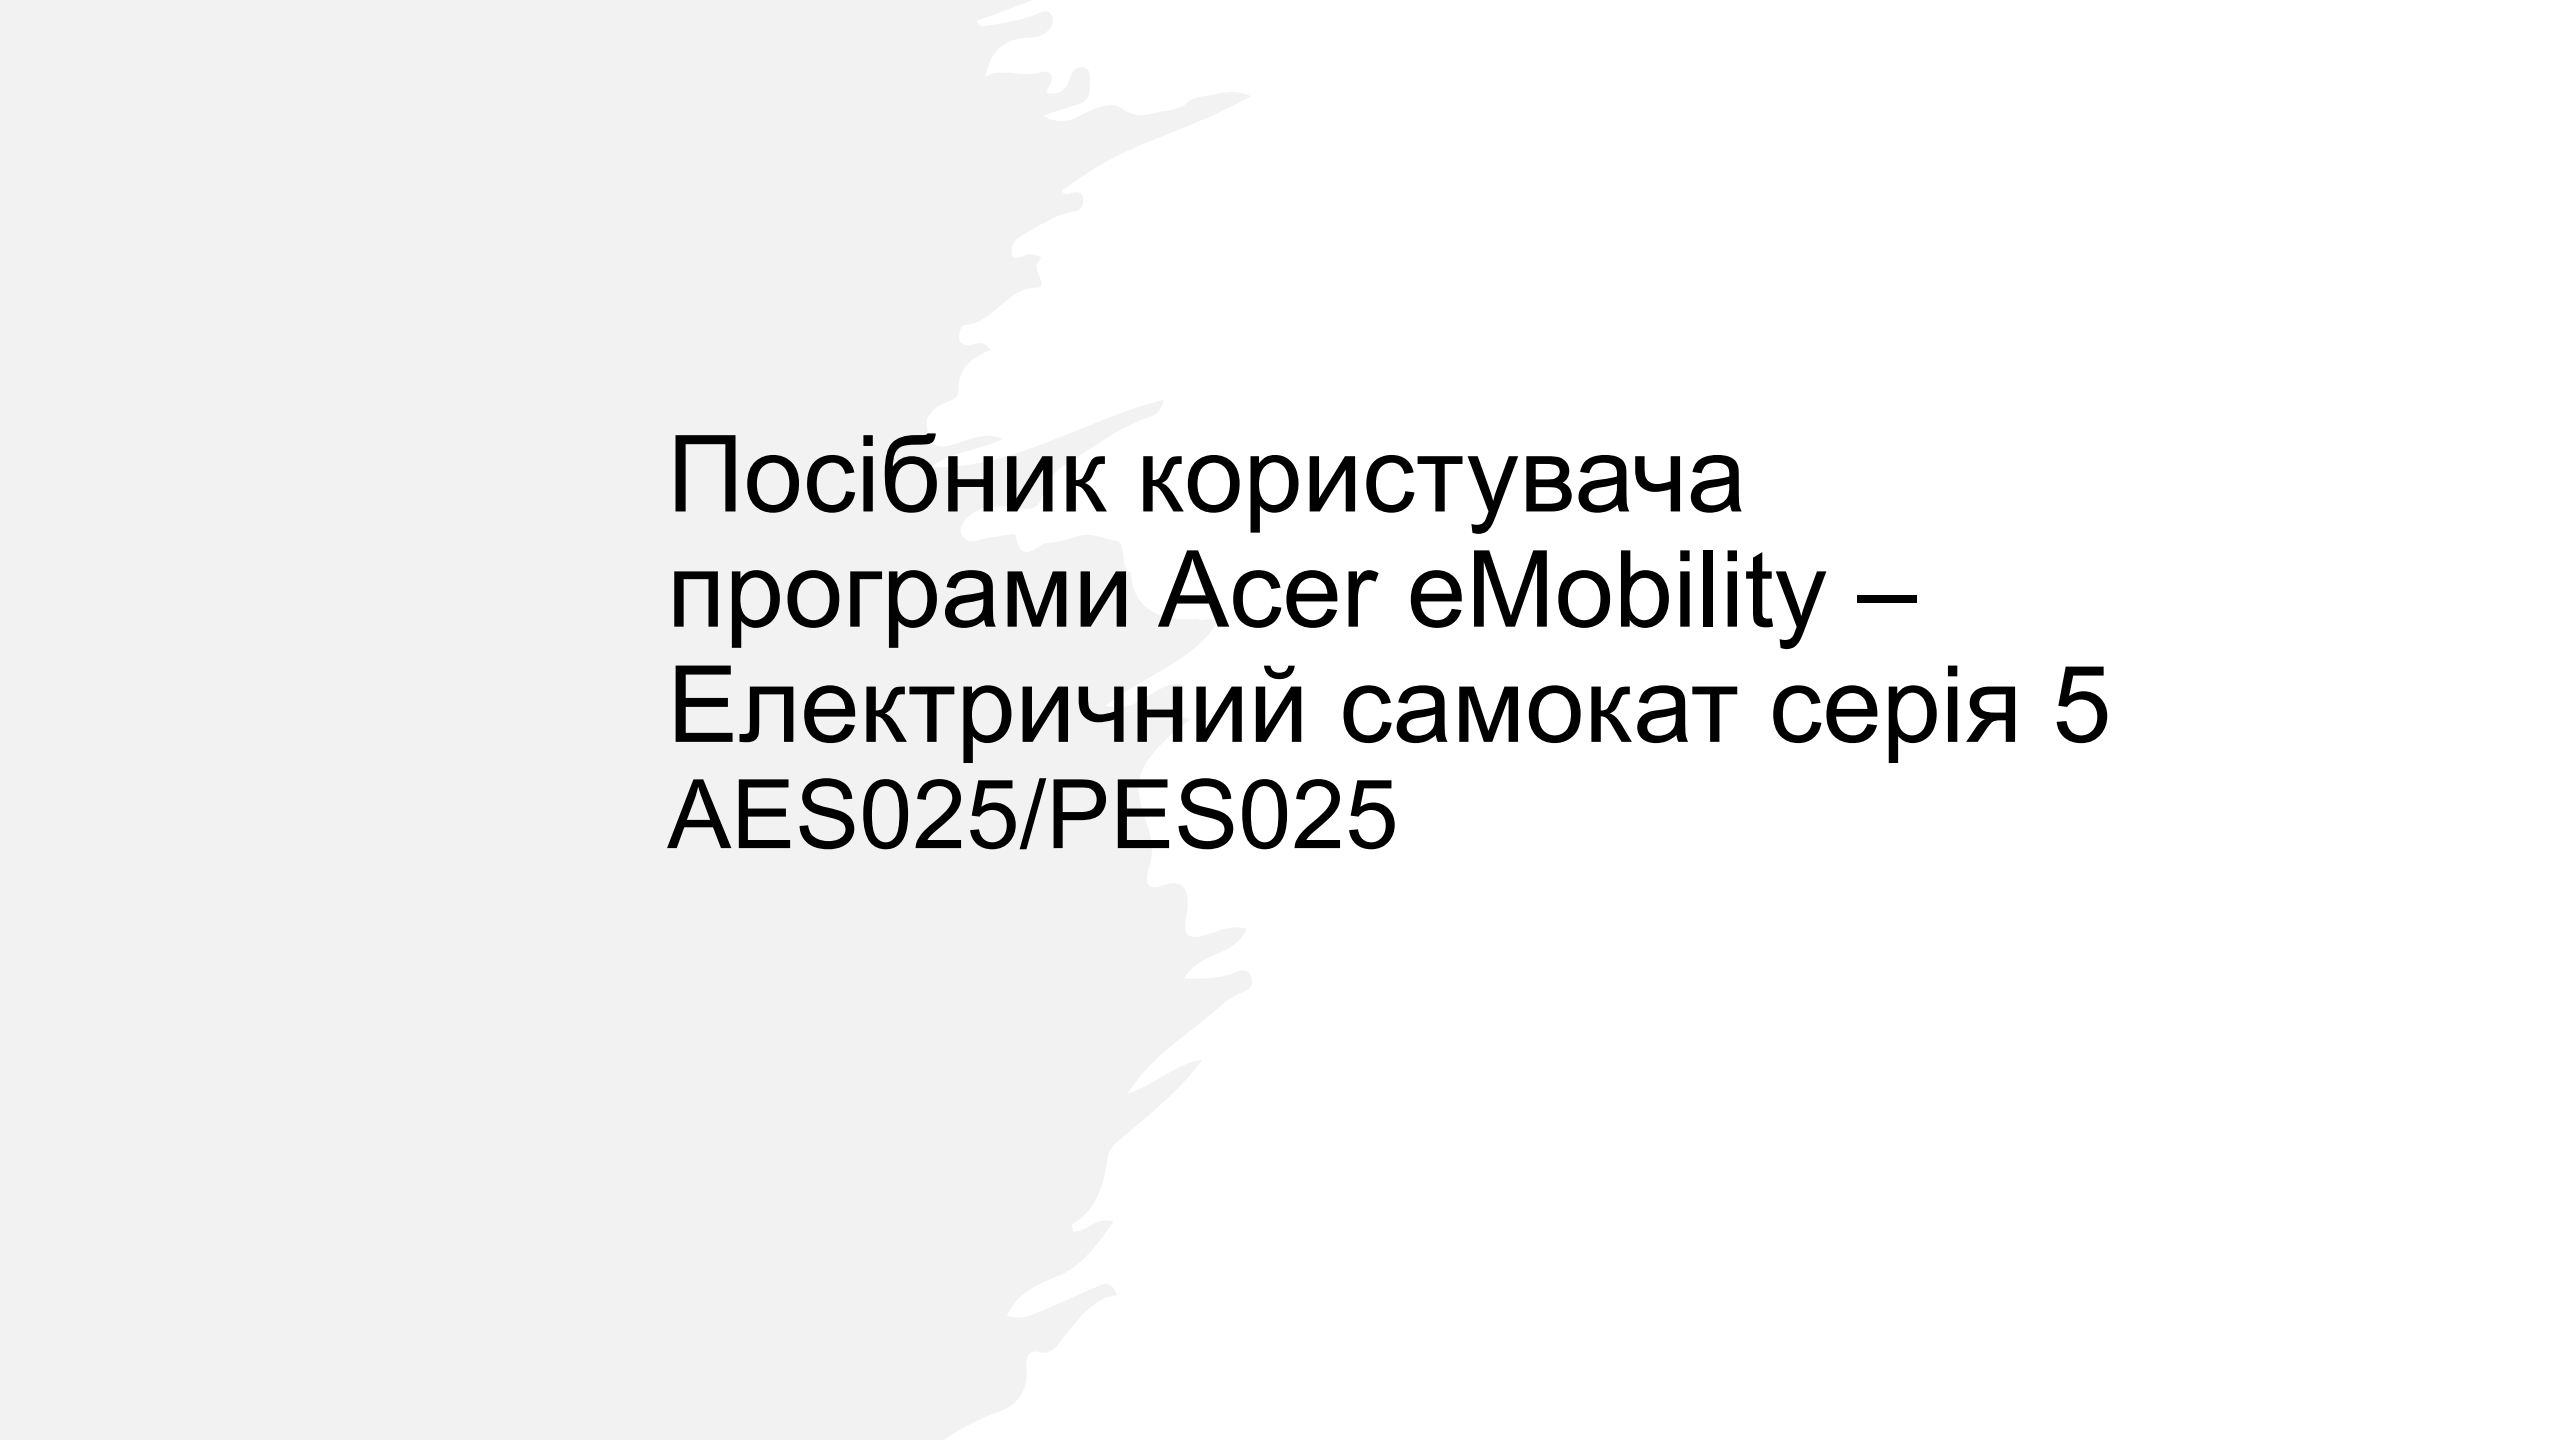

Посібник користувача
програми Acer eMobility –
Електричний самокат серія 5
AES025/PES025

Як користуватися APP на мобільному телефоні

1. Завантажте APP


Завантажте програму Acer eMobility з Google Play або iOS App Store



Як користуватися АРР на мобільному телефоні

2. Реєстрація


- Ви можете заповнити основну інформацію, щоб застосувати Acer ID, або вибрати поточний обліковий запис, наприклад Google, Apple, Facebook, Twitter для прямого входу в систему.
- Якщо ви вже маєте обліковий запис, увійдіть безпосередньо.

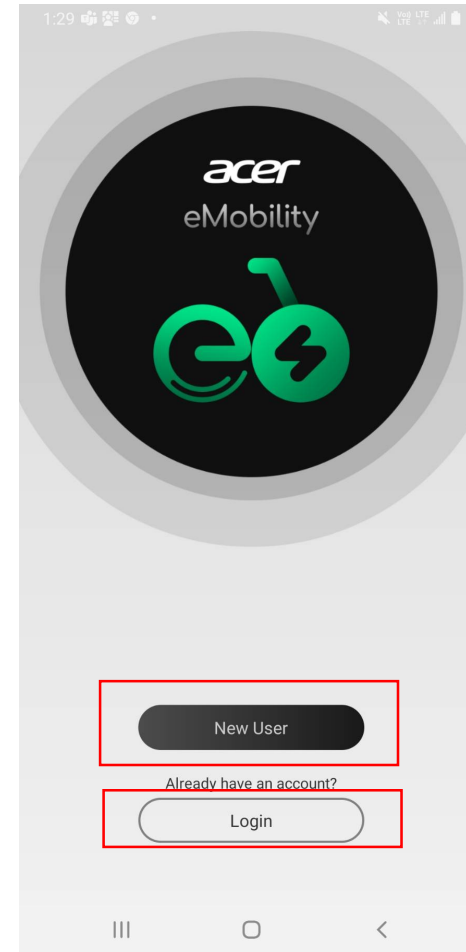


3. Відкрийте програму Acer eMobility на мобільному телефоні та переконайтеся, що Bluetooth увімкнено. Увімкніть електросамокат. Натисніть «+», щоб підключити пристрій.





Кнопка живлення

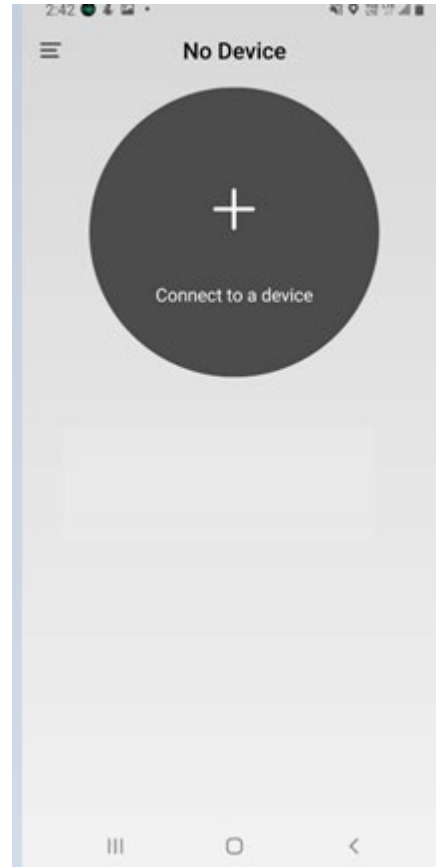

4. Мобільний телефон починає пошук доступних електросамокатів. Виберіть свою модель і натисніть "Підключити".

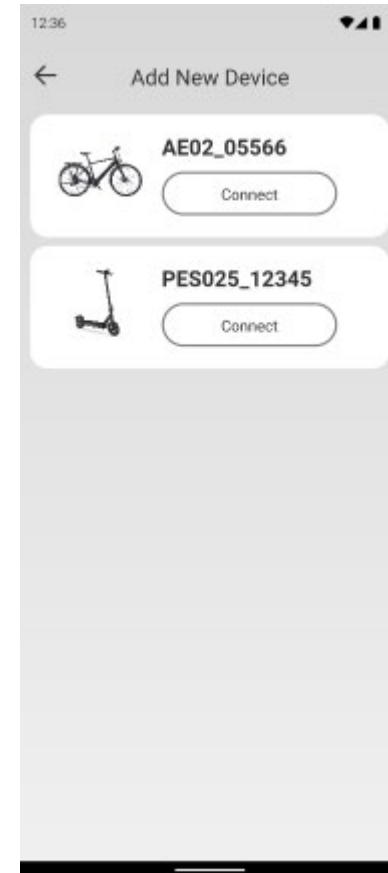


5. Після успішного підключення ви побачите на дисплеї свій електросамокат (марки Acer або Predator)

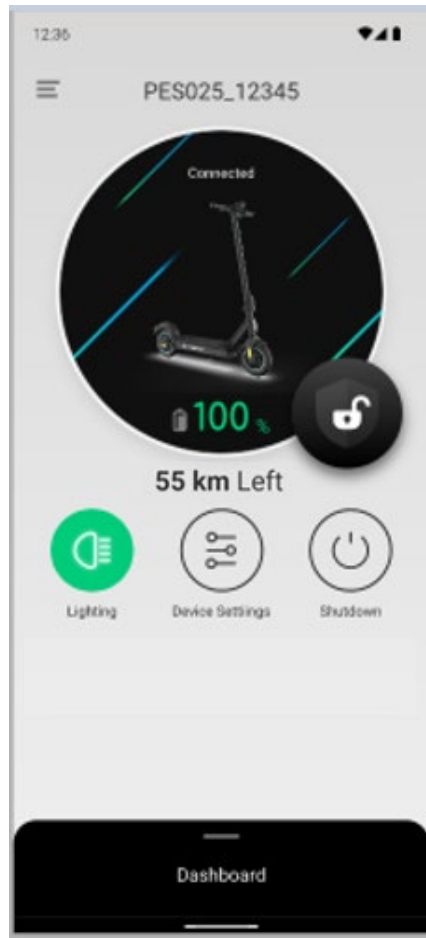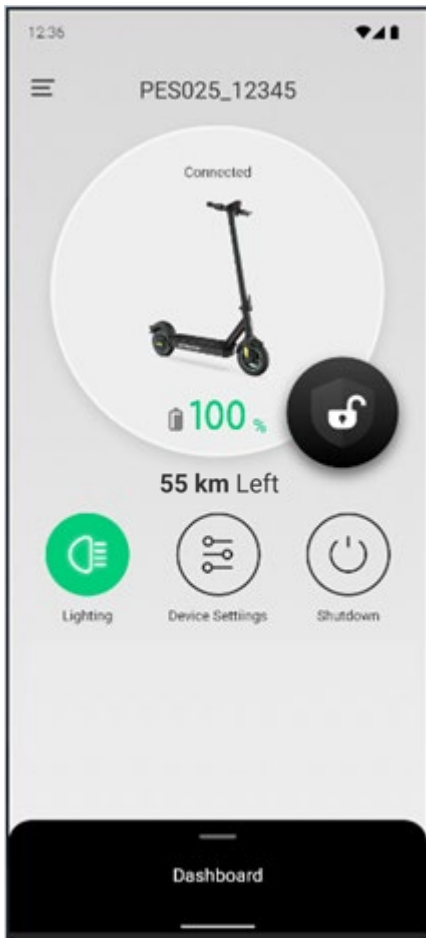

Функція Вступ

Відмова від відповідальності щодо електричного замка:

Якщо активувати електричний замок, переднє колесо не працюватиме нормально. Якщо хтось намагатиметься зрушити самокат, пролунає сигнал тривоги. Це не дозволить уникнути крадіжки електросамокату, тому ми завжди рекомендуємо зберігати його у безпеці.

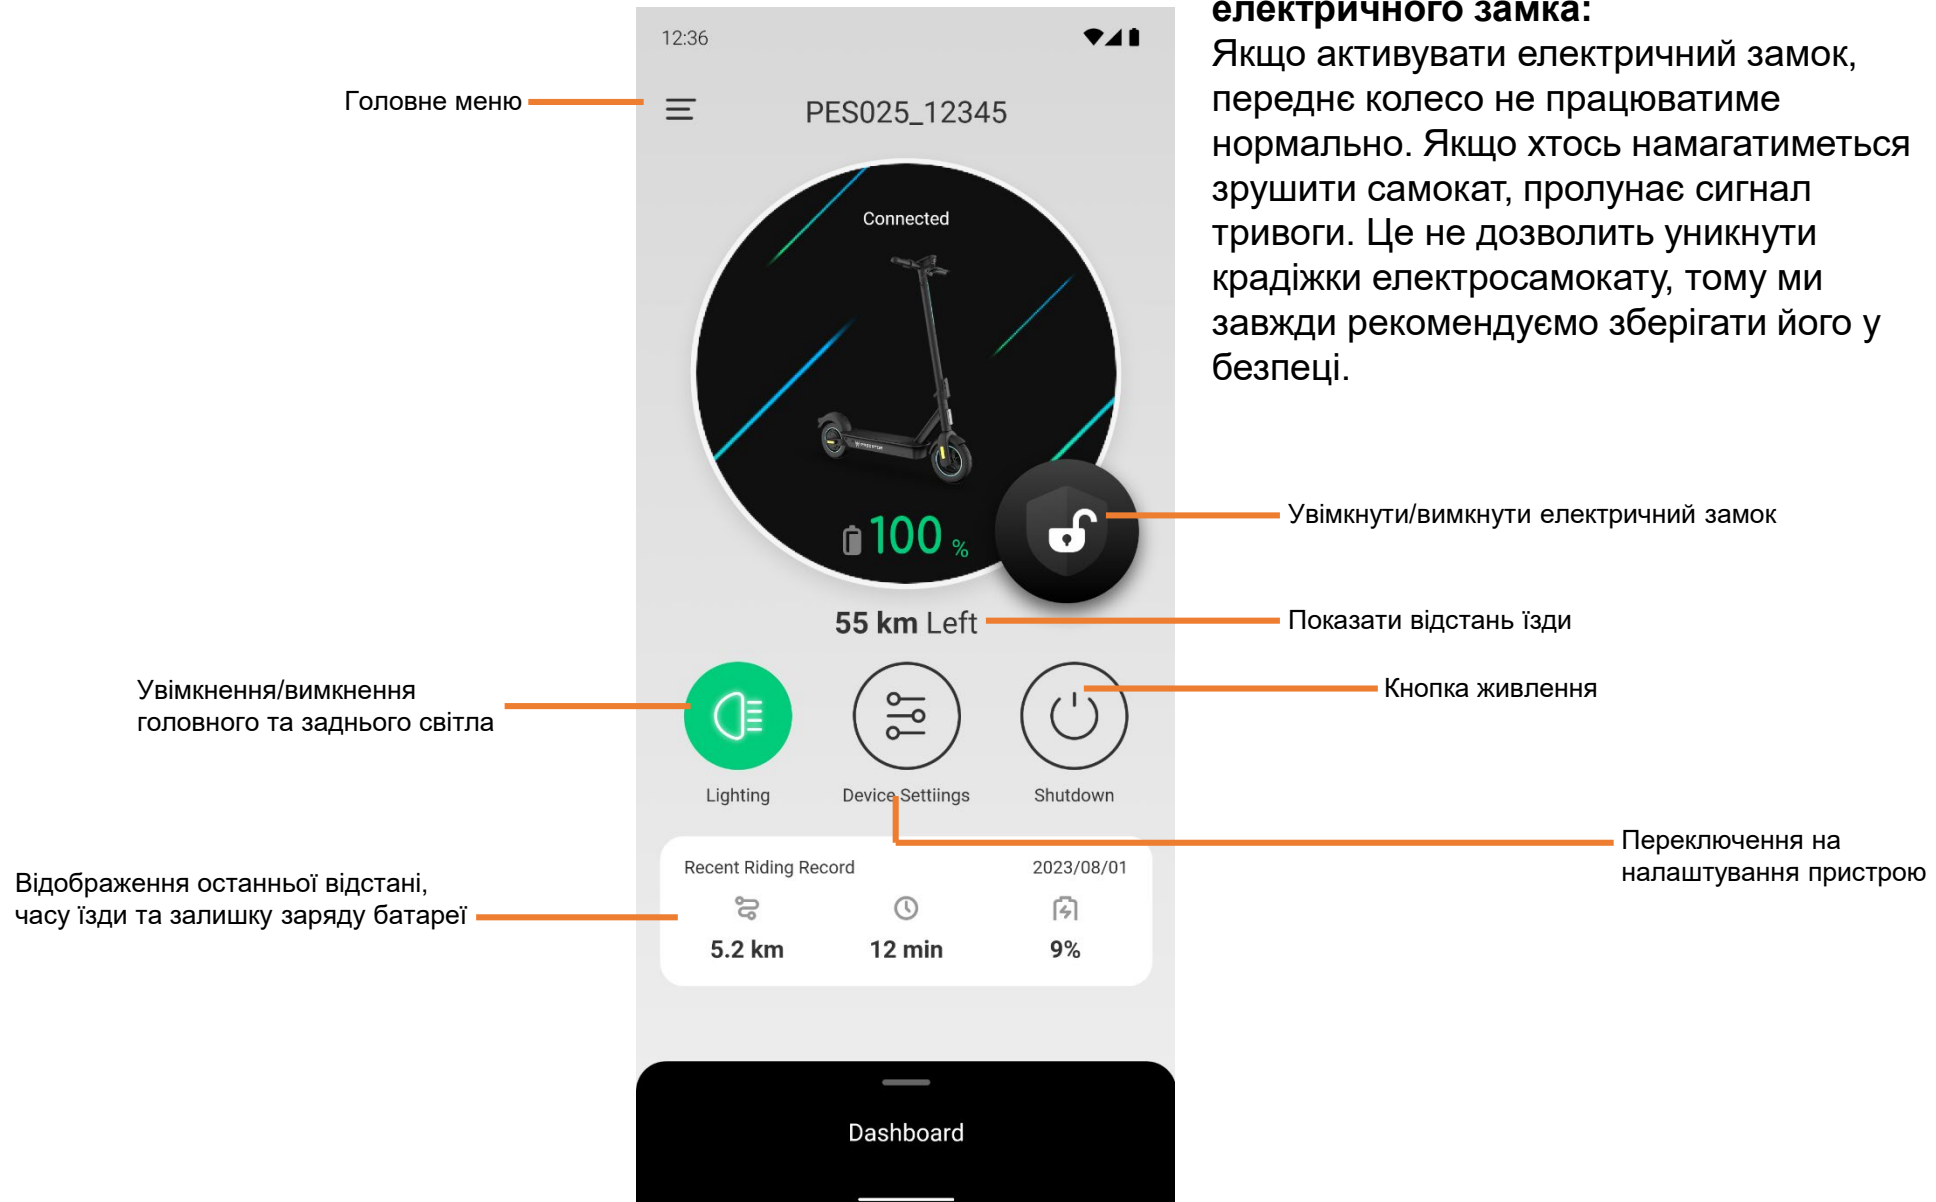

Налаштування пристрою


Про швидкісні режими:

- Режим повільної швидкості: Макс. 6 км/год
- Режим середньої швидкості: Макс. 10 км/год
- Режим високої швидкості: Макс. 20 км/год, 25 км/год або 30 км/год залежить від країни
- Спортивний швидкісний режим: додаткове прискорення: Макс. 20 км/год, 25 км/год або 30 км/год залежить від країни


Спочатку увімкніть функцію круїз-контролю в програмі, потім прискорюйтеся на тій же швидкості протягом 6-8 секунд, доки не почуєте звуковий сигнал. Натисніть педаль газу або гальмо, щоб вимкнути круїз-контроль.

Налаштування часу автоматичного вимкнення

- 20 minutes
- 15 minutes
- 10 minutes
- 5 minutes

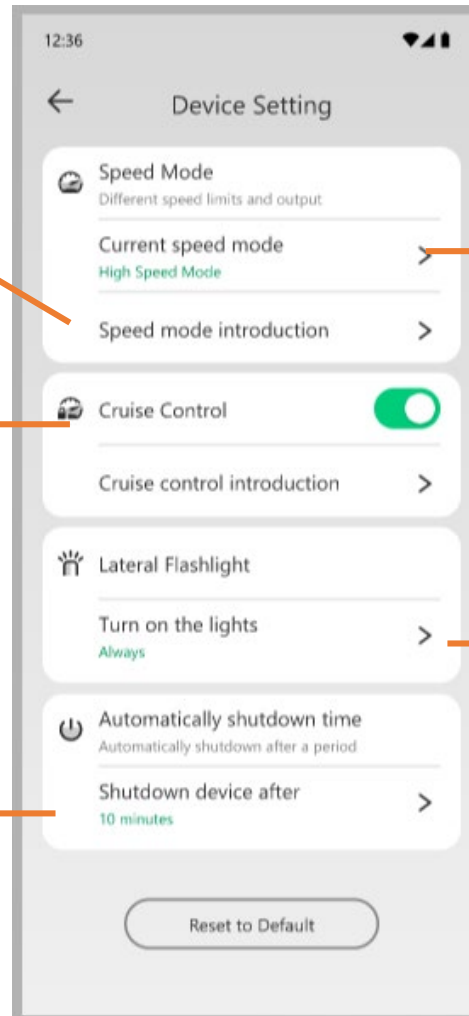


Налаштування швидкісного режиму

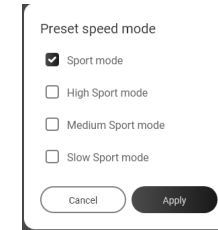

Увімкніть бічний ліхтарик
Ви можете вибрати "завжди"
або "показувати лише режим
повільної швидкості"

Пошук електросамоката

Натисніть останнє місце, щоб знайти електросамокат. Переднє освітлення буде блимати та подавати звукові сигнали протягом приблизно 10 секунд, якщо сполучено з підключеним електросамокатом та в межах 10 метрів від нього. Блимання та звуковий сигнал припиняться автоматично через 10 секунд. Якщо скутер все ще не знайдено, повторне натискання кнопки призведе до відновлення блимання переднього освітлення та звукового сигналу.

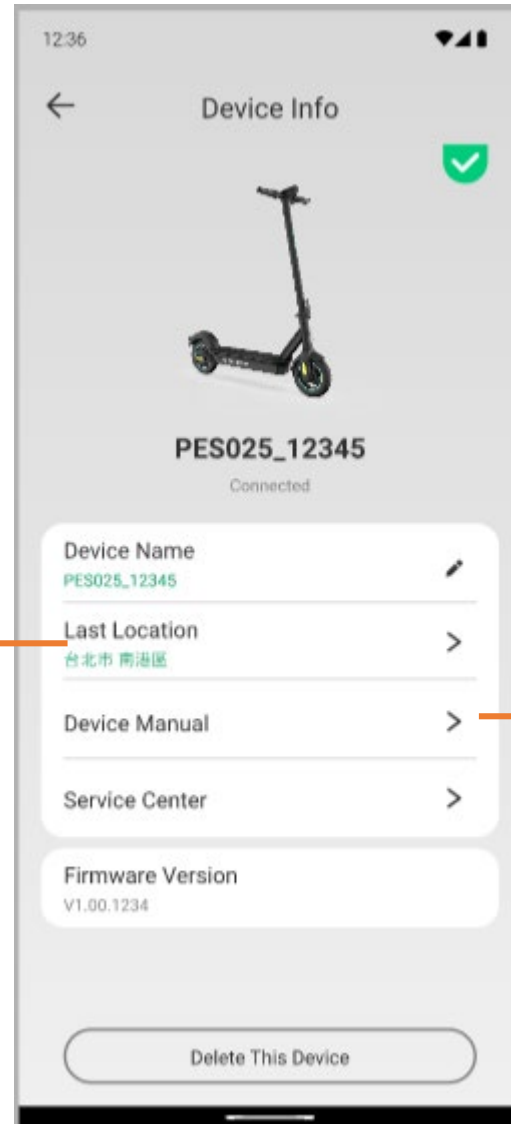

Детальна інструкція до пристрою доступна в Інтернеті
https://www.acer.com/support?search=AES025&filter=global_download