


Інструкція з використання Ajax Superior SpaceControl Jeweller

Оновлено 13 Березня, 2025

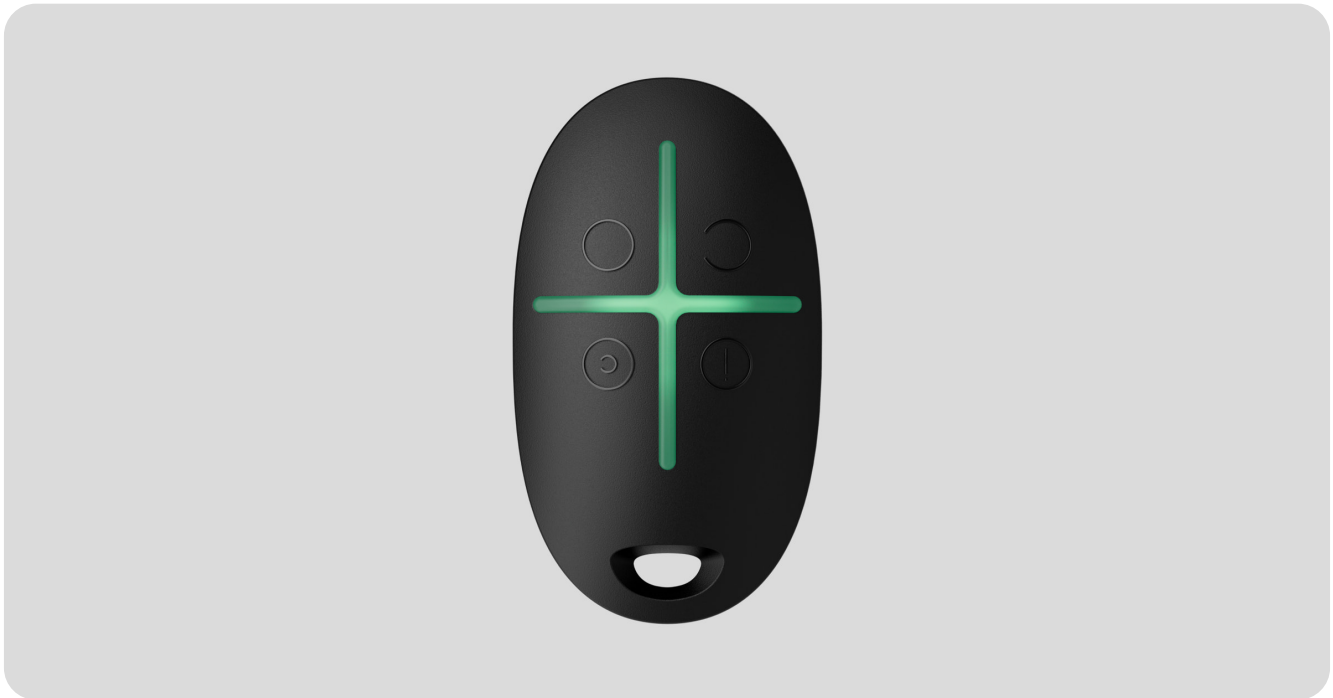

Ajax Superior SpaceControl Jeweller — бездротовий брелок для керування режимами охорони, обладнаний тривожною кнопкою та захистом від випадкових натискань. Пристрій дає змогу змінювати режим охорони системи Ajax, вмикати нічний режим і активувати тривогу.

Ajax Superior SpaceControl Jeweller працює в складі системи Ajax. Зв'язок брелока з хабом здійснюється за захищеним протоколом Jeweller. Також брелок можна використовувати для керування сторонньою охоронною централлю через модулі інтеграції uartBridge або ocBridge Plus.

Оскільки зв'язок є двостороннім, ви завжди знатимете, чи отримала система команду брелока.

Брелок налаштовується через застосунки Ajax для iOS, Android, macOS та Windows.




Лінійка Superior розроблена спеціально для проєктів. Лише акредитовані партнери Ajax Systems можуть встановлювати, продавати й адмініструвати продукти **Superior**.

Лінійки продуктів **Superior**, **Fibra** та **Baseline** повністю сумісні. Це відкриває можливість будувати системи майже будь-якої конфігурації та реалізовувати проєкти з найрізноманітнішими вимогами.

Купити брелок Ajax Superior SpaceControl Jeweller

Функціональні елементи

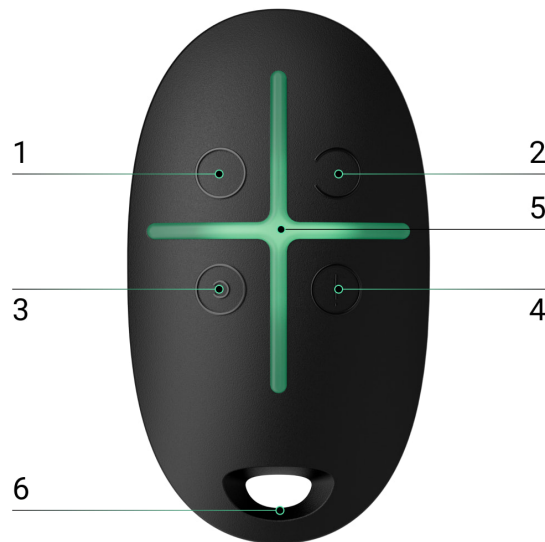

1. Кнопка встановлення об'єкта під охорону.
2. Кнопка зняття об'єкта з охорони.
3. Кнопка ввімкнення нічного режиму.
4. Тривожна кнопка (активує тривогу).
5. Світлодіодні індикатори.
6. Отвір для кріплення брелока.



Призначення функцій кнопок можливе лише в разі використання брелока з uartBridge або osBridge Plus. Зміна команд (і відключення) кнопок брелока в разі його використання з хабом Ajax не передбачена.

Сумісні хаби та ретранслятори

Для роботи пристрою потрібен хаб Ajax із прошивкою версії OS Malevich 2.25 або новіших версій.

Перевірити сумісність пристроїв

Принцип роботи







0:00 / 0:12


Ajax Superior SpaceControl Jeweller керує режимами охорони та надсилає сигнал тривоги на пульт централізованого спостереження в разі натискання тривожної кнопки брелока.

Максимальна дальність зв'язку між брелоком і хабом — 1300 метрів. Цю відстань можуть зменшити стіни, міжповерхові перекриття та будь-які об'єкти, що перешкоджають проходженню сигналу.

Ajax Superior SpaceControl Jeweller працює тільки з однією системою безпеки (Ajax або сторонньою через модуль інтеграції). У разі підключення брелока до нової системи він перестає взаємодіяти з попередньою. Однак брелок не буде автоматично видалено зі списку пристроїв попереднього хаба.

Брелок дає змогу:

- **Встановити об'єкт під охорону** — одноразове натискання кнопки 
- **Увімкнути нічний режим** — одноразове натискання кнопки 
- **Зняти об'єкт з охорони** — одноразове натискання кнопки 
- **Активувати тривогу** — одноразове натискання кнопки 

Щоб деактивувати тривогу, якщо сирена спрацювала, натисніть на брелоку кнопку зняття з охорони .

Додавання в систему

Перш ніж додати пристрій

1. Установіть застосунок Ajax.
2. Увійдіть в обліковий запис або створіть новий.
3. Виберіть простір або створіть новий.

Що таке простір

Як створити простір



Функціональність простору доступна в застосунках таких або новіших версій:

- Ajax Security System 3.0 для iOS;
- Ajax Security System 3.0 для Android;
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 для iOS;
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 для Android;
- Ajax PRO Desktop 4.0 для macOS;

- Ajax PRO Desktop 4.0 для Windows.

4. Додайте хоча б одну віртуальну кімнату.
5. Додайте в простір сумісний хаб. Переконайтеся, що хаб увімкнений і має доступ до інтернету через Ethernet, Wi-Fi та/або стільникову мережу.
6. Переконайтеся, що простір не перебуває в режимі охорони, а хаб не оновлюється. Для цього перевірте статуси в застосунку Ajax.



Ця лінійка продуктів розроблена для проектів. Установлювати й адмініструвати продукти Superior можуть лише акредитовані партнери Ajax Systems.

Види облікових записів та їхні права

Додавання на хаб

1. Відкрийте застосунок Ajax. Якщо ваш обліковий запис має доступ до кількох просторів або ви використовуєте PRO-застосунок, виберіть той простір і хаб, на який хочете додати брелок.
2. Перейдіть у вкладку **Пристрої** . Натисніть **Додати пристрій**.
3. Дайте назву пристрою, відскануйте або введіть вручну **QR-код** (розміщений всередині корпусу, на кріпленні батареї та пакованні), виберіть кімнату та групу (якщо режим груп увімкнено).
4. Натисніть **Додати**.
5. Одночасно натисніть кнопку встановлення під охорону та тривожну кнопку — брелок засвітиться центральним світлодіодом. Для зв'язку з системою брелок повинен перебувати в зоні дії бездротової мережі хаба (на одному об'єкті, що охороняється).

Доданий на хаб брелок з'явиться у списку пристроїв хаба в застосунку Ajax.

Час оновлення статусів пристроїв у списку залежить від надаштувань


таблиці сповіщення статусів пристроїв у списку, залежить від налаштувань **Jeweller** або **Jeweller/Fibra**, за початкових налаштувань — 36 секунд.






Підключення брелока до сторонніх систем безпеки


Щоб підключити брелок до сторонньої охоронної централі за допомогою модуля інтеграції [uartBridge](#) або [ocBridge Plus](#), дотримуйтесь рекомендацій в інструкції до відповідного модуля інтеграції.

Іконки

Іконки відображають деякі стани **Ajax Superior SpaceControl Jeweller**. Щоб переглянути їх:


1. Увійдіть у [застосунок Ajax](#).
2. Виберіть простір.
3. Перейдіть у вкладку **Пристрої** .

Іконка	Значення
	Рівень сигналу Jeweller — відображає рівень сигналу між хабом і брелоком. Рекомендоване значення — 2–3 поділки. Дізнатися більше
	Рівень заряду батареї брелока. Дізнатися більше
	Брелок працює через ретранслятор радіосигналу .
	Брелок примусово вимкнено. Дізнатися більше
	Брелок вимкнено до першого зняття з охорони.

	Дізнатися більше
Offline	Пристрій втратив зв'язок із хабом або хаб втратив зв'язок із сервером Ajax Cloud.
Not transferred	Пристрій не було перенесено на новий хаб. Дізнатися більше

Стани

Стани містять інформацію про пристрій і його робочі параметри. Стани **Ajax Superior SpaceControl Jeweller** можна переглянути в застосунку Ajax:

1. Увійдіть у [застосунок Ajax](#).
2. Виберіть простір.
3. Перейдіть у вкладку **Пристрої** .
4. Виберіть **Ajax Superior SpaceControl Jeweller** у списку.

Параметр	Значення
Імпорт даних	<p>Відображає помилку перенесення даних на новий хаб:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не вдалося — пристрій не було перенесено на новий хаб. <p>Дізнатися більше</p>
Заряд батареї	<p>Рівень заряду батареї пристрою.</p> <p>Можливі два стани:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OK • Возраджена

Розряджена

[Дізнатися більше](#)

Тривога

Стан функції **Тривожна кнопка**.

Доступні стани:

- **Увімкнено**
- **Вимкнено**

Захист від випадкового натискання

Відображає вибраний спосіб захисту від випадкових натискань:

- **Вимкнено** — захист вимкнено.
- **Тривале натискання** — щоб надіслати тривогу, потрібно затиснути кнопку на брелоку більш ніж на 1,5 секунди.
- **Подвійне натискання** — щоб надіслати тривогу, потрібно двічі натиснути на тривожну кнопку брелока з паузою не більш ніж 0,5 секунди.

ReX

Відображається, якщо брелок працює через [ретранслятор радіосигналу](#).

Примусове вимкнення

Відображає статус функції примусового вимкнення пристрою:

- **Ні** — брелок активний.
- **Повністю** — брелок повністю вимкнений користувачем.

[Дізнатися більше](#)



Статус налаштування вимкнення пристрою до зняття з охорони:

- **Ні** — пристрій працює у звичайному режимі.


Вимкнення до зняття з охорони	<ul style="list-style-type: none"> • Повністю – брелок повністю виключений із роботи системи до першого зняття з охорони. Пристрій не виконує команди системи та не сповіщає про тривоги й інші події. <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Прошивка	Версія прошивки брелока.
Ідентифікатор	Ідентифікатор пристрою.
Пристрій №	Номер шлейфа (зони) пристрою.

Налаштування

Щоб змінити налаштування **Ajax Superior SpaceControl Jeweller**, у [застосунку Ajax](#):

1. Перейдіть у вкладку **Пристрої** .
2. Виберіть **Ajax Superior SpaceControl Jeweller** у списку.
3. Перейдіть у **Налаштування**, натиснувши на іконку шестерні .
4. Задайте потрібні параметри.
5. Натисніть **Назад**, щоб зберегти нові налаштування.

Налаштування	Значення
Ім'я	<p>Ім'я брелока. Відображається у списку пристроїв хаба, текстах SMS і сповіщень у стрічці подій.</p> <p>Щоб змінити ім'я пристрою, натисніть на текстове поле.</p> <p>Ім'я може містити до 12 символів кирилицею або до 24 – латиницею.</p>

Кімната	<p>Вибір віртуальної кімнати, до якої приписано Ajax Superior SpaceControl Jeweller.</p> <p>Назва кімнати відображається в текстах SMS і сповіщень у стрічці подій.</p>
Керування охороною групи	<p>Вибір груп, охороною яких керує брелок. Можна вибрати Усі групи або лише одну.</p> <div data-bbox="831 499 1448 646" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin: 10px 0;">  Налаштування доступне лише після активації режиму груп. </div>
Користувач	<p>Вибір користувача брелока.</p> <p>Якщо брелок не призначено користувачу:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Події брелока надходять до застосунків Ajax від імені брелока. ● Права на керування режимами охорони визначаються налаштуваннями брелока. <p>Якщо брелок призначено користувачу:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Події брелока надходять до застосунків Ajax від імені користувача. ● Брелок має такі самі права на керування режимами охорони, що й користувач.
Тривога	<p>Вимкнення та ввімкнення функції тривожної кнопки.</p>
Захист від випадкового натискання	<p>Вибір способу захисту від випадкових натискань:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Вимкнено — захист вимкнено. ● Тривале натискання — щоб брелок передав команду на хаб, необхідно затиснути кнопку більш ніж на 1,5 секунди.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Подвійне натискання – щоб брелок передав команду на хаб, необхідно двічі натиснути на кнопку з паузою не більш ніж 0,5 секунди.
Активувати сирену, якщо натиснуто тривожну кнопку	Якщо опцію увімкнено, підключені до системи <u>сирени Ajax</u> сигналізують про натискання тривожної кнопки. Ajax Superior SpaceControl Jeweller активує всі сирени незалежно від груп, у яких вони є.
Інструкція користувача	Відкриває інструкцію з використання брелока.
Примусове вимкнення	<p>Дає змогу користувачу вимкнути пристрій, не видаляючи його з системи.</p> <p>Пристрій не буде виконувати команди системи й активувати сценарії автоматизації. Тривожна кнопка вимкненого пристрою неактивна.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Вимкнення до зняття з охорони	<p>Функція дає змогу вимкнути брелок до першого зняття з охорони.</p> <p>Доступні дві опції:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ні – брелок працює у звичайному режимі та передає всі події. ● Повністю – брелок повністю виключений із роботи системи до першого зняття з охорони. Пристрій не виконує команди системи та не сповіщає про тривоги й інші події. <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Видалити пристрій	Від'єднує датчик від хаба та видаляє його налаштування.

Індикація

Брелок повідомляє про свій стан лише після натискання будь-якої кнопки.

Індикація	Подія
4 зелені світлодіоди брелока блискають 6 разів	Брелок не зареєстровано в жодній системі безпеки.
2 світлодіоди біля натиснутої кнопки світяться зеленим 1 раз	Команду брелока надіслано системі безпеки.
Центральний світлодіод короткочасно світиться червоним	Команду не доставлено – система безпеки занадто далеко й не може прийняти команду.
Двічі світяться зеленим 2 світлодіоди біля кнопки. Потім 4 світлодіоди брелока блискають зеленим 6 разів	Брелок вилучено з пристроїв системи безпеки.
Центральний світлодіод світиться зеленим кілька секунд	Додавання брелока до системи безпеки.
Центральний світлодіод світиться зеленим приблизно пів секунди	Система виконала команду брелока.
Центральний світлодіод світиться червоним приблизно пів секунди	Система не виконала команду брелока – у системі ввімкнено перевірку цілісності й один із пристроїв несправний. <u>Що таке перевірка цілісності системи?</u>
Після основної індикації центральний світлодіод одноразово світиться червоним і плавно гасне	Потрібно замінити батарею брелока. Водночас команди брелока доставляються до системи безпеки. <u>Дізнатися більше</u>

Обслуговування

Очищайте корпус брелока від пилу, павутиння й інших забруднень, щойно вони з'являтимуться. Використовуйте м'яку суху серветку для логляду за

технікою.

Не використовуйте для очищення Ajax Superior SpaceControl Jeweller речовини, які містять спирт, ацетон, бензин та інші активні розчинники.

Попередньо встановлена батарея забезпечує до 5 років автономної роботи брелока за умов звичайного використання (по одному встановленню під охорону та зняттю об'єкта з охорони на день). У разі частішого використання строк служби батареї може зменшитися. Перевірити рівень заряду батареї в будь-який момент можна в застосунку Ajax.



Тримайте нові та використані батареї в недоступному для дітей місці. Не можна ковтати батарею.

Попередньо встановлена батарея чутлива до низької температури, і в разі значного охолодження брелока індикатор заряду батареї в застосунку може показувати некоректні значення, доки брелок не нагріється.



Значення рівня заряду оновлюється не автоматично, а лише після натискання на одну з кнопок брелока.

У разі розрядження батареї користувач отримає сповіщення в застосунку Ajax, а світлодіод брелока буде плавно блискати й гаснути червоним під час кожного натискання будь-якої кнопки.

[Як надовго вистачає батарей у пристроях Ajax і що на це впливає](#)

[Заміна батареї](#)

Технічні характеристики

[Усі технічні характеристики](#)

Відповідність стандартам

Налаштування відповідно до вимог EN 50131

Гарантія

Гарантія на продукцію товариства з обмеженою відповідальністю «Аджакс Системс Манюфекчурінг» діє 2 роки після придбання.

Якщо пристрій несправний, рекомендуємо спершу звернутися до служби технічної підтримки: у більшості випадків технічні питання можна вирішити дистанційно.

Гарантійні зобов'язання

Угода користувача

Зв'язатися з технічною підтримкою:

- e-mail
- Telegram
- Номер телефону: **0 (800) 331 911**

Вироблено ТОВ «АС МАНЮФЕКЧУРІНГ»

Підпишіться на розсилку про безпечне життя. Без спаму

Підписатися