

# Інструкція з використання CoverPlate

Оновлено 1 Липня, 2025



**CoverPlate** — це заглушка для монтажної коробки, яка призначена для тимчасового або постійного маскуванню порожніх монтажних коробок і збереження акуратного вигляду стіни. Заглушку не можна додавати в системи Ajax і нею не можна керувати через застосунки Ajax. CoverPlate має дизайн і кольори, ідентичні до розумних розеток і вимикачів Ajax, що дає змогу безперешкодно встановлювати їх поруч в одній рамці.



Використовуйте [онлайн-конфігуратор вимикачів і розеток Ajax](#), щоб зібрати свій власний набір. Додайте необхідні пристрої в рамку, виберіть колір і завантажте конфігурацію у форматі PDF.

[Купити CoverPlate](#)

Конструкція

## Конструкція

CoverPlate – це збірний пристрій, що складається з таких компонентів:

- **Тримачі:**

- CoverHolder [55]
- CoverHolder vertical [55]

- **Кришки:**

- SoloCover (CP)
- CenterCover (CP)
- SideCover (CP)

- **Рамки:**

- Frame (2 seats)
- Frame (2 seats) vertical
- Frame (3 seats)
- Frame (3 seats) vertical
- Frame (4 seats)
- Frame (4 seats) vertical
- Frame (5 seats)
- Frame (5 seats) vertical



Усі компоненти продаються окремо та з'єднуються між собою під час встановлення.

Кришку для CoverPlate необхідно вибрати залежно від того, як планується встановлювати заглушку:

- окремо – **SoloCover (CP)**;
- праворуч або ліворуч (зверху або знизу) від інших пристроїв CoverPlate, Outlet\* або LightSwitch – **SideCover (CP)**;
- між пристроями – **CenterCover (CP)**.

Щоб встановити два або більше пристроїв поруч, також знадобиться рамка.

Комбінації з декількох пристроїв у рамці можна встановлювати горизонтально та вертикально. Вертикально встановлювати можна лише ті тримачі та рамки, у назві яких є слово «**vertical**».



Використовуйте [онлайн-конфігуратор вимикачів і розеток Ajax](#), щоб зібрати свій власний набір. Додайте необхідні пристрої в рамку, виберіть колір і завантажте конфігурацію у форматі PDF.

\* Комбінації з розумними розетками Outlet доступні тільки в горизонтальній орієнтації.

## Кольори

У продуктивій лінійці представлено кришки у 8 кольорах: білий (White), димний (Fog), сірий (Grey), графіт (Graphite), слонова кістка (Ivory), устричний (Oyster), оливковий (Olive) і чорний (Black).



Наведені нижче кольори RAL максимально наближені до реальних. Однак на практиці вони можуть дещо відрізнятися, тому їх слід використовувати лише як орієнтир під час вибору кольору.



Чорний (Black)  
RAL 9005



Оливковий (Olive)  
RAL 7044

Графіт (Graphite)  
RAL 7024



Устричний (Oyster)  
RAL 9002

Сірий (Grey)  
RAL 7004



Слонова кістка (Ivory)  
RAL 1013

Димний (Fog)  
RAL 7047





Білий (White)  
RAL 9003

## Функціональні елементи

### Тримачі



#### CoverHolder [55]

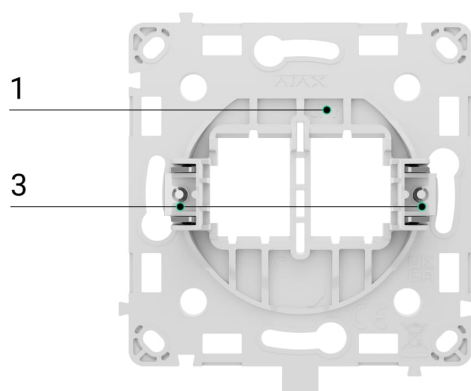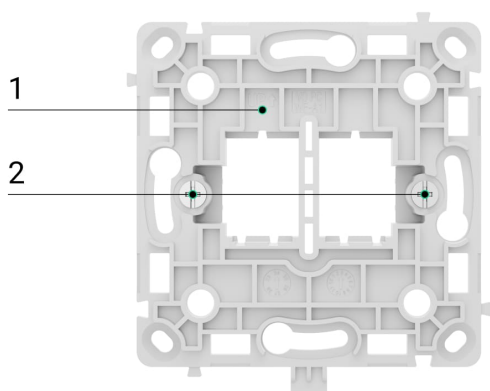

1. Ключ **UP**, що позначає верх корпусу заглушки.
2. Гвинти для фіксації монтажних лапок.
3. Монтажні лапки для фіксації заглушки в монтажній коробці.

#### CoverHolder vertical [55]



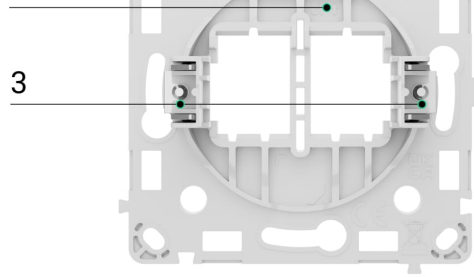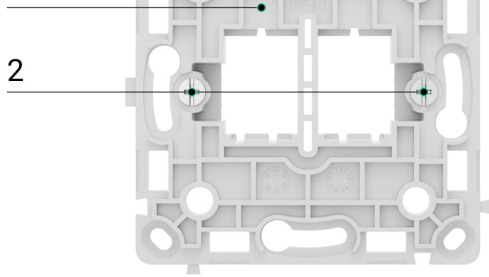

1. Ключ **UP**, що позначає верх корпусу заглушки.
2. Гвинти для фіксації монтажних лапок.
3. Монтажні лапки для фіксації заглушки в монтажній коробці.

## Кришки

**SoloCover (CP)**

**SideCover (CP)**

**CenterCover (CP)**

## Рамки

Рамки Frame доступні для конфігурацій від 2 до 5 пристроїв у горизонтальній і вертикальній орієнтаціях. Вони потрібні, щоб установити кілька пристроїв LightSwitch та/або вбудованих розеток Outlet\* поспіль.

\* Комбінації з розумними розетками Outlet доступні тільки в горизонтальній орієнтації.

**Frame (2 seats)**

**Frame (2 seats) vertical**

**Frame (3 seats)**

**Frame (3 seats) vertical**

**Frame (4 seats)**

**Frame (4 seats) vertical**

**Frame (5 seats)**

**Frame (5 seats) vertical**

## Сумісні хаби та ретранслятори

CoverPlate несумісна з хабами та ретрансляторами. Заглушку не можна додавати в систему Ajax, і нею неможливо керувати через застосунки.


## Принцип роботи

CoverPlate використовується для тимчасового або постійного маскування порожніх монтажних коробок і збереження акуратного вигляду стіни.



Заглушка призначена для використання лише в приміщенні.

## Встановлення

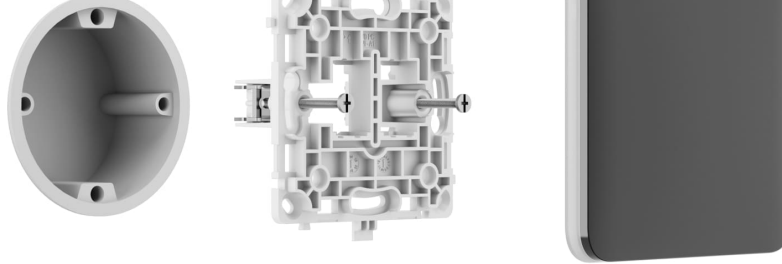

Під час монтажу й експлуатації дотримуйтеся загальних правил електробезпеки щодо використання електроприладів, а також вимог нормативно-правових актів з електробезпеки.

CoverPlate має встановлювати лише професійний електрик чи інженер монтажу.

## Щоб установити CoverPlate:

1. Знеструмте кабелі живлення, що знаходяться поряд із місцем встановлення CoverPlate.
2. Підготуйте монтажні коробки.
3. Встановіть **CoverHolder [55]** або **CoverHolder vertical [55]** у монтажну коробку. Затягніть гвинти монтажних лапок.
4. Закріпіть заглушку за допомогою комплектних гвинтів.
5. У разі встановлення декількох заглушок, розеток або вимикачів LightSwitch Jeweller встановіть рамку з відповідною кількістю місць.
6. Встановіть відповідні кришки.
7. Увімкніть живлення.

## Обслуговування

Очищайте корпус заглушки від пилу, павутиння й інших забруднень, щойно вони з'являтимуться. Використовуйте м'яку суху серветку для догляду за технікою. Не використовуйте для очищення заглушки речовини, що містять спирт, ацетон, бензин та інші активні розчинники.

# Технічні характеристики

## Усі технічні характеристики CoverPlate

## Відповідність стандартам

## Комплектація

CoverPlate – збірний пристрій. Усі деталі купуються окремо.



Використовуйте [онлайн-конфігуратор вимикачів і розеток Ajax](#), щоб зібрати свій власний набір. Додайте необхідні пристрої в рамку, виберіть колір і завантажте конфігурацію у форматі PDF.

## Гарантія

Гарантія на продукцію товариства з обмеженою відповідальністю «Аджакс Системс Манюфекчурінг» діє 2 роки після придбання.

Якщо пристрій несправний, рекомендуємо спочатку звернутися до команди підтримки: більшість технічних питань можна владнати дистанційно.

## Гарантійні зобов'язання

## Угода користувача

**Зв'язатися з командою технічної підтримки:**

- [email](#)
- [Telegram](#)
- Номер телефону: 0 (800) 331 911

