

 **esperanza**<sup>®</sup>  
*creating space for your dreams*


# ПАРОВА ПРАСКА

## SILK



**ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**  
**EH1005**

# ПАРОВА ПРАСКА

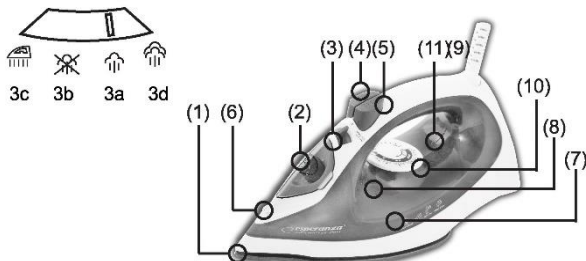

Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію та збережіть її на майбутнє.

## **ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ І ПРАВИЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ**

1. У період гарантії рекомендується зберігати оригінальну упаковку, а також документ на купівлю, який є також гарантійною картою у разі рекламачії. При транспортуванні прилад необхідно помістити в оригінальну упаковку.  
2. Перед першим використанням слід зняти упаковку і виїняти все, що знаходиться всередині. 3. Не діставати прилад із води, якщо він туди потрапив, та негайно відключити його від живлення. 4. Ніколи не слід користуватися приладом поблизу ванни, душу або басейну. 5. Не зберігати прилад у місцях, де він може контактувати з водою. 6. Прилад завжди повинен бути відключений від джерела живлення відразу після використання. 7. Під час чищення прилад необхідно відключити від джерела живлення. 8. Не можна залишати прилад без нагляду під час роботи. 9. Діти та особи з обмеженою фізичною чи розумовою працездатністю можуть користуватися приладом лише під наглядом осіб, які гарантують їхню безпеку. 10. Прилад та шнур зберігати в недоступному для дітей віком до 8 років місці. Прилад не є іграшкою. 11. Не використовувати прилад для інших цілей, за винятком тих, для яких він призначений. 12. Перед підключенням до розетки переконайтеся, що напруга, зазначена на паспортній таблиці приладу, відповідає напрузі мережі в місці контакту. Якщо напруга не відповідає, прилад підключати забороняється. 13. Ніколи не використовуйте аксесуари, які не входять до комплекту поставки приладу та не рекомендовані виробником. 14. Прилад необхідно вимикати від розетки, потягнувши за вилку. Ніколи не тягніть за шнур живлення. 15. Не використовуйте прилад, якщо шнур або вилка пошкоджені, їх заміну або ремонт довіряйте спеціалізованому сервісу. Самостійне втручання в прилад протягом гарантійного терміну призводить до втрати гарантії. 16. Якщо будь-яка деталь праски пошкоджена, її має замінити виробник, сервісний агент або кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки. Прилад може ремонтувати лише спеціально навчений персонал. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну загрозу для користувача. У разі виявлення несправностей слід звернутися до спеціалізованого сервісного центру. 17. Не зберігайте та не кладіть прилад, його аксесуари та шнур живлення поблизу гарячих поверхонь. 18. Поблизу приладу заборонено розпилювати аерозолі. 19. Прилад призначений лише для побутового використання, його не можна використовувати в промислових умовах або на вулиці. 20. Зберігайте прилад у сухому, прохолодному (0-40°C) та захищеному від сонячних променів місці. 21. Не ставте працюючий прилад на металеву поверхню та підвіконня. 22. Не торкайтеся мокрими руками до працюючого приладу. 23. Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені неналежним використанням приладу або його аксесуарів. 24. Перед тим як поставити прилад на зберігання дайте йому охолонути. 25. Прилад нагрівається до високої температури. Під час використання будьте особливо обережними. 26. Не торкайтеся підшоши праски під час прасування і відразу після закінчення. 27. Праска утворює водяну пару дуже високої температури. Будь ласка, користуйтеся нею з обережністю. 28. Використовуйте прилад та залишайте його після використання на стійкій поверхні. 29. Перш ніж заповнити резервуар водою, вийміть електричну вилку з розетки. 30. Заборонено відкривати отвір для наливання води під час прасування. 31. Заборонено користуватися праскою, якщо вона впала, має видимі сліди пошкодження або з неї витікає вода. 32. Після закінчення прасування спорозніть резервуар з водою. 33. Слід дотримуватися особливої обережності прасуючи в присутності дітей. Не дозволяйте торкатися праски під час прасування. 34. Заборонено прасувати одяг і речі, які знаходяться безпосередньо на людях чи тваринах. 35. Ніколи не спрямовуйте струмінь пари на людей або тварин.

**Увага! Недотримання інструкцій може завдати шкоди майну або здоров'ю людей!**

### ОПИС ПРИЛАДУ

1. Підшва праски.
2. Отвір для заливання води.
3. Перемикач регулятора пари, (а) пар ввімкнений, (b) пар вимкнений, (c) функція самоочищення, (d) подвійний пар.
4. Кнопка парового удару.
5. Кнопка розбризкування води.
6. Водяне сопло.
7. Резервуар для води.
8. Максимальний рівень заповнення води.
9. Сигнальний індикатор температури.
10. Ручка регулятора температури.
11. Показчик регулятора температури.
12. Пластикова мірна склянка 90 мл.

### ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

**УВАГА!** Під час першого використання з праски може йти дим. Це нормальне явище яке не свідчить про те, що прилад вийшов з ладу. У цьому випадку прилад повинен знаходитися в добре провітрюваному приміщенні. Через короткий проміжок часу дим має зникнути. Якщо цього не сталося, негайно слід відключити праску від електромережі.

1. Зніміть усі захисні плівки та наклейки з підшови та корпусу праски.
2. Перед першим використанням приладу слід повністю розкрутити шнур живлення.
3. Наповніть резервуар для води водою за допомогою склянки, яка йде в комплекті.
4. Уникайте контакту шнура живлення з підшовою праски.
5. Завжди підключайте прилад до розетки (тільки змінного струму), оснащеної захисним штифтом, напруга якого відповідає напрузі, зазначеній на паспортній таблиці приладу.
6. Не використовуйте подовжувачі без захисного штиря!
7. Заборонено наливати будь-які інші рідини в резервуар для води (7), такі як: парфуми, оцет, парфумована вода, оскільки вони можуть серйозно пошкодити прилад.
8. Не скручуйте електричний шнур до моменту охолодження приладу.
9. Не розбирайте та не демонтуйте прилад.
10. Не використовуйте зовнішні таймери або інші дистанційні регулятори.
11. Після закінчення прасування або у разі невикористання приладу протягом короткого часу регулятор температури (10) слід встановити в положення "MIN". А регулятор пари (3) у положення (3b) ✖.
12. Залежно від жорсткості води, не рідше ніж один раз на два тижні, слід використовувати функцію самоочищення (3c) приладу.

### НАПОВНЕННЯ ПРИЛАДУ ВОДОЮ

1. Для досягнення найкращих результатів прасування слід щоразу використовувати свіжу демінералізовану або дистильовану воду.
2. Прилад слід від'єднати від електромережі.
3. Встановіть вертикальне положення.
4. Відкрийте кришку резервуара для води (7).
5. Наповніть резервуар для води (7) не перевищуючи максимального рівня, зазначеного на корпусі (8). Для цього скористайтеся міркою (12), яка йде в комплекті.

### СУХЕ ПРАСУВАННЯ

1. Поставте праску у вертикальне положення.
2. Встановіть перемикач регулятора пари (3) в положення (3b) ✖.
3. Підключіть праску до електромережі.
4. Встановіть потрібну температуру на індикаторі регулятора температури (11), розташованому на корпусі, повернувши регулятор температури (10) у потрібне положення:
  - - синтетичні тканини, штучні (акрил, нейлон, поліамід, поліестер)
  - - шовк, шерсть
  - - бавовна, льон
 Якщо тип тканини невідомий, температуру праски слід перевіряти на окремих частинах одягу, непомітних при носінні.
- Завжди слід починати прасування з матеріалів, які вимагають найнижчої температури прасування.
6. Під час налаштування температури засвітиться сигнальний індикатор температури (9).
6. Коли сигнальний індикатор температури (9) згас, це означає, що праска досягла встановленої температури і готова до використання.

### ПРАСУВАННЯ З ПАРОЮ

1. Заповніть резервуар (7) водою.
2. Перемикач температури (10) потрібно встановити в положення •• - шерсть, шовк або ••• - бавовна, льон.
3. Встановіть регулятор пари (3) у положення (3a) або (3d).
4. Увімкніть вилку в електричну мережу.
5. Засвітиться сигнальний індикатор температури (9).
6. Почніть прасувати. Пара буде виходити, коли праска знаходиться в горизонтальному положенні.
7. Після закінчення прасування з парю встановіть регулятор пари (3) в положення (3b) ✖.

## ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ З ПРАСКОЮ

1. Поставте праску у вертикальне положення.
2. Вимкніть праску від мережі.
3. Дайте охолонути.
4. Вилийте залишки води, що залишилася в резервуарі (7).

### Функція anti-drip

Ця функція автоматично запобігає будь-якому витoku води через парові отвори, коли праска встановлена на занадто низьку температуру.

### Функція anti-calc

Ця функція запобігає відкладенню та видаленню вапняного нальоту, який утворився під час прасування з паром.

## ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД


Правильне та регулярне очищення гарантує безпеку використання та продовжує термін служби приладів.

Перед чищенням та доглядом слід вимкнути прилад, від'єднати його від електромережі та залишити для охолодження. Підшва праски (1) теж має бути холодною.

1. Підшву праски та корпус слід протирати вологою ганчіркою.
2. Для очищення не можна використовувати роз'їдаючі та абразивні засоби для чищення.
3. Не варто використовувати оцет, хлор та інші хімічні сполуки.
4. Ніколи не занурюйте праску у воду та інші рідини.

### Функція self-clean (самоочищення) (Зс)

Використовується для видалення забруднень в отворах на підшві праски. Застосовувати її слід раз на два тижні. Якщо вода дуже жорстка, її, чищення слід проводити частіше.

1. Прилад слід вимкнути з електромережі та встановити в положення .
2. Заповніть резервуар (7) чистою холодною водою. Заборонено наливати в резервуар (7) оцет, лимонну кислоту будь-який інший засіб для видалення накипу.
3. Встановіть регулятор температури (10) в положення **•••**.
4. Підключіть прилад до електромережі. Засвітиться сигнальний індикатор температури (9) і праска почне нагріватися.
5. Коли сигнальний індикатор температури (9) згасне, вимкніть праску з електромережі.
6. Утримуючи праску у горизонтальному положенні над раковиною, слід перемістити і утримувати перемикач (3) у положенні самоочищення (Зс), одночасно злегка струшуючи праску. При цьому слід бути обережним, оскільки з праски буде виходити пара та гаряча вода.
7. Дії слід повторювати доти, доки не закінчиться вода і будуть вимиті всі забруднення та накип.

**Зберігання та транспортування:** 1. Дайте прасці охолонути. 2. Спорожніть резервуар для води. 3. Оберніть шнур живлення навколо праски. 4. Праска (порожня) повинна зберігатися у вертикальному положенні на стійкій поверхні в сухому провітрюваному місці подалі від дітей. 5. Під час транспортування бажано покласти праску в оригінальну коробку для захисту від ударів і вібрації.

### Опис:

максимальна потужність - 2200Вт

220-240В ~ 50-60Гц

Довжина шнура: 150см

**Гарантія поширюється лише на дефекти, викликані виробничими дефектами. Гарантія не поширюється на будь-які механічні несправності, спричинені, зокрема, користувачем, в т.ч. наприклад: тріснуті пластикові деталі, сліди падіння або удари, подяглини та вм'ятини, сліди неналежного використання, що не відповідають цій інструкції.**

#### ГАРАНТІЯ

1. Гарантія надана EDC Poterek Sp.Jawna., юридична адреса: вул. Познанська 129/133, 05-850 Ожарув Мазовецький, тел. служби сервісу: 022-7213571 дод. 10, далі Esperanza.
2. Ця гарантія надає покупцеві права щодо Esperanza. Цю гарантію слід уважно прочитати, оскільки у випадку претензій до Esperanza, остання вважає, що користувач ознайомився і прийняв умови гарантії.
3. Esperanza гарантує, що у всіх виробках, включаючи комплектуючі, що містяться в упаковці, відсутні дефекти матеріалів та виробничих дефектів за умови їх використання за призначенням.
4. У разі виявлення пошкодження протягом гарантійного терміну Esperanza на власний розсуд відсуне ремонт виробу або замінить його на новий, використовуючи нові або відремонтовані в заводських умовах деталі. У випадку використання відремонтованих на заводі деталей, Esperanza гарантує, що вони матимуть ті самі характеристики що й нові вироби.
5. Бракований виріб слід повернути разом з чеком, рахунком-фактурою або іншим доказом покупки в пункт, де він був придбаний, з усіма аксесуарами, які були в упаковці. Esperanza залишає за собою право відмовитися від ремонту у разі відсутності будь-якої частини обладнання.
6. Esperanza покриває витрати на доставку рекламованого товару до місця, зазначеного в гарантії.
7. Esperanza зобов'язується відповісти на скаргу протягом 14 календарних днів з моменту її повідомлення на місці продажу. Esperanza зобов'язується якомога швидше відремонтувати несправний товар. У разі необхідності везення необхідних для ремонту деталей з-за кордону цей термін може бути продовжений.
8. Якщо під час виконання своїх зобов'язань EDC Poterek Sp. Jawna надала власнику гарантії замість дефектного виробу виріб без дефектів або зробила значний ремонт виробу, на який поширюється гарантія, гарантійний термін починається заново з моменту доставки виробу без дефектів або повернення відремонтованого виробу. Якщо EDC Poterek Sp. Jawna замінила частину виробу, вищезазначене положення застосовується до замінені частини. В інших випадках гарантійний термін продовжується на час, протягом якого власник гарантії не міг скористатися гарантією через дефект виробу, на який поширюється гарантія.
9. У разі необхідності заміни виробу на новий, Esperanza залишає за собою право замінити його на більш нову модель з аналогічними експлуатаційними параметрами, якщо вона була введена в продаж замість попередньої моделі виробу.
10. Якщо ви подаєте претензію згідно з цією гарантією, ви погоджуєтесь з тим, що ремонт і (за наявності) заміна, залежно від рішення сервісної служби, відповідно до гарантійних послуг, описаних тут, є вашим єдиним і винятковим засобом правового захисту щодо Esperanza.
11. Гарантія дійсна в Польщі.

#### ВИКЛЮЧЕННЯ:

Гарантія не поширюється на:

1. Вироби, виробником яких не є EDC Poterek Sp. Jawna.
2. Вироби, які були пошкоджені або вийшли з ладу внаслідок:
  - використання не за прямим призначенням.
  - модифікації або втручання у внутрішню структуру приладу.
  - сервісного обслуговування в неавторизованих сервісних пунктах або в іншій сервісній службі, відмінній від EDC Poterek Sp. Jawna.
  - неправильного зберігання, перевезення чи упаковки.
  - неправильної установки предметів чи програмного забезпечення.
  - механічних, фізичних, хімічних пошкоджень та ін.
3. Esperanza не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені втратою бізнесу, даних, втрачених або збитків у результаті використання Esperanza у співпраці з іншими пристроями.
4. Вироби зі зламаними пломбами, наклейками та вироби, які мають ознаки надто частого використання.

Всі товари EDC Poterek Sp. Jawna мають 2-річну гарантію виробника, якщо товар придбаний споживачем (споживачем є особа, яка придбала річ для цілей, не пов'язаних із професійною чи господарською діяльністю). Якщо товар купується для компанії (для професійних чи комерційних цілей), гарантія становить 1 рік з дати покупки. Гарантія на проданий товар не виключає, не обмежує і не призупиняє права покупця, що випливають з невідповідності товару умовам договору, детально регламентованого в Законі від 27.07.2002 р. про особливі умови купівлі-продажу та про внесення змін до Цивільного кодексу (Закон, вісник № 141, ст. 1176 із змінами). Продукція Esperanza має всі необхідні сертифікати безпеки, які вимагаються в ЄС.



Відповідно до Директиви 2012/19/ЕС, утилізація відпрацьованого електричного та електронного обладнання разом із побутовим сміттям заборонена. Їх компоненти необхідно переробити або утилізувати окремо. Інакше вони можуть спричинити викид небезпечних та шкідливих речовин, які становлять загрозу навколишньому середовищу та здоров'ю людей. Закон зобов'язує кожного користувача безоплатно повертати використане та непотрібне електричне та електронне обладнання виробникам, торговим посередникам або підприємствам з утилізації відходів. Детальні умови регулюються національним законодавством. Вищезазначений символ, розміщений на продукті, в інструкції або на упаковці, стосується цієї вимоги. Завдяки належному розділенню та дотриманню положень, що стосуються утилізації відходів, кожен користувач робить значний внесок у захист навколишнього середовища.