



<b>EN</b>	<b>Owners manual.</b> Electronic personal scales
<b>DE</b>	<b>Bedienungsanleitung.</b> Elektronische Personenwaage
<b>PL</b>	<b>Instrukcji obsługi.</b> Elektroniczna waga osobista
<b>RO</b>	<b>Manualul proprietarului.</b> Cantar electronic de persoane
<b>RU</b>	<b>Руководство по эксплуатации.</b> Электронные персональные весы
<b>UA</b>	<b>Керівництво з експлуатації.</b> Електронні персональні ваги

**Model/  
Модель:**

**MR 1822  
MR 1823  
MR 1824  
MR 1825**



Certificated in Ukraine  
Виріб сертифіковано в Україні

Dear customer, we thank you for purchase of goods



Functionality, design and conformity to the quality standards guarantee to you reliability and convenience in use of this device.

Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use of subsequent owners.

This scale is designed for domestic use only.

Under condition of observance of user regulations and a special-purpose designation, a parts of appliance do not contain unhealthy substances.

#### Technical specifications

**Model MR:** 1822, 1823, 1824, 1825

**Battery** 2xAAA battery

**Max weight** capacity 150 kg

**Scale of division** 50 g

**Protective class** III

**Protection class** IPX0

#### Use and care

1. The glass platform will be slippery when it is wet. Keep it dry.
2. Keep standing still during the course of weighing.
3. DO NOT strike, shock or drop the scale.
4. Treat the scale with care as it is a precise instrument.
5. Clean the scale with a damp cloth and avoid water getting inside the scale. DO NOT use chemical/abrasive/cleaning agents.
6. Keep the scale in cool place with dry air.
7. Always keep your scale in horizontal position.
8. If failed to turn on the scale, check whether battery is installed, or battery power is low. Insert or replace new battery.
9. If there is error on display or can not turn off the scale for a long time, please take off the battery for about 3 seconds, then install it again to remove soft-fault. If you can not resolve the problem, please contact your dealer for consultation.
10. Do not use it for commercial purpose.


#### Power

2xAAA (not supplied)

To insert the batteries, open the cover battery compartment and install batteries observing the polarity.

Battery replacement

Open the battery compartment. Remove the old batteries/ Install new observing the polarity.

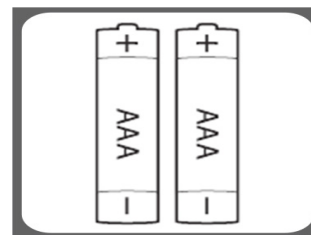


Picture 1


#### Operation

**Step 1:** To make sure accuracy, place the scale on a hard, flat floor and avoid carpet and soft surface.

**Remark:** If the scale is one of our «slim» series (indicated on package), make sure to put it on hard surface such as marble, floor tile etc., and make sure no foreign bodies beneath the scale before weighing.

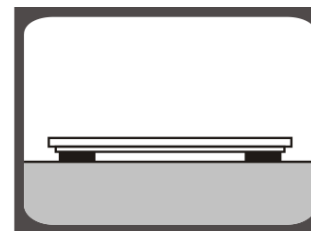

Picture 3

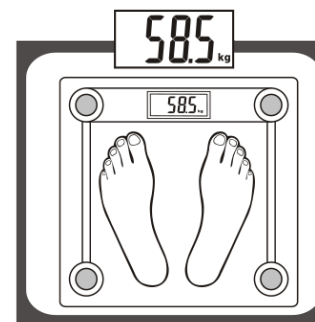


Picture 4


**Step 2:** Gently step on the scale, then scale will be automatically turned on. Stand evenly on the scale without moving and wait until your weight shown on display in stable and locked.

#### Automatically switch off

When you step off the scale, it will automatically switch off. Auto shut-off occurs if display shows the same weight reading for approximate 8 seconds.

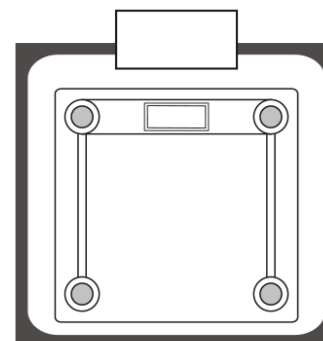

Picture 5

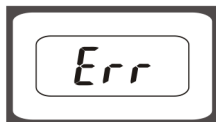**Overload indication**


Scale overload (max weight capacity is indicated on the scale). Please step off to avoid the damage.

Picture 6




**Low battery indication** Battery power is low. Please install new battery.

Picture 7

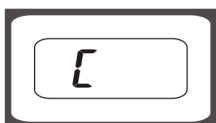

**Re-test** Display «C» when you step off the scale, means this weight reading with error. Please re-test.

Picture 8

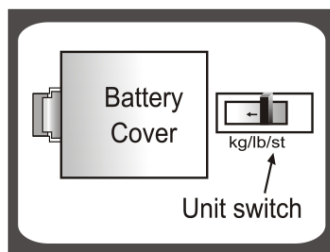
**To convert weight unit**

Picture 9.1

If scale is with both measuring system of Metric (kilograms) and Imperial (pounds, stones), you can convert weight unit as follow:

**Condition 1:** If the unit switch is inside battery case, Picture 9.1

- A. Open battery case cover on the back of scale.
- B. Pull up and down the unit switch to convert scale unit between kg-lb-st.

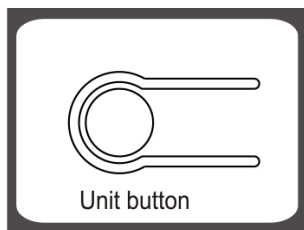Picture 9.2  
Picture 9

**Condition 2:** If the unit switch is on the back of scale, Picture 9.2

- A. Find unit switch on the back of scale.
- B. Press the unit conversion button when scale is power on, LCD shows weigh unit. Press the button again to convert weight unit.

**Environmental protection**

Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Subject to technical modifications!

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf der Technik



Die Funktionalität, Gestaltung und Erfüllung von Qualitätsstandards gewährleisten Ihnen die Sicherheit und Bequemlichkeit bei der Nutzung dieses Gerätes.

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie als Nachschlagewerk während der ganzen.

Diese Waage ist für die persönliche Anwendung in häuslichen Bedingungen bestimmt.

Die Geräteteile enthalten keine gesundheitsschädlichen Stoffe bei Einhaltung der Betriebsvorschriften und der Zweckbestimmung.

**Technische Daten**

**Modell:** MR 1822, 1823, 1824, 1825

**Stromversorgung:** 2xAAA Batterien

**Maximal messbares Gewicht:** 150 kg

**Skalenwert:** 50 g

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag III;**

Schutzart des Gehäuses gegen das Eindringen von Feuchtigkeit standardmäßig, entspricht IPX0;

**Kennzeichnende Eigenschaften des Erzeugnisses**

Ein ultradünnes Gehäuse

Vier präzise Gewichtssensoren;

Automatische Einschaltung/ Abschaltung beim Aufstellen, Wegnehmen der Last.

Anzeige für Batteriewechsel, der Überlastungen;

Dank niedriger Speisespannung ist dieses Gerät bei Anwendung ausschließlich verfahrenssicher

**Sicherheitsmaßnahmen**

**Sehr geehrter Nutzer, folgenden anerkannten sicherheitstechnischen Regeln und Vorschriften in diesem Handbuch aufgeführten nutzt dieses Instrument extrem sicher**

- Feuchtigkeitseindringen auf die gläserne Plattform macht sie gleitfähig, um einen möglichen Sturz zu verhindern, treten Sie auf die feuchte Plattform nicht.
- Tauchen Sie die Waage ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht ein.
- Lassen Sie Batterieelemente an der für Kinder zugänglichen Stelle nicht liegen.

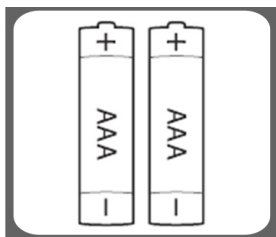


Bild 1

Entsorgen Sie die laut den ökologischen Anforderungen.

- Versuchen Sie nicht, die verwendungsunfähigen Batterieelemente aufzuladen, lassen Sie nicht zu, dass die ins Feuer oder das/ auf Heizgeräte geraten.
- Schlagen, rütteln und werfen Sie die Waage nicht! Dieses präzise Erzeugnis erfordert schonende Behandlung.
- Wenden Sie die Waage außerhalb der Räume nicht an!

### Der Gebrauch des Geräts Allgemeine Regeln

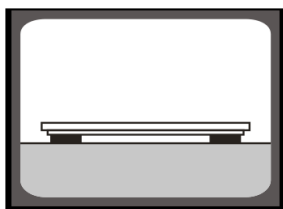


Bild 3

- Packen Sie die Waage aus, entfernen Sie Verpackungsmaterialien.
- Entfernen Sie Isolationsfolie aus dem Batteriefach (an der Unterseite des Geräts).
- Platzieren Sie die Waage auf die trockene, glatte, stabile, feste Fußbodenoberfläche. Vergewissern Sie sich, dass unter dem Gehäuse keine Fremtteile liegen.
- Stellen Sie das Gerät auf weiche Oberflächen, wie z.B. Teppich, nicht auf.

-Stellen Sie das Gerät an den Stellen, die wasserdurchlässig sind, nicht auf.

### Wiegen

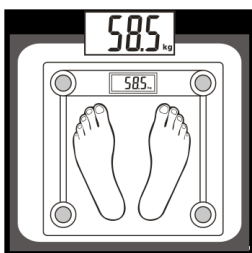


Bild 4

Treten Sie auf die Waage akkurat, die Waage schaltet selbsttätig ein. Geben Sie sich Mühe, um gerade, bewegungslos zu stehen. Warten Sie, bis auf dem Display der stabile Gewichtsmesswert angezeigt wird. Bekommen Sie am Ergebnis Spaß.

In etwa 8 Sekunden schaltet sich die Waage automatisch ab.

### Funktion selbsttätige Einschaltung / Abschaltung

Ihre Waage wird selbsttätig eingeschaltet, wenn man darauf tritt. Um sie abzuschalten, treten Sie einfach von der Waage ab.

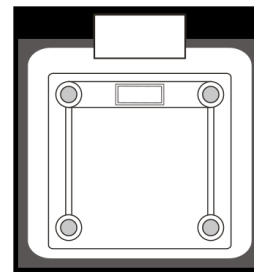


Bild 5

Die Waage schaltet automatisch ab, wenn auf dem Display der gleiche Gewichtsmesswert für ungefähr 8 Sekunden angezeigt wird.



Bild 6

Bild 6 **Überlastungsanzeige**. Das Gewicht von der eingestellten Ware übersteigt das maximal zulässige Gewicht. Nehmen Sie die Ware unverzüglich ab oder reduzieren Sie das Gewicht um die Beschädigung der Waage zu vermeiden.



Bild 7

Bild 7 **Anzeige von leeren Batterien**.

Dieses Symbol zeigt an, dass die Batterie ersetzt werden muss.



Bild 8

Abb. 8 . Notwendigkeit wiederholter Messungen. Dieses Symbol zeigt an, dass die Messung nicht korrekt ist. Bitte wiederholen Sie die Gewichtsmessung.

**ACHTUNG!** Wird auf dem Display ein Fehlerzeichen angezeigt, oder wird die Waage nicht eingeschaltet / abgeschaltet/ wiegt sie längere Zeit, entnehmen Sie bitte die Batterie für etwa 3 Sekunden, dann setzen Sie die zurück ein. Wird dadurch der Fehler nicht beseitigt, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.


### Umschaltung der Meßsysteme

Einige Waagemodelle können das ermittelte Gewicht in metrischen oder «Empire»-Meßeinheiten anzeigen. Der Umschalter kann, abhängig von der Modifikation, nach dessen Konstruktion und Standort unwesentlich geändert werden, die möglichen Versionen werden auf den Abbildungen 9.1 b. 9.3 dargestellt. Um Meßsysteme

umzuschalten, lassen Sie sich von Empfehlungen wie folgt leiten:

**Version 1 Abb. 9.1** Der Umschalter ist im Batteriefach angeordnet, öffnen Sie das Batteriefach, verstellen Sie den Umschalter in die Position, die den erforderlichen Maßeinheiten entspricht.

**Version 2 Abb. 9.2** Der Umschalter in Form von der Taste ist auf der Unterseite des Gehäuses angeordnet. Finden Sie und betätigen Sie die Taste, wenn die Waage abgeschaltet ist. Auf dem Display der Waage werden aktuelle Maßeinheiten angezeigt. Um die umzuschalten, betätigen Sie die Taste noch einmal.

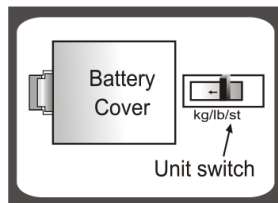


Bilder 9.1

### Reinigung und Pflege

- Wischen Sie das Gehäuse mit nebelfeuchtem Lappen. Tauchen Sie die Waage ins Wasser nicht ein und benutzen Sie keine chemisch aggressive Mittel oder Reibmittel und Verdünnungen.

- Dieses Erzeugnis enthält keine anderen Bestandteile außer der Batterie und Speisung, die einen Wechsel oder die Wartung durch den Inhaber erfordern. Im Fall dass das Erzeugnis gebrochen wird, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

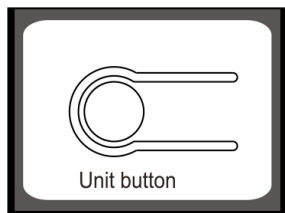

Bilder 9.2

### Lagerung

- Reinigen Sie das Gerät und trocknen es vor der Lagerung.
- Lagern Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Ort, geschützten Ort fern von Kindern und Menschen mit Behinderungen.

### Entsorgung

Dieses Produkt und seine Derivate dürfen nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden. Man muss ihre Verwertung und Lagerung verantwortungsbewusst nehmen, um der Wiederverwertung der materiellen Ressourcen beizutragen. Wenn Sie sich entschieden haben, dieses Gerät zu entsorgen, bitte benutzen Sie spezielle Recycling- und Lagerungssysteme.

Die technischen Daten, die Komplettierung und das Aussehen des Erzeugnisses können vom Hersteller ohne Verschlechterung der wesentlichen Gebrauchseigenschaften des Erzeugnisses geringfügig geändert werden.

Dziękujemy za zakup sprzętu



Funktionalność, wygląd oraz wysoka jakość gwarantują Państwu niezawodność i łatwość korzystania z niniejszego urządzenia.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej jako podręcznika przez cały okres użytkowania urządzenia.

Waga osobowa przeznaczona jest do użytku indywidualnego w warunkach domowych.

Przy zachowaniu zasad eksploatacji i docelowego przeznaczenia, części wyrobu nie wytwarzają szkodliwych dla zdrowia substancji.

### Dane techniczne

**Model:** MR 1822, 1823, 1824, 1825

**Zasilanie:** 2xAAA bateria

**Maksymalna waga pomiaru:** 150 kg

**Wartość jednostki pomiaru:** 50 g

Ochrona obudowy przed wilgocią zwykłą, odpowiada IPX0;

Klasa ochrony przed porażeniem prądem III

### Właściwości urządzenia

Ultracienki korpus

Cztery precyzyjne czujniki wagi;

Automatyczne włączanie/wyłączenie w przypadku ustawieniu, zdjęcia ładunku.

Indykacja konieczności wymiany elementu zasilającego, przeciążenia;

Niskie napięcie zasilania powoduje to, że to urządzenie jest wyjątkowo bezpieczne w użyciu.

### Środki ostrożności

-Przedostanie się wilgoci na szklaną powierzchnię powoduje to, że staje się ona śliską, w celu uniknięcia przypadkowego przewrócenia się, proszę nie stawać na wilgotną platformę.


-Nie zanurzać wagi w wodzie lub innych płynach.

-Nie pozostawiać elementów zasilania w dostępnym dla dzieci miejscu. Należy je użytkować zgodnie z wymogami ekologicznymi.

-Nie próbować ładować nie przydatne elementy zasilania, nie dopuszczać do przedostania się tych elementów do ognia lub w/na urządzenia grzejne.

-Nie pozwalać dzieciom grać z opakowaniami.

- Nie bić, nie trząść i nie rzucać wagi. Niniejszy produkt jest precyzyjny i wymaga ostrożnego użytkowania
- Nie używać wagi poza pomieszczeniami.

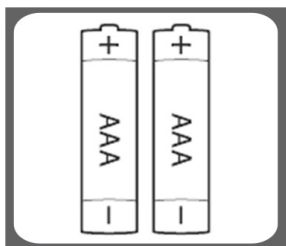

Rysunek 1

### Ustawienie i zamiana elementu zasilania (baterii)

- Usunąć folię izolacyjną przed wykorzystaniem nowego urządzenia.
- 2 xAAA (w komplecie niedostarczone). Montaż baterii w urządzeniu . Odkryj pokrywkę wnęki na baterie i włoż baterie zachowując poprawne położenie biegunów.
  - Wymiana baterii Otwórzcie wnękę na baterie, wyciągnąć stare baterie, włożyć nowe zachowując poprawne położenie biegunów




Rysunek 3

### Przygotowanie do użytkowania

- Rozpakować wagę
- Usunąć taśmę izolacyjną z przedziału na baterie (pod spodem urządzenia).
- Postawić wagę na suchej, równej stałej twardej powierzchni podłogi. Przekonać się, że pod korpusem wagi nie ma obcych przedmiotów.
- Nie stawiać urządzenia na miękkie powierzchnie, takie jak dywan.
- Nie stawiać wagi w miejscach, gdzie może na nią trafiać woda.

### Ważenie

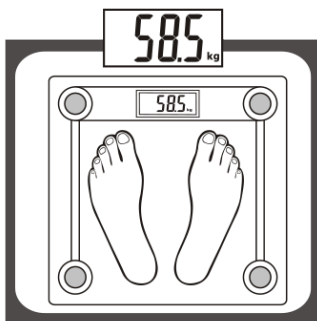


Rysunek 4

Stanąc ostrożnie na wagę, wagą włączy się automatycznie. Postarać się stać zupełnie bez ruchu. Poczekać, aż na monitorze wyświetli się stałe znaczenie wagi.

Nacieszyć się wynikiem.

Po upływie mniej więcej 8 sekund waga wyłączy się automatycznie.

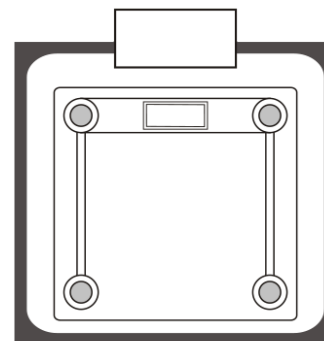

Rysunek 5

### Funkcja automatycznego włączania/wyłączania

Waga włącza się automatycznie kiedy na nią się staje. W celu wyłączenia po prostu trzeba zejść z niej. Waga automatycznie się wyłączy jeśli na monitorze wyświetla się jedno zmierzone znaczenie w ciągu mniej więcej 8 sekund.

### Symbole ostrzegawcze



Rysunek 6

Rysunek 6 **Wskaźnik przeciążenia.** Waga ustawionego ładunku przekracza maksymalnie dopuszczalną. Natychmiast zdjąć lub zmniejszyć wagę w celu zapobieżenia uszkodzenia wagi.



Rysunek 7

Rysunek 7 **Wskaźnik wysiadających elementów zasilania.** Ten symbol oznacza konieczność wymiany baterii zasilającej.

**Uwaga!** Wysiadające elementy zasilania są przyczyną nieprawidłowej pracy urządzenia. Jeśli waga nie włącza się lub wyłącza się, wskazania wagi nie są stabilne lub nieprawidłowe należy sprawdzić stan baterii. Jeśli zamiana elementu zasilania nie usuwa powyższych wad, należy się zwrócić do specjalistycznego serwisu.




Rysunek 8


Rysunek 8 **Konieczność ponownego pomiaru.** Ten symbol pokazuje że pomiar został wykonany niepoprawnie. Proszę powtórzyć pomiar wagi.

### Przełączenie systemów pomiarów

Pewne modele wagi mogą wskazywać wymierzoną wagę w metrycznych lub «imperialnych» jednostkach pomiaru. Przełącznik w zależności od modyfikacji, może nie znacznie różnić się co do konstrukcji i miejsca rozmieszczenia. W celu przełączenia systemów pomiaru należy kierować się następującymi wskazówkami:

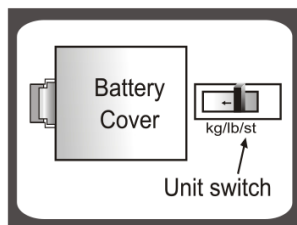

Rysunek 9.1

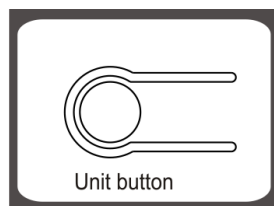Rysunek 9.2  
Rysunek 9

Rys.9.1 Wariant 1 Przełącznik znajduje się w przedziale dla baterii, otworzyć przedział dla baterii, przekręcić przełącznik w odpowiednie wymagany jednostkom pomiaru położenie.

Rys.9.2 Wariant 2 Przełącznik w postaci przycisku, znajduje się w dolnej części korpusu. Znaleźć i nacisnąć przycisk, kiedy waga jest wyłączona. Na monitorze wagi wyświetlą się bieżące jednostki pomiaru. W celu przełączenia nacisnąć przycisk jeszcze raz.

### Czyszczenie i pielęgnacja

- Przecierać korpus wagi lekko wilgotną tkaniną. Nie zanurzać wagi w wodzie i nie używać ściernych i mocno działających środków oraz rozpuszczalników.
- Niniejsze urządzenie nie zawiera żadnych części oprócz baterii zasilającej, wymagających zamiany lub obsługi technicznej przez właściciela. W przypadku niesprawności urządzenia zwrócić się do specjalistycznej organizacji.

### Przechowywanie

- Wyczyść, przetrzyj na sucho i przesusz urządzenie przed przechowywaniem.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym, niezakurzonej miejscu, daleko od dzieci i ludzi z ograniczonymi możliwościami fizycznymi i umysłowymi.

### Utylizacja

Ten produkt i jego części nie należy wyrzucać razem z jakimikolwiek odpadami. Należy odpowiedzialnie podchodzić do przetwarzania i przechowywania, żeby podtrzymać wtórne wykorzystanie zasobów materialnych. Jeśli zdecydowałeś się wyrzucić urządzenie, skorzystaj ze specjalnych systemów zwrotów i przechowujących.

Charakterystyka, wyposażenie i wygląd zewnętrzny wyrobu mogą nieznacznie się zmieniać przez producenta, bez pogorszenia podstawowych właściwości konsumpcyjnych wyrobu.

Vă mulțumim pentru achiziționarea tehnicii



Funcționalitatea, design-ul și conformitatea cu standardele de calitate garantează siguranța și ușurința în utilizarea acestui dispozitiv.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l ca un ghid de referință pe întreaga durată de funcționare a dispozitivului.

Acest cântar a fost proiectat pentru a fi utilizat în mod desinestător în condiții de casă. Cu condiția respectării regulilor de exploatare și modului de operare prescris, părțile componente nu conțin substanțe periculoase pentru sănătate.

### Caracteristici tehnice

- Model:** MR822, 1823, 1824, 1825
- Alimentarea electrică:** 2xAAA baterie
- Capacitatea de cântărire:** 150 Kg
- Diviziune de cântărire:** 50 g
- Siguranța electrică clasa:** III
- Protecția carcasei cu privire la pătrunderea umidității: este normală, corespunde cu IPX0;

### Caracteristici speciale

- Carcasă foarte subțire;
- Patru senzori de greutate cu înaltă precizie;
- Apridere și stingere automată la punerea și înlăturarea greutăților;
- Indicarea vizuală a necesității de a schimba bateria sau supraîncărcării;
- Tensiunea electrică joasă face acest dispozitiv total inofensiv în utilizare.

### Măsuri de siguranță

- Nimerirea apei pe platforma de sticlă o va face alunecoasă, pentru evitarea căderii accidentale nu vă urcați pe platformă, dacă aceasta este umedă.
- Nu scufundați cântarul în apă sau alte lichide.

- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Aruncați-le în conformitate cu cerințele ecologice.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile uzate. Nu permiteți nimerirea acestora în foc sau în dispozitive de încălzire.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajul sau componentele acestuia..
- Nu loviți, nu supuneți vibrațiilor intense și nu aruncați cântarul Dvs. Acesta este un produs de precizie care necesită o utilizare atentă.
- Nu folosiți cântarul în afara încăperilor.

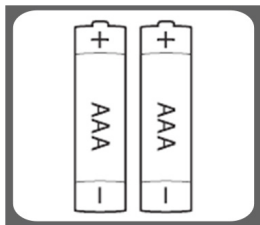


Figura 1

#### Instalarea și schimbarea bateriei

- Înlăturați pelicula de protecție înainte de utilizarea produsului nou-achiziționat.
- 2xAAA (nu este furnizat în kit). Pentru a instala bateriile, deschideți capacul compartimentului bateriilor și instalați bateriile cu polaritatea corectă.
- Pentru a înlocui bateriile, deschideți compartimentul bateriilor, scoateți bateriile vechi, instalați bateriile noi, respectând polaritatea.

#### Pregătirea înainte de prima utilizare

- Dezambalați cântarul, înlăturați toate componentele ambalajului.
- Înlăturați pelicula protectoare din compartimentul bateriei. (sub dispozitiv)
- Puneți cântarul pe suprafața solidă, dreaptă și uscată a podului. Asigurați-vă că sub carcasa cântarului nu sunt alte obiecte.



Figura 3

Figura 3

- Nu puneți cântarul pe suprafețe moi precum covorul.
- Nu puneți cântarul acolo unde este posibilă nimerirea apei pe el.

#### Cântărirea

Atent urcați-vă pe cântar, acesta se va aprinde automat. Stăruți-vă să stați drept fără să vă mișcați. Așteptați până pe display va apărea o valoare stabilă a masei.

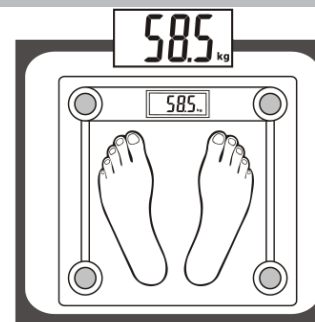


Figura 4

Figura 4  
Primiți plăcere din rezultat.  
Peste aproximativ 8 secunde cântarul se va stinge automat.

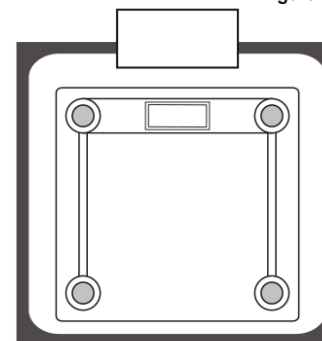


Figura 5

#### Funcția aprinderii/stingerii automate

Cântarul Dvs. se va aprinde automat când vă veți urca pe acesta. Ca acesta să se stingă tot ce trebuie să faceți e să vă coborâți de pe cântar. Cântarul se va stinge automat dacă pe display va persista aceeași valoare a masei timp de 8 secunde.

Figura 5



Figura 6

#### Simboluri de atenționare pe display

Figura 6 Indicarea supraîncărcării. Masa încărcăturii cu mult depășește valoarea maximală. Urgent descărcați cântarul sau luați o parte din încărcătură de pe acesta pentru a evita eșirea din uz a cântarului.



Figura 7

Figura 7 Indicarea bateriei descărcate. Acest simbol arată că trebuie să schimbați bateria.

**Atenție!** Bateria slabă este motivul funcționării incorecte al cântarului. Dacă cântarul nu se aprinde sau nu se stinge, valorile masei de pe display nu sunt stabile sau nu coincid cu realitatea verificați starea bateriei. Dacă schimbarea bateriei nu soluționează problemele enumerate anterior, adresați-vă într-un service centru autorizat.





Figura 8

Figura 8 **Necesitatea de a repeta cântărirea.** Acest simbol arată că măsurările efectuate au o valoare greșită. Vă rugăm repetați cântărirea.

**Atenție!** Dacă pe display încontinuu apare simbolul erorii, sau cântarul nu se aprinde/stinge, procesul de cântărire se efectuează îndelung vă rugăm să scoateți pentru aprox. 3 secunde bateria din dispozitiv, după care s-o introduceți la loc. Dacă aceasta nu soluționează problemele enumerate anterior, adresați-vă într-un service centru autorizat.

### Setarea sistemelor de măsurare

Unele modele pot afișa valoarea măsurată a greutateii în unități de măsură metrice sau «imperiale». Comutatorul în dependență de model poate fi de diferite tipuri și în diferite poziții de amplasare pe dispozitiv, variantele posibile sunt prezentate în figura 9.1-9.3. Pentru schimbarea sistemului de măsurare puteți să vă ghidați de următoarele recomandări:

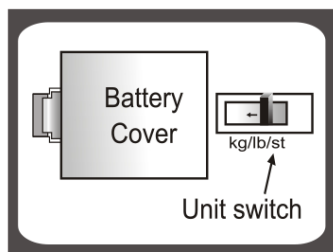
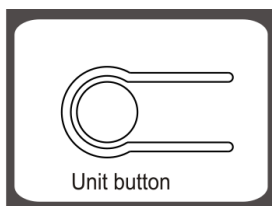


Figura 9.1

**Varianta 1** Figura 9.1 Comutatorul este amplasat în compartimentul pentru baterie, deschideți acesta, și schimbați poziția comutatorului în conformitate cu sistemul dorit de măsurare.

Figura 9.2  
Figura 9

**Varianta 2** Figura 9.2 Comutatorul sub forma unui buton este amplasat în partea de jos a carcasei. Găsiți acest buton și tastați pe el pentru a activa sistemul dorit de măsurare. Pe display se va indica unitatea de măsură în care această măsură este efectuată. Pentru a activa sistemul de măsurare anterior mai apăsați o dată pe buton.

### Curățarea și îngrijirea

- Ștergeți carcasa cu o cârpă umedă. Nu scufundați cântarul în apă sau în alt lichid. Nu folosiți soluții de spălat agresive sau materiale abrazive sau dezolvanți.
- Acest produs nu conține careva componente înafară de baterie care necesită schimbarea sau deservirea tehnică din partea deținătorului. În caz de ieșire din uz adresați-vă într-un service centru specializat.

### Păstrarea

- Curățați cântarul după ce așteptați ca acesta să se usuce înainte de al pune la păstrare.
- Păstrați cântarul într-un loc uscat, răcoros, ferit de colb, copii și persoane cu capacități mintale sau fizice limitate.

### Reciclarea

Acest produs și derivații acestuia, nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri. Insistăm să aveți un punct de vedere responsabil față de prelucrare și depozitare, pentru a păstra resursele materiale prin folosirea repetată a acestora. Dacă vă decideți să aruncați aparatul la gunoi, vă rugăm să folosiți sistemele publice special prevăzute pentru reciclarea deșeurilor, din localitatea Dvs.

Caracteristicile, componentele și aspectul exterior al produsului pot fi ușor modificate de către producător, fără a compromite principalele calități ale produsului.

Благодарим Вас за покупку техники



Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества гарантируют Вам надежность и удобство в использовании данного прибора.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного пособия в течение всего срока эксплуатации прибора.

Данные весы предназначены для персонального использования в бытовых (домашних) условиях.

При условии соблюдения правил эксплуатации и целевого назначения, части изделия не содержат вредных для здоровья веществ.

#### Технические характеристики

**Модель:** MR1822, 1823, 1824, 1825

**Электропитание:** 2xAAA батарея

**Максимальный измеряемый вес:** 150кг

**Цена деления:** 50 г

Прибор (электробезопасность) класса III

Исполнение защиты корпуса от проникновения влаги обычное, соответствует IPX0;

#### Особенности изделия

Ультратонкий корпус

Четыре высокоточных датчика веса;

Автоматическое включение/отключение при установке, снятии груза.

Индикация необходимости замены элемента питания, перегрузки;

Низкое напряжение питания делают этот прибор исключительно безопасным в применении.

#### Меры безопасности

- Попадание влаги на стеклянную платформу делает ее скользкой, для избежания случайного падения не становитесь на влажную платформу.

- Не погружайте весы в воду или другие жидкости.

- Не оставляйте элементы питания в доступном для детей месте. Утилизируйте их в

соответствии с экологическими требованиями.

- Не пытайтесь заряжать не пригодные элементы питания, не допускайте их попадания в огонь или в/на нагревательные приборы.

- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.

- Не бейте, не трясите и не бросайте весы. Это прецизионное изделие требующее бережного обращения

- Не используйте весы вне помещений.

#### Установка и замена элемента питания (батарей)

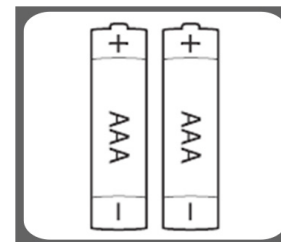


Рисунок 1

- Удалите изолирующую пленку перед использованием нового изделия;
- 2xAAA ( в комплекте не поставляются). Для установки батареек откройте крышку батарейного отсека и установите батарейки соблюдая полярность.
- Для замены батареек откройте батарейный отсек, извлеките старые батарейки, установите новые соблюдая полярность.

#### Подготовка к использованию

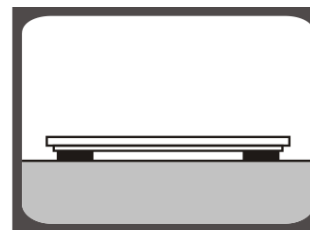


Рисунок 3

- Распакуйте весы, удалите упаковочные материалы.
- Удалите изолирующую пленку из отсека батареи (снизу прибора).
- Установите весы на сухой, ровной устойчивой твердой поверхности пола. Убедитесь, что под корпусом весов отсутствуют посторонние предметы.
- Не устанавливайте прибор на мягкие поверхности такие как ковер.
- Не устанавливайте весы в местах где на них возможно попадание воды.

#### Взвешивание

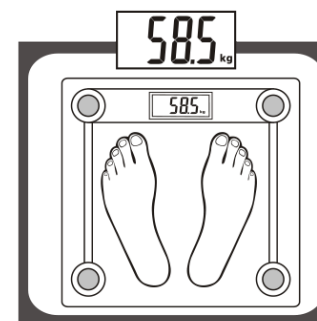


Рисунок 4

Аккуратно станьте на весы, весы включатся автоматически. Постарайтесь стоять ровно без движения. Подождите пока на дисплее не отобразится стабильное значение веса.

Получите удовольствие от результата.

Спустя примерно 8 секунд весы отключатся автоматически.

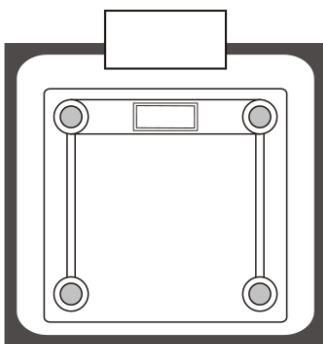


Рисунок 5

### Функция автоматического включения/отключения

Ваши весы автоматически включаются когда на них становятся. Для отключения просто сойдите с них. Весы автоматически отключатся если на дисплее отображается одно и тоже измеренное значение веса в течении примерно 8 секунд.

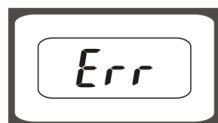


Рисунок 6

Рисунок 6 **Индикация перегрузки.** Вес установленного груза превышает максимально допустимый. Немедленно снимите или уменьшите вес для предотвращения повреждения весов. Рисунок 7 **Индикация севших элементов питания.** Данный символ означает необходимость замены батареи питания.



Рисунок 7

**Внимание!** Севшие элементы питания являются причиной некорректной работы изделия. Если весы не включаются или не отключаются, показания весов не стабильны или не корректны проверьте состояние батареи. Если замена элемента питания не устраняет вышеуказанные недостатки, обратитесь в специализированную мастерскую.



Рисунок 8

Рисунок 8 **Необходимость повторного измерения.** Этот символ показывает что измерение выполнено некорректно. Пожалуйста повторите измерение веса.

**Внимание!** если на дисплее отображается значек ошибки или весы не включаются/отключаются/взвешивают длительное время пожалуйста выньте батарею примерно на 3 секунды, после чего вставьте обратно. Если это не устраняет ошибку обратитесь в сервисный центр.

### Переключение систем измерений

Некоторые модели весов могут отображать измеренный вес в метрических или «имперских» единицах измерения. Переключатель в зависимости от модификации может не значительно изменяться по конструкции и месту расположения, возможные варианты представлены на Рисунках 9.1-9.3. Для переключения систем измерения

руководствуйтесь следующими рекомендациями:

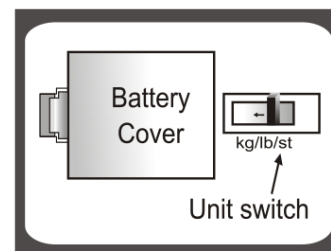
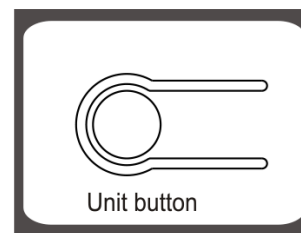


Рисунок 9.1

**Вариант 1** Рис.9.1 Переключатель расположен в отсеке для батареи, откройте отсек для батареи, переведите переключатель в положение соответствующее требуемым единицам измерения.

Рисунок 9.2  
Рисунок 9

**Вариант 2** Рис.9.2 Переключатель в виде кнопки, расположен на нижней части корпуса. Найдите и нажмите кнопку когда весы отключены. На дисплее весов отобразится текущие единицы измерения. Для переключения нажмите кнопку еще раз.

### Очистка и уход

- Протирайте корпус весов слегка влажной тканью. Не погружайте весы в воду и не используйте химически агрессивные или абразивные средства и растворители.
- Данное изделие не содержит каких либо частей кроме батареи питания требующих замены или технического обслуживания владельцем. В случае поломки изделия обратитесь в специализированную организацию.

### Хранение

- Очистите, протрите насухо и просушите весы перед хранением.
- Храните весы в сухом, прохладном, не запыленном месте вдали от детей и людей с ограниченными физическими или умственными возможностями.

### Утилизация

Этот продукт и его производные не следует выбрасывать вместе с какими-либо отходами. Следует, ответственно относиться к их переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное использование материальных ресурсов. Если Вы решили выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные возвратные и сберегающие системы.

Характеристики комплектация и внешний вид изделия могут незначительно изменяться производителем, без ухудшения основных потребительских качеств изделия.

Дякуємо Вам за купівлю техніки



Функціональність, дизайн і відповідність стандартам якості гарантують Вам надійність і зручність у використанні цього приладу.

Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво по експлуатації і збережіть його в якості довідкового посібника впродовж усього терміну експлуатації приладу.

Ці ваги призначені для персонального використання в побутових (домашніх) умовах. За умови дотримання правил експлуатації та цільового призначення, частини виробу не містять шкідливих для здоров'я речовин.

### Технічні характеристики

**Модель:** MR1822, 1823, 1824, 1825

**Електроживлення:** 2xAAA батарея

**Максимальна вимірювана вага:** 150кг

**Ціна ділення:** 50 г

Прилад (електробезпека) класу III

Виконання захисту корпусу

від проникнення вологи звичайне, відповідає IPX0;

### Особливості виробу

Ультратонкий корпус

Чотири високоточні датчики ваги;

Автоматичне включення/відключення при установці, знятті вантажу.

Індикація необхідності заміни елемента живлення, перевантаження;

Низьку напругу живлення роблять цей прилад виключно безпечним в застосуванні.

### Заходи безпеки

- Попадання вологи на скляну платформу робить її слизькою, для уникнення випадкового падіння не ставайте на вологу платформу.

- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.

- Не залишайте елементи живлення в доступному для дітей місці. Утилізуйте їх відповідно до екологічних вимог.

- Не намагайтеся заряджати не придатні елементи живлення, не допускайте їх попа-


дання у вогонь або в/на нагрівальні прилади.

- Не дозволяйте дітям грати з пакувальними матеріалами.

- Не бийте, не трясіть і не кидайте ваги. Цей прецизійний виріб вимагає дбайливого звернення

- Не використовуйте ваги поза приміщеннями.

### Установка і заміна елемента живлення (батареї)

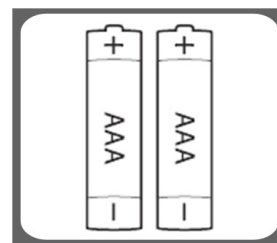


Малюнок 1

- Видаліть ізолюючу плівку перед використанням нового виробу;

- 2xAAA (в комплекті не поставляються). Для установки батарейок відкрийте кришку відсіку і встановіть батарейки дотримуючись полярності

- Для заміни батарей відкрийте батарейний відсік, витягніть старі батарейки, встановіть нові, дотримуючись полярності.

### Підготовка до використання

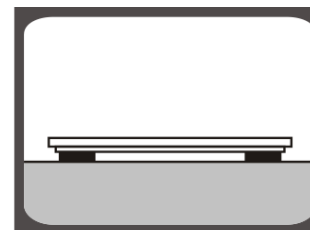

Малюнок 3

- Розпакуйте ваги, видаліть пакувальні матеріали.

- Видаліть ізолюючу плівку з відсіку батареї (знизу приладу).


- Встановіть ваги на сухій, рівній, стійкій твердій поверхні підлоги. Переконайтеся, що під корпусом вагів відсутні сторонні предмети.

Малюнок 3

- Не встановлюйте прилад на м'які поверхні такі як килим.

- Не встановлюйте ваги в місцях де на них можливе попадання води.

### Зважування

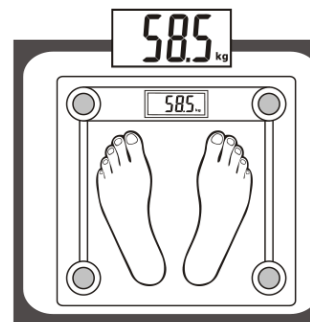

Малюнок 4


Акуратно станьте на ваги, ваги вклучаться автоматично. Постарайтеся стояти рівно без руху. Почекайте доки на дисплеї не відобразиться стабільне значення ваги.

Малюнок 4

Отримайте задоволення від результату.

Через приблизно 8 секунд ваги відключаться автоматично.

## Функція автоматичного включення/відключення

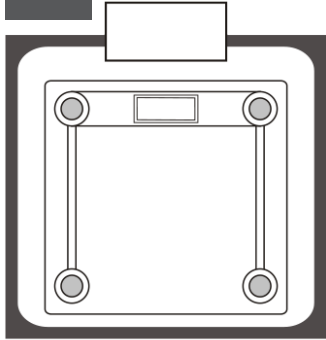

Малюнок 5

Ваші ваги автоматично включаються коли на них стають. Для відключення просто зійдіть з них. Ваги автоматично відключаються якщо на дисплеї відображається одно і теж вимірне значення ваги в течії приблизно 8 секунд. Мал. 5

### Застережливі символи



Малюнок 6

Малюнок 6 **Індикація перевантаження.** Вага встановленого вантажу перевищує максимально допустиму. негайно зніміть або зменште вагу для відвертання ушкодження приладу.



Малюнок 7

Малюнок 7 **Індикація елементів живлення, що сіли.** Цей символ означає необхідність заміни батареї живлення.

**Малюнок 7 Увага!** Елементи живлення, що сіли, є причиною некоректної роботи виробу. Якщо ваги не включаються або не відключаються, свідчення вагів не стабільні або не коректні перевірте стан батареї. Якщо заміна елемента живлення не усуває вищезгадані недоліки, зверніться в спеціалізовану майстерню.




Малюнок 8

Малюнок 8 **Необхідність повторного виміру.** Цей символ показує що вимір виконаний некоректно. Будь ласка повторите вимір ваги.

**Увага!** якщо на дисплеї відображається символ помилки або ваги не включаються/відключаються/ зважують тривалий час будь ласка вийміть батарею приблизно на 3 секунди, після чого вставте назад. Якщо це не усуває помилку звернетесь в сервісний центр.

## Перемикання систем вимірів


Деякі моделі вагів можуть відображати виміряну вагу в метричних або « імперських » одиницях виміру. Перемикач залежно від модифікації може не значно змінюватися по конструкції і місцю розташування, можливі варіанти представлені на Малюнках 9.1-9.3.

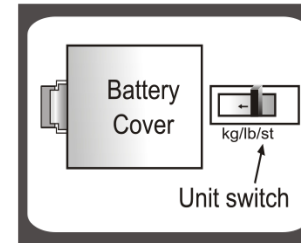

Малюнок 9.1

Для перемикання систем виміру керуйтеся наступними рекомендаціями:

**Варіант 1** Мал.9.1 Перемикач розташований у відсіку для батареї, відкрийте відсік для батареї, переведіть перемикач в положення що відповідає необхідним одиницям виміру.

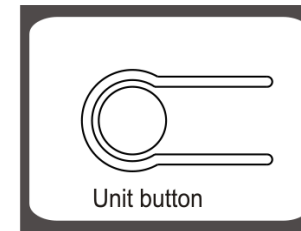Малюнок 9.2  
Малюнок 9

**Варіант 2** Мал.9.2Перемикач у вигляді кнопки, розташований на нижній частині корпусу. Знайдіть і натисніть кнопку коли ваги відключені. На дисплеї вагів відобразиться поточні одиниці виміру. Для перемикання натисніть кнопку ще раз.

### Очищення та догляд

- Протирайте корпус приладу злегка вологою тканиною. Не занурюйте ваги у воду і не використовуйте хімічно агресивні або абразивні засоби і розчинники.
- Цей виріб не містить яких або частин окрім батареї живлення що вимагають заміни або технічного обслуговування власником. У разі поломки виробу звернетесь в спеціалізовану організацію.





Ознакомиться со всем перечнем изделий  
торговой марки «Maestro»  
Вы можете на информационном сайте компании

- Посуда из алюминия
- Наборы посуды
- Эмалированная посуда
- Чайники
- Наборы ножей
- Кухонные принадлежности
- Столовые наборы
- Кафетерий
- Аксессуары
- Термосы
- Хлебницы
- Посуда из стекла
- Кофеварки
- Кофемолки
- Кухонные процессоры
- Хлебопечи
- Тостеры
- Аэрогриль
- Электрические печи
- Соковыжималки
- Мясорубки
- Электрические чайники
- Пылесосы
- Утюги
- Парогенераторы
- Уход за волосами
- Климатическое оборудование
- Весы

[feel-maestro.eu](http://feel-maestro.eu)



**Made in P.R.C. for Maestro**

Аполло Корпорейшн ПТД, адрес: 1201, Хонг Сенг Тсимшатсуи, 18, уул., Карнарвон, Тсим Ша Туи, Гонконг  
Apollo Corporation LTD, add: 1201, Hang Seng tsimshatsui Bldg., 18 Carnarvon Road, Tsim Sha Tsui, Kln., Hong Kong  
Аполло Корпорейшн ПТД, адрес: 1201, Хонг Сенг, Тсимшатсуи, 18, ул Карнарвон, Тсим Ша Туи, Гонконг