

## REHAU (Blitz)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защёлки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

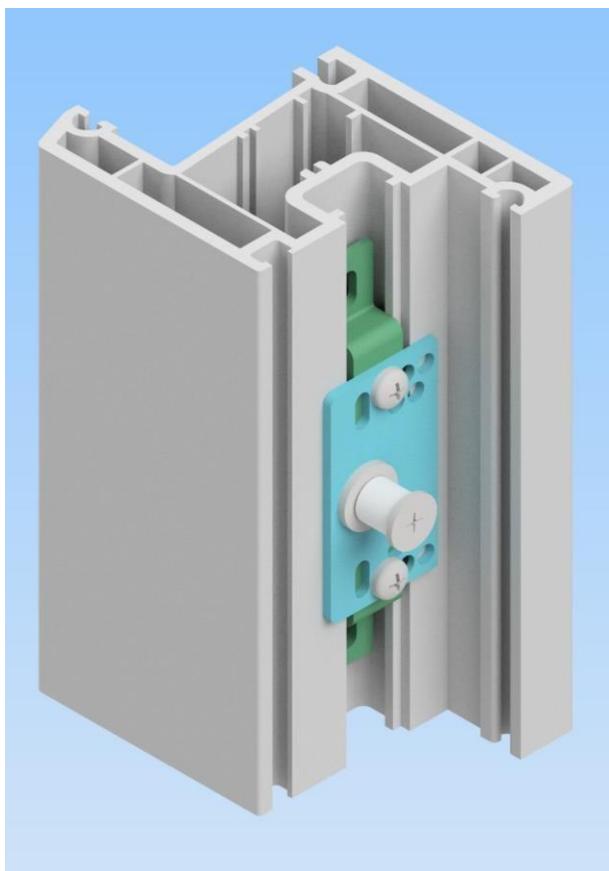


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

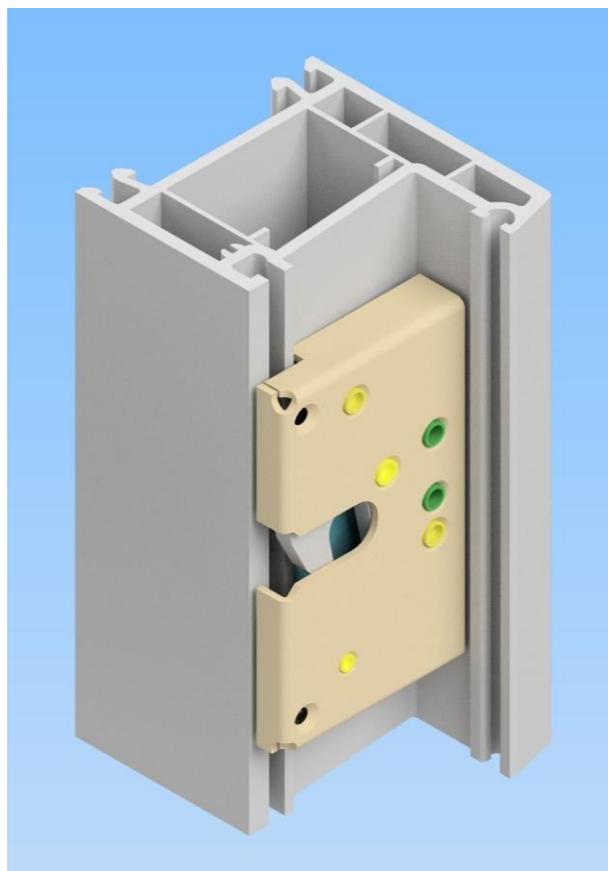


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## REHAU (Briliant)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

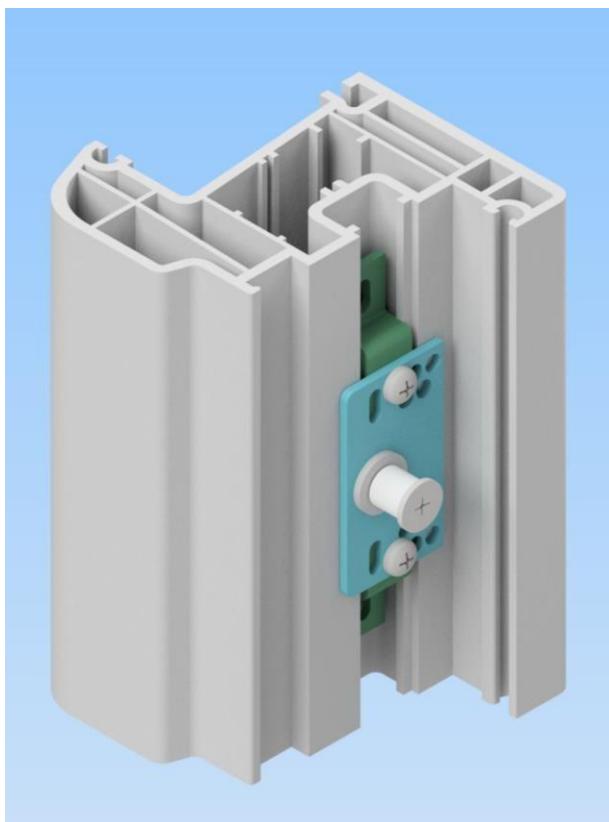


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

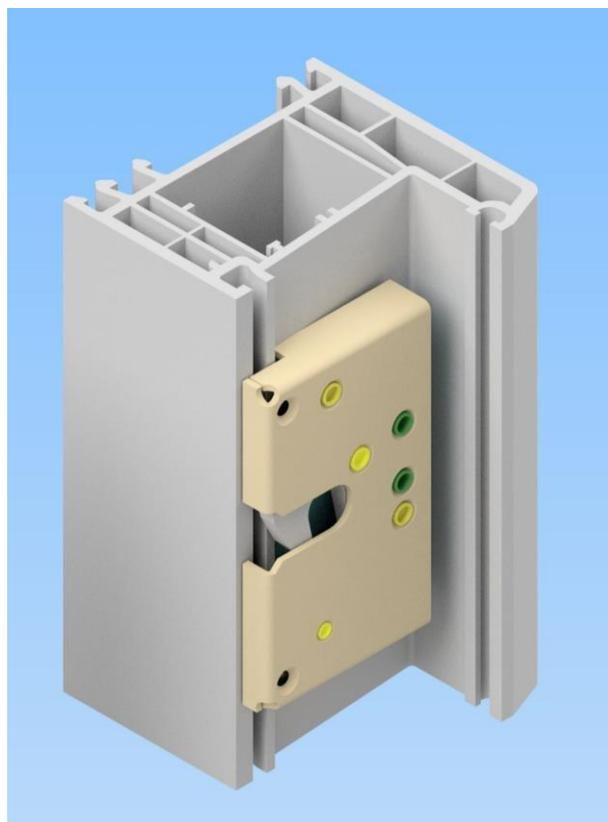


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## REHAU (Delight)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

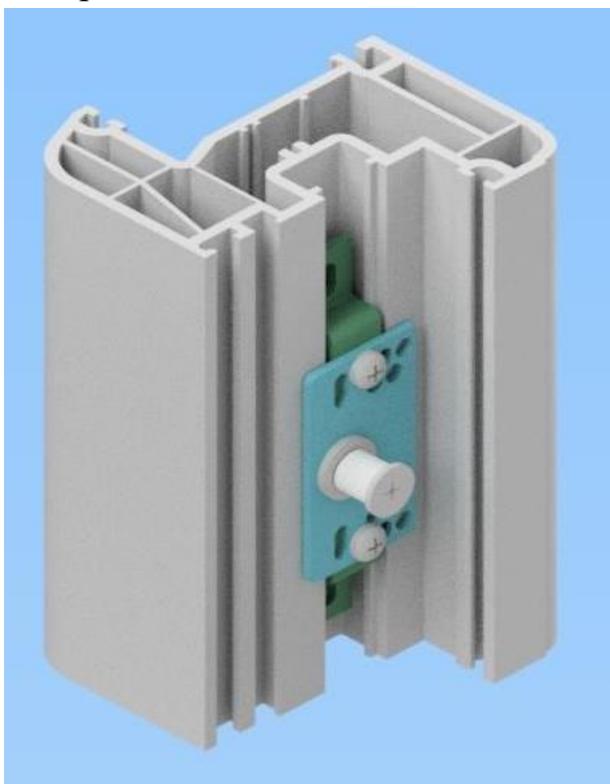


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

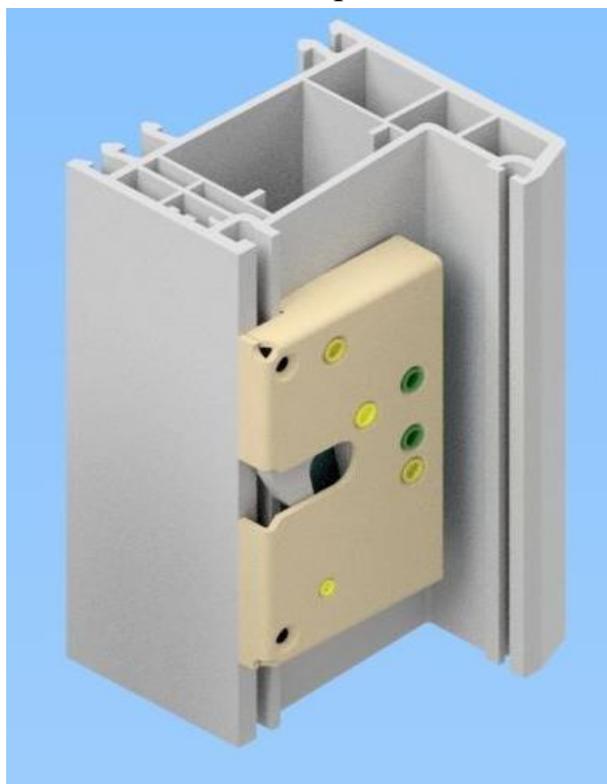


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## REHAU (Geneo)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защёлки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.
- Есть вероятность, что сегмент внутреннего резинового уплотнителя необходимо будет срезать под защелку.

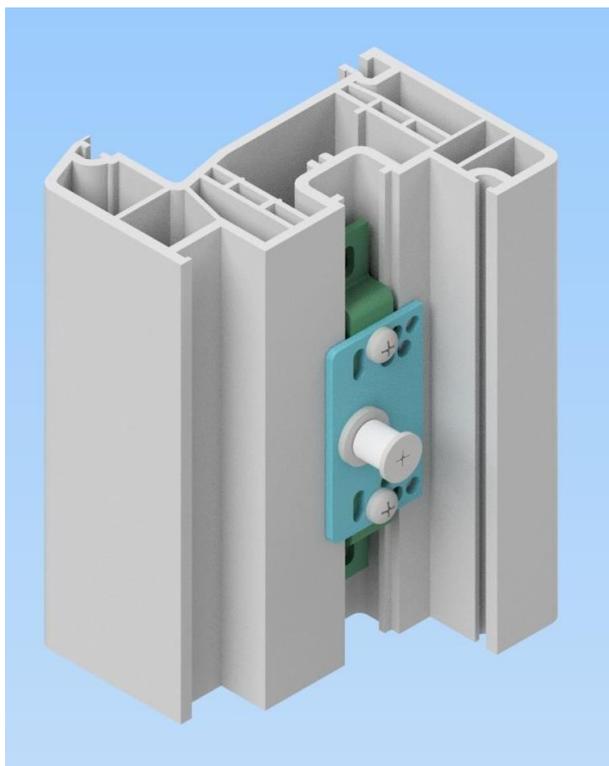


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

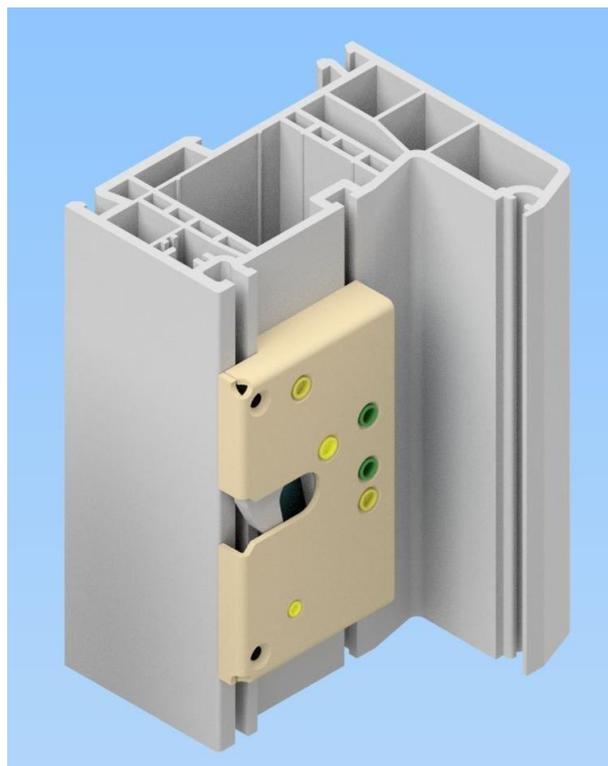


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## REHAU (Gutwerk)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать борттик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

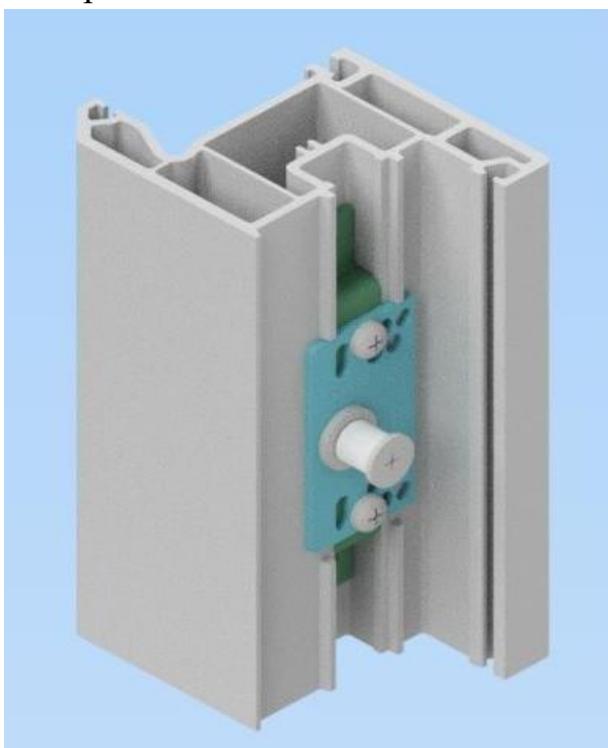


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.



Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## REHAU (Intelio)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

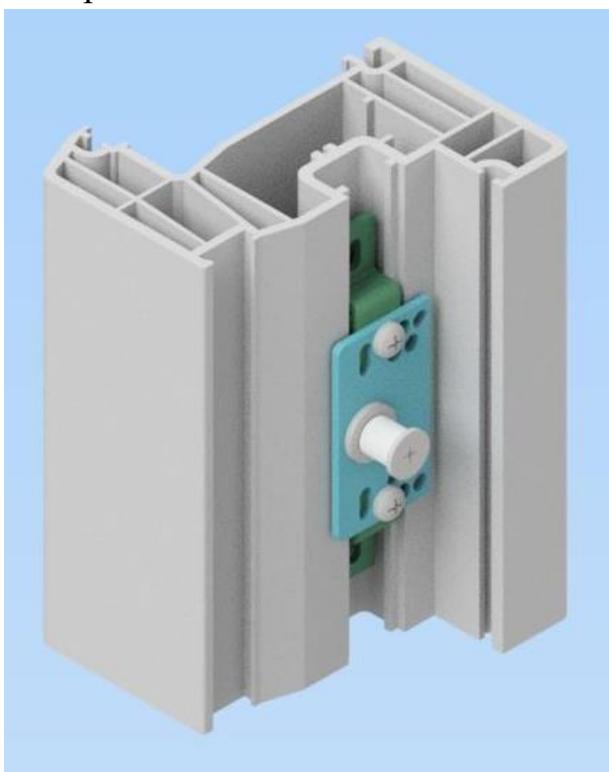


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

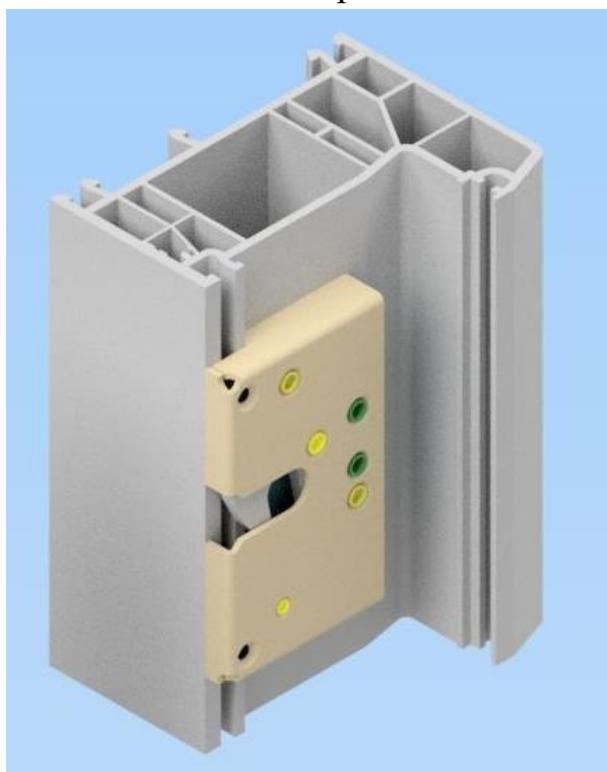


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## REHAU (Sib)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

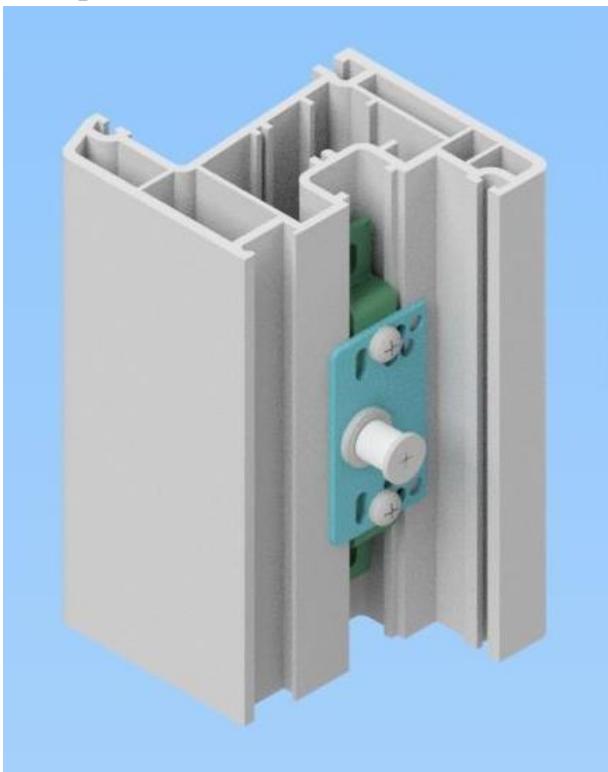


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

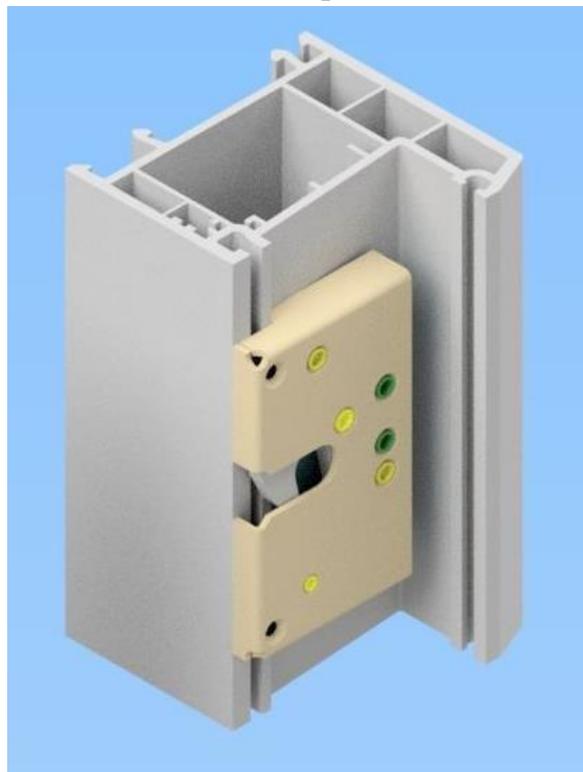


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ-58 (Engine)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

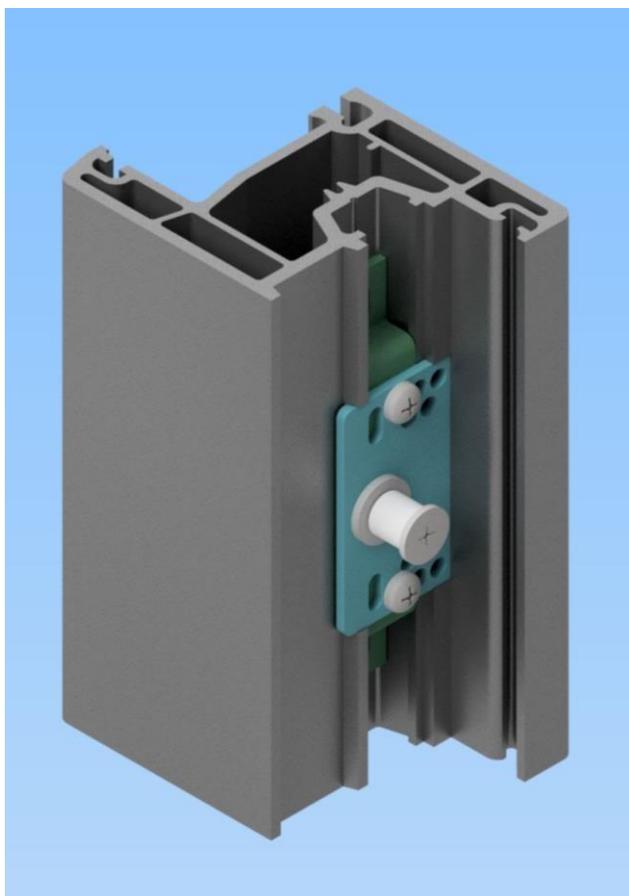


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

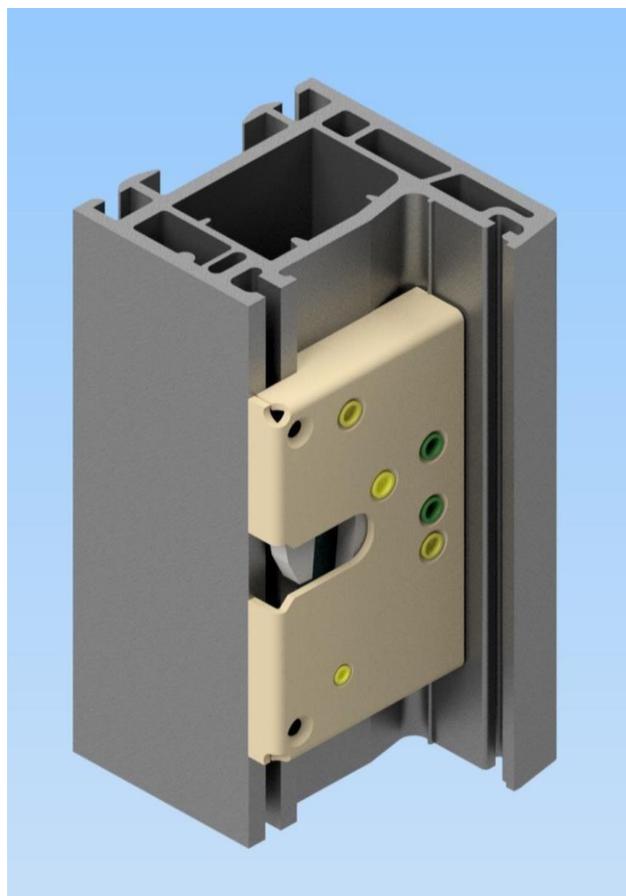


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ-58 (Etalon)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

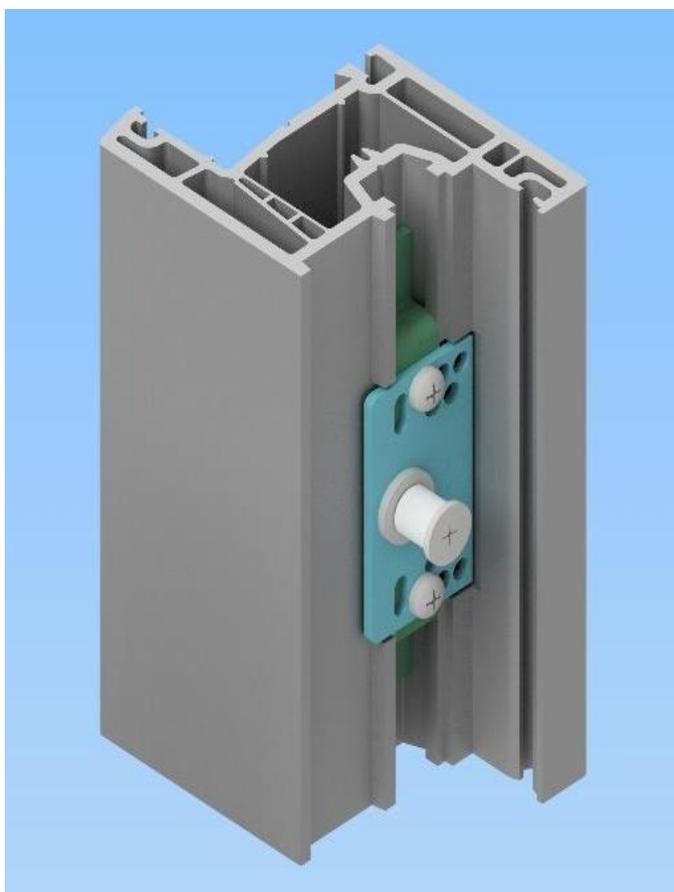


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

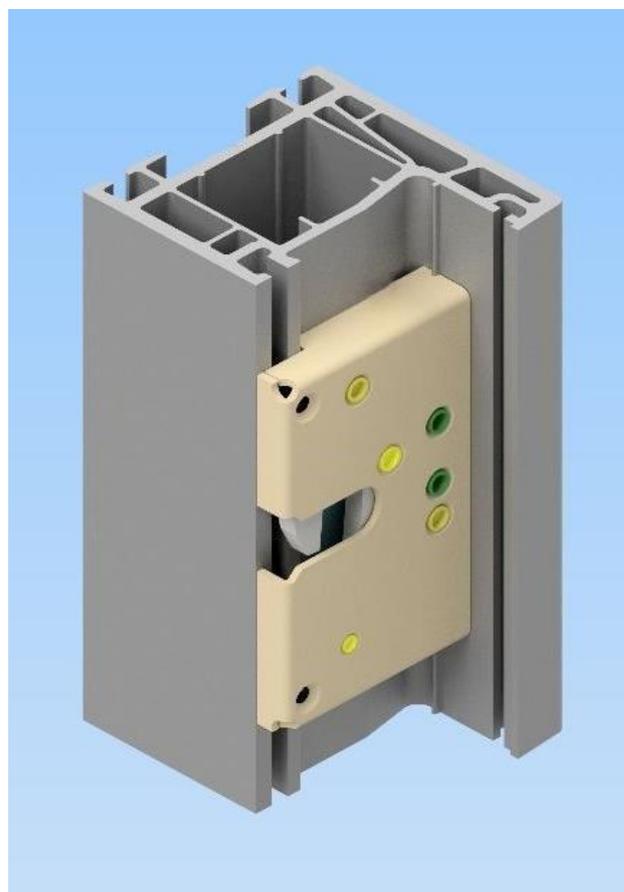


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ-58 (Gut)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

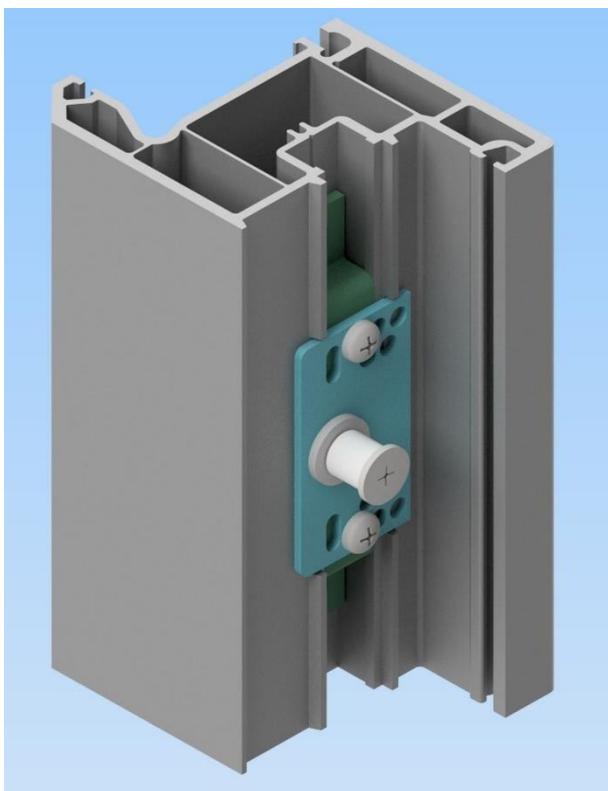


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

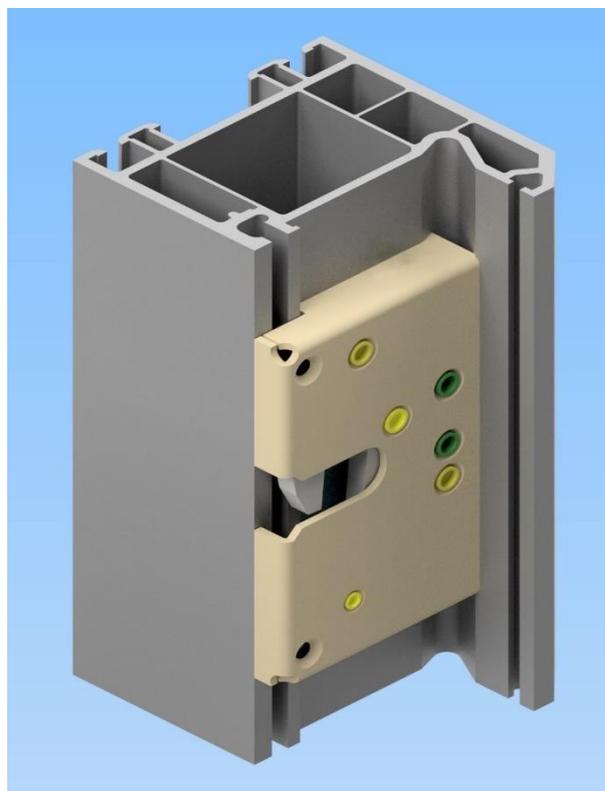


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ-70 (Energy)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

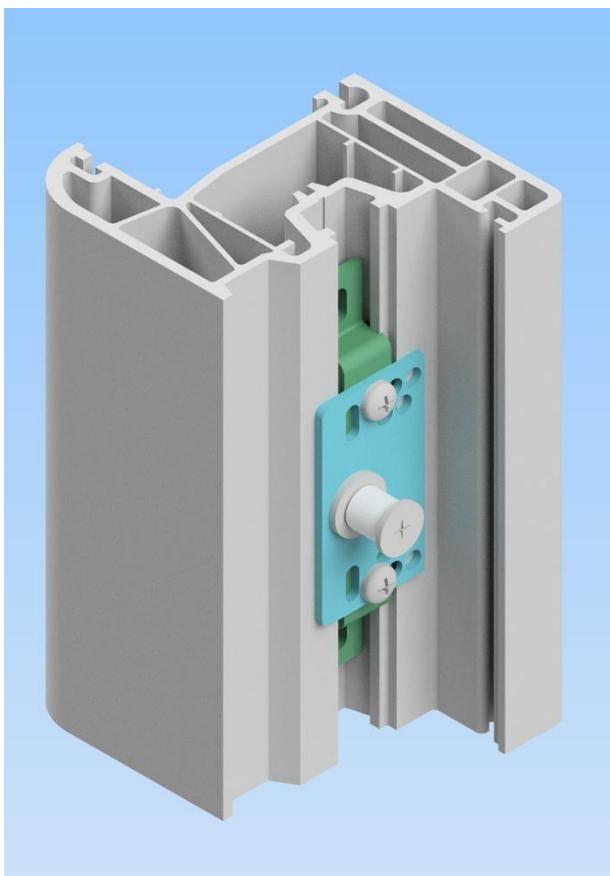


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

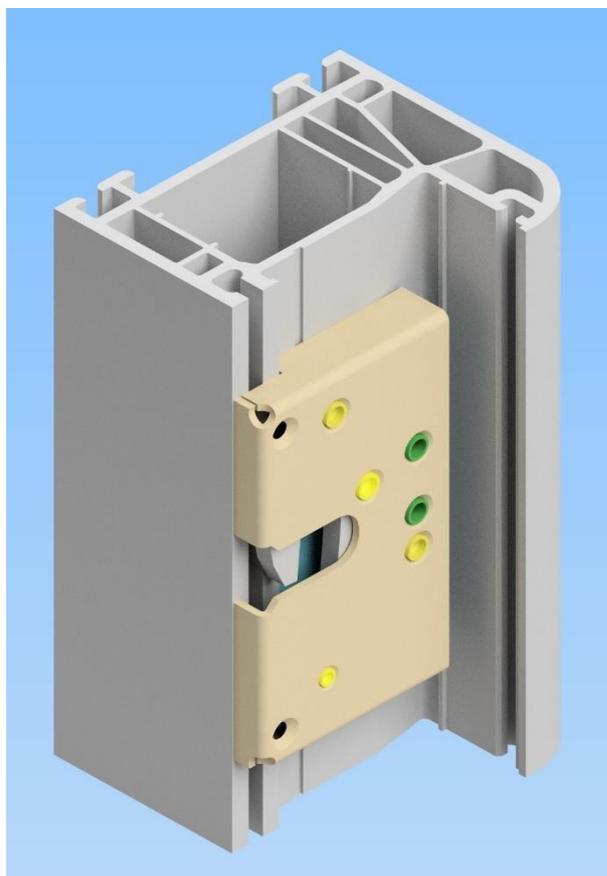


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ-70 (Expert)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

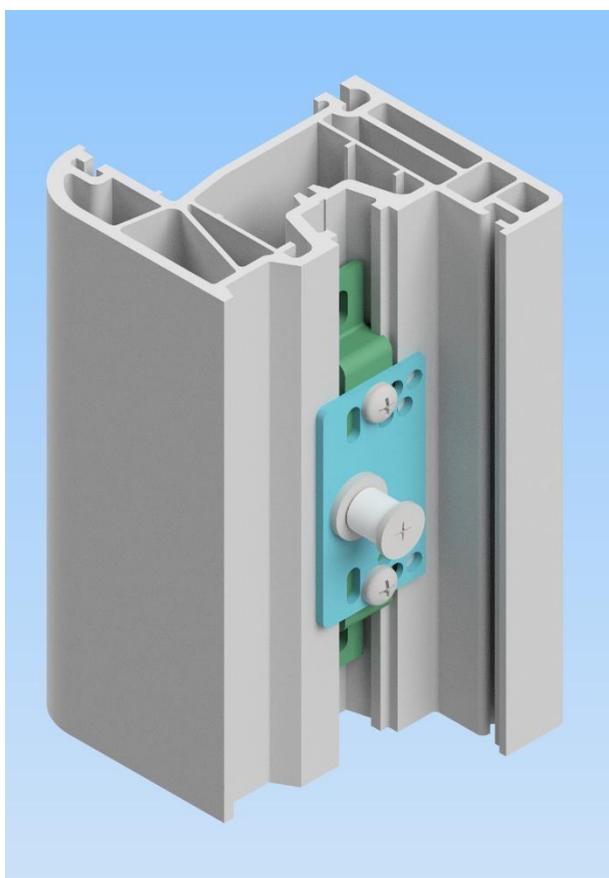


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

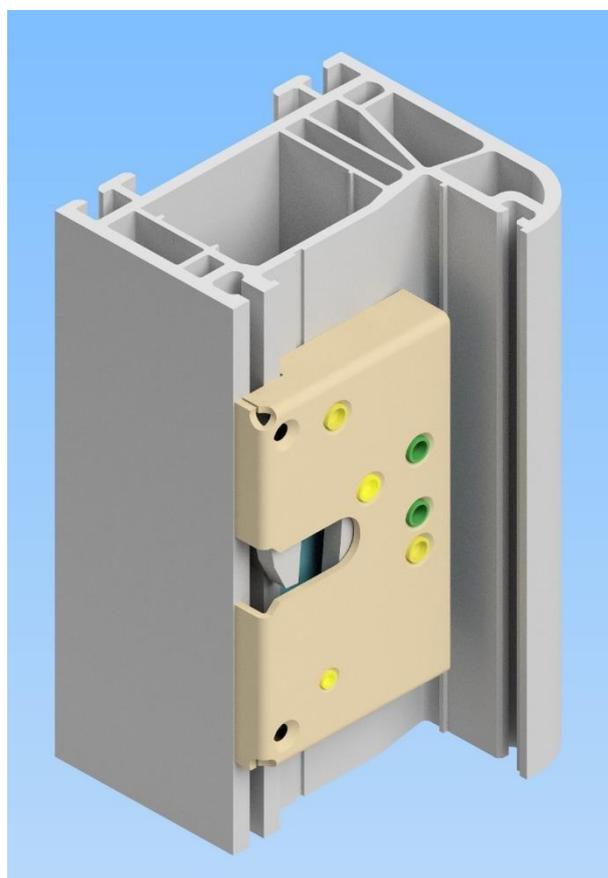


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ-70 (Expert+)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

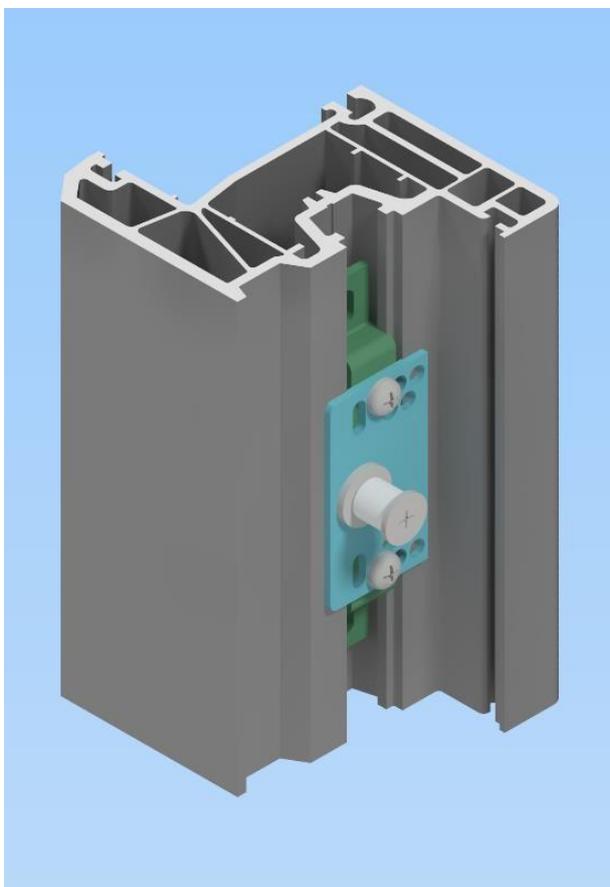


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

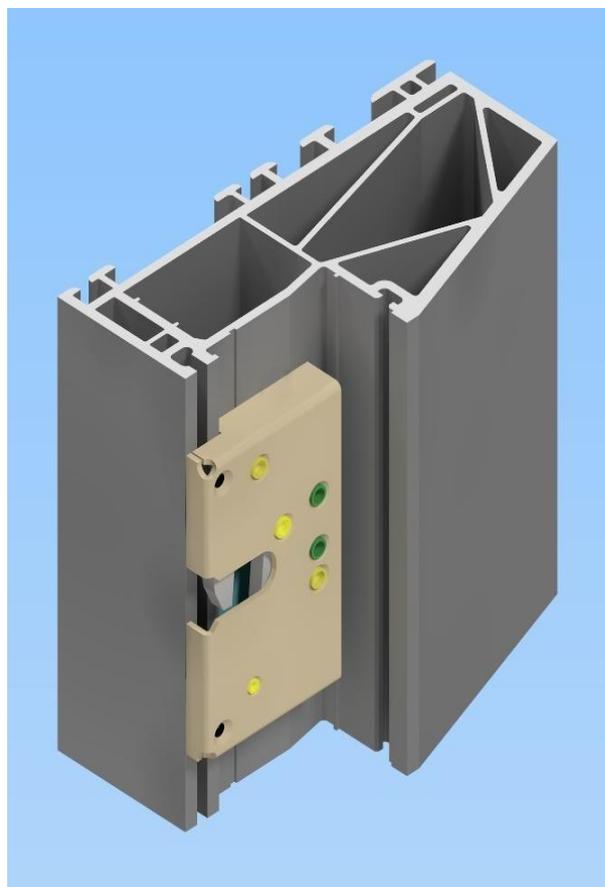


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ-70 (Master)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

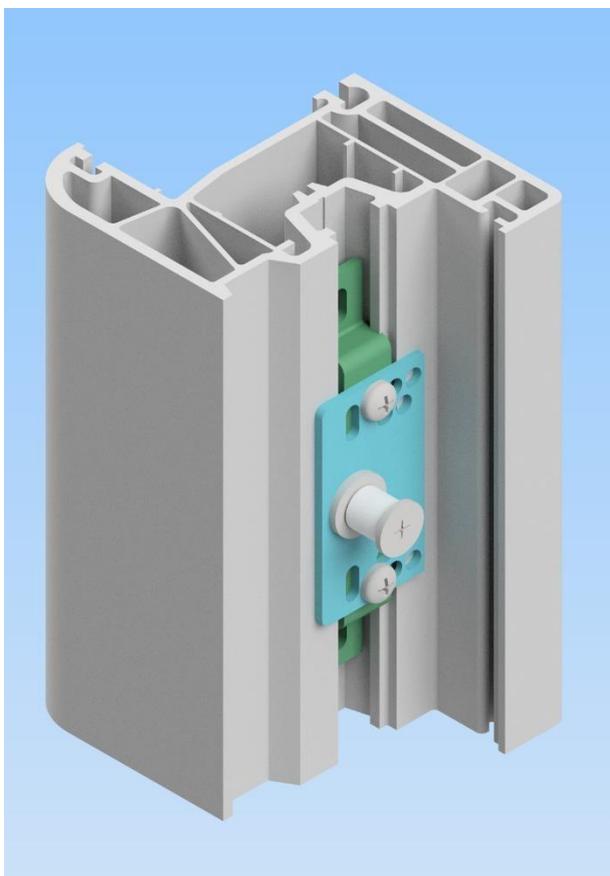


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

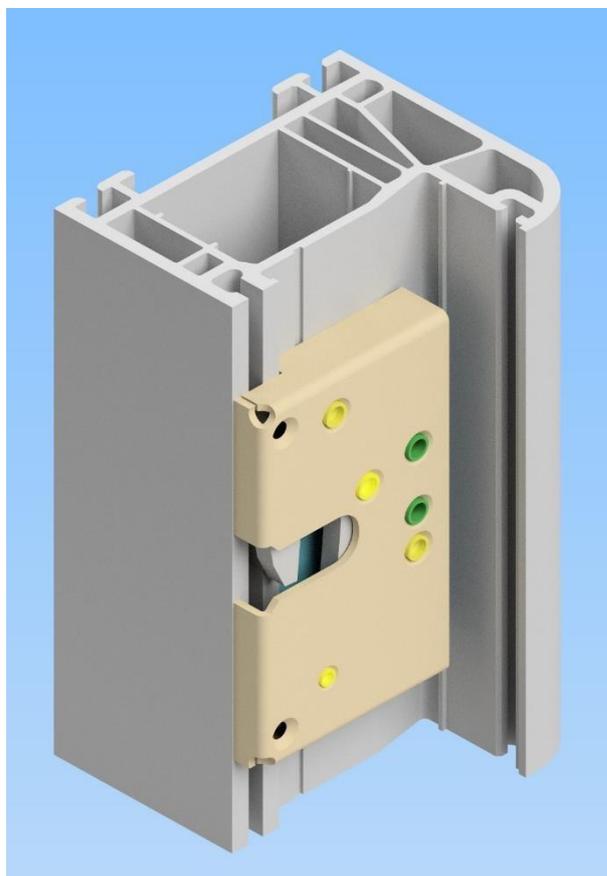


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ-70 (Optima)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

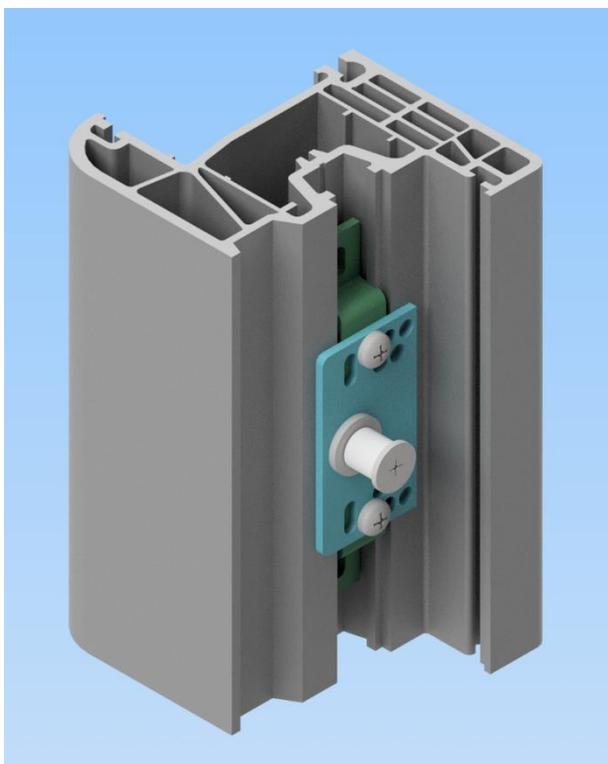


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.



Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ-70 (Select)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

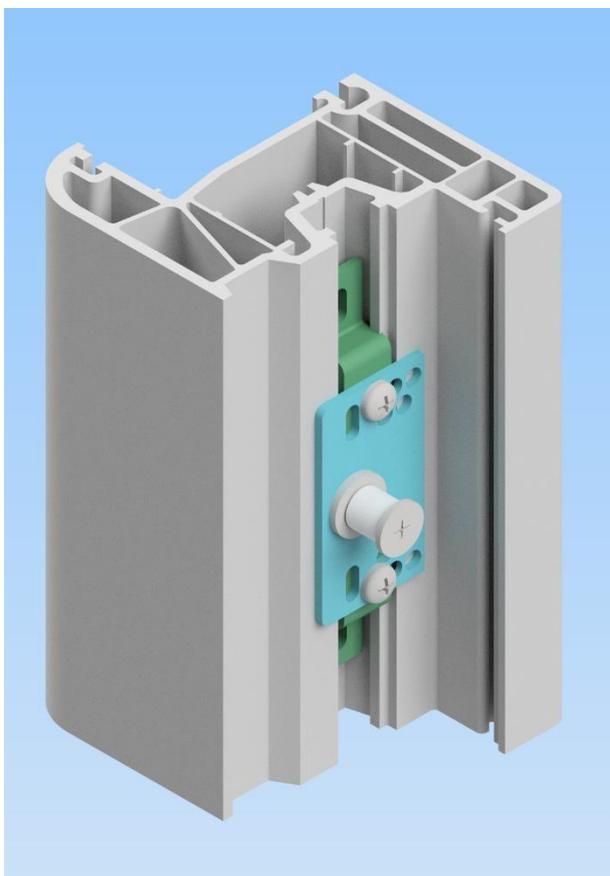


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

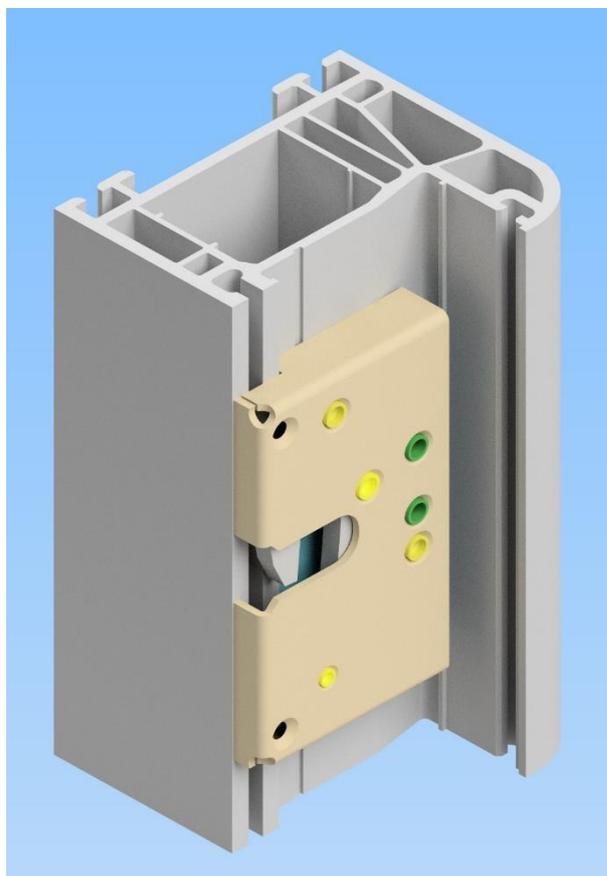


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ-76

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

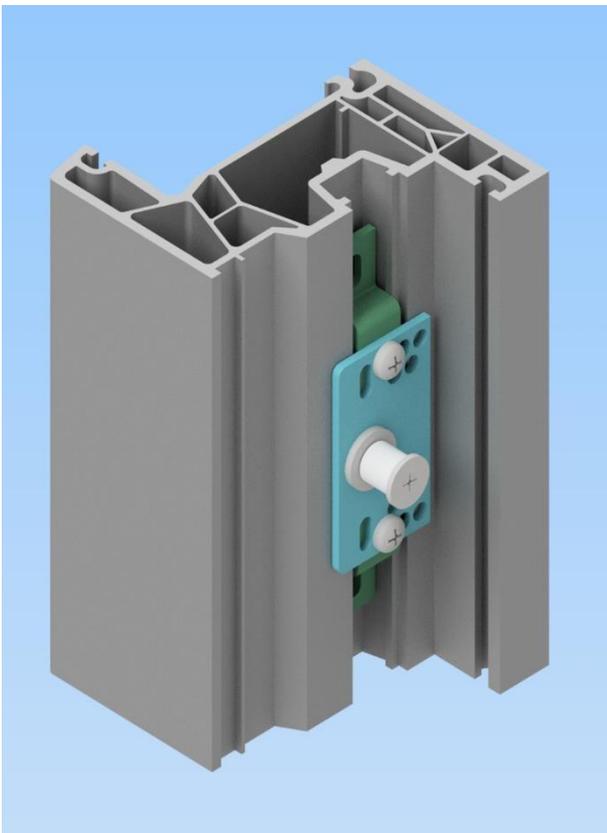


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

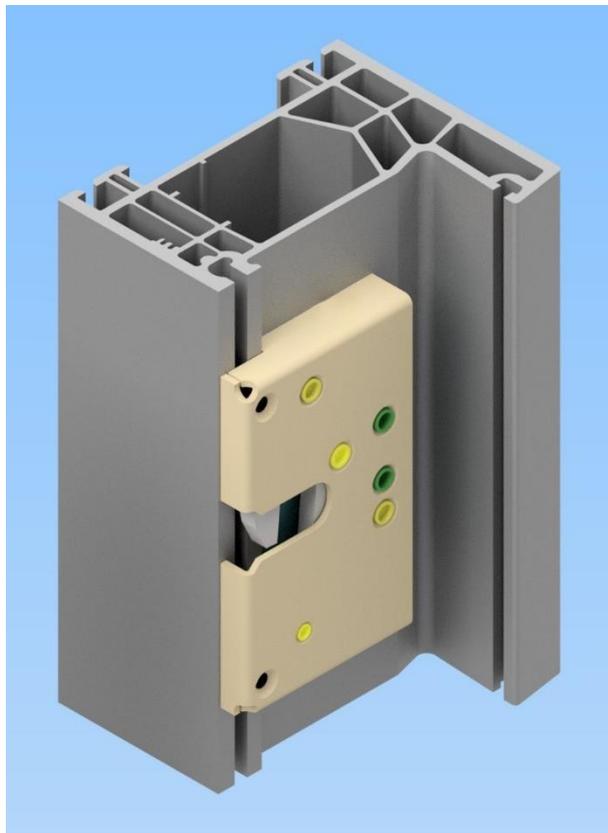


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ-76 (AluClip)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

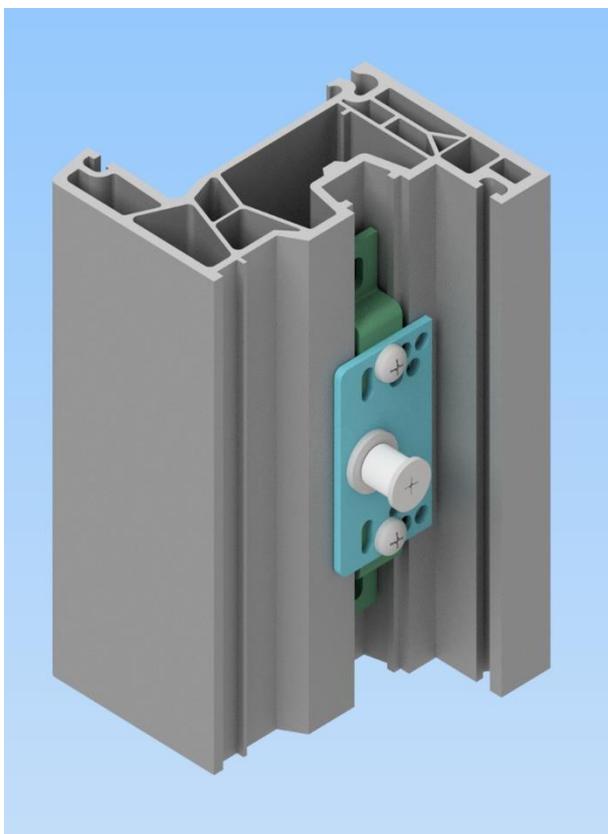


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

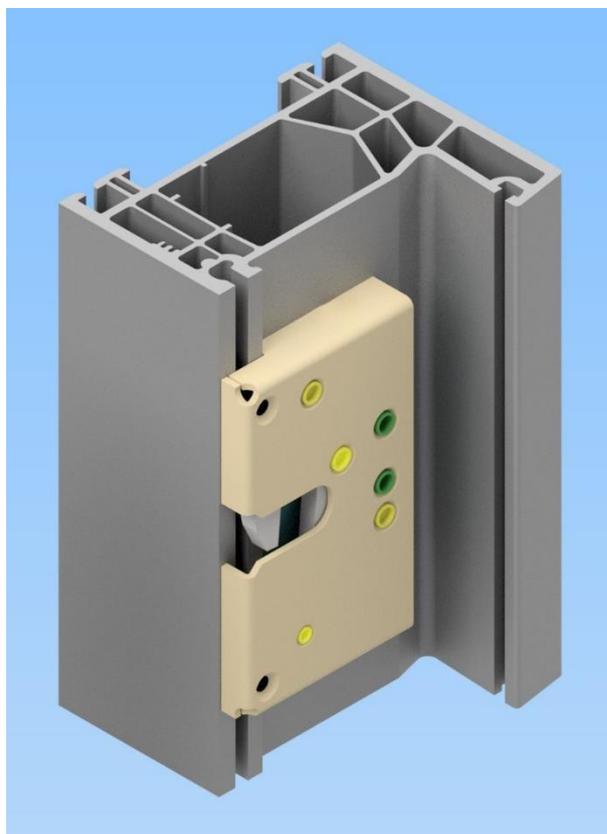


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ-76 (Premium)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

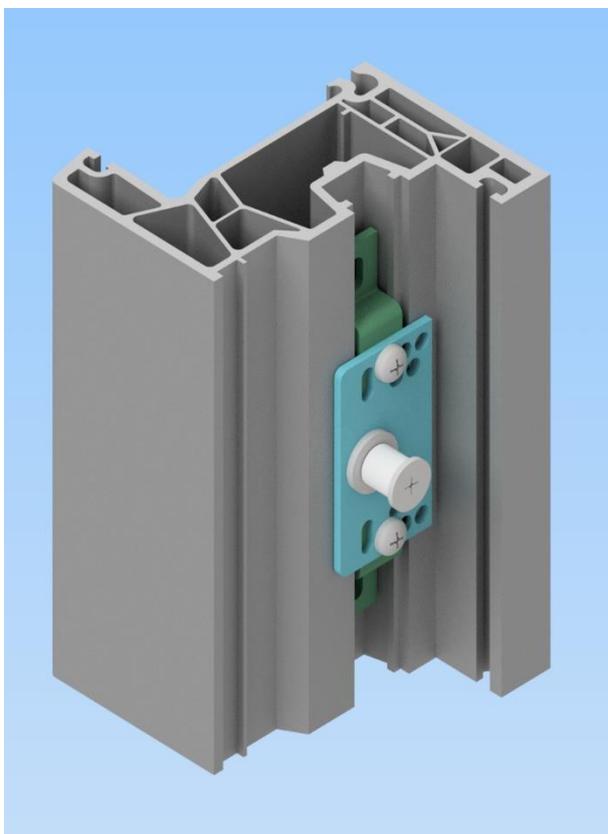


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

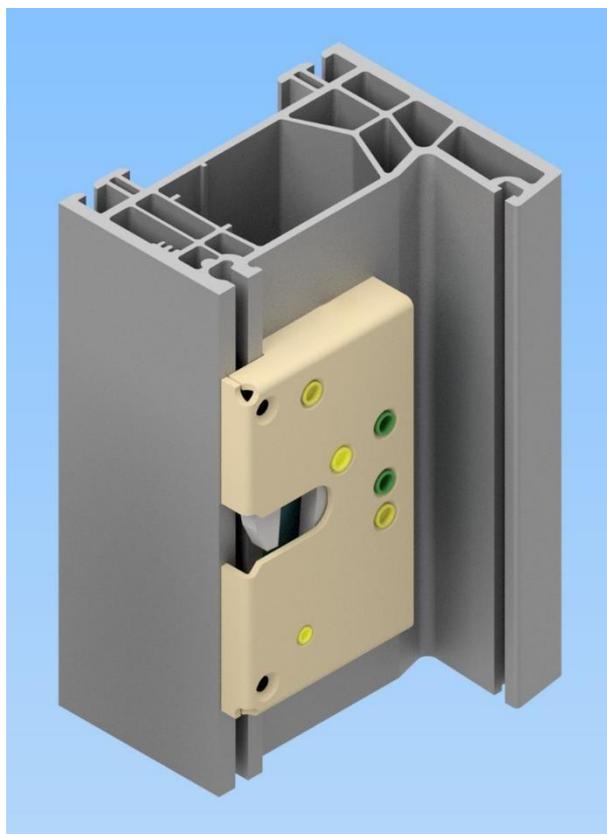


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ-88

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.
- Есть вероятность, что сегмент внутреннего резинового уплотнителя необходимо будет срезать под защелку.

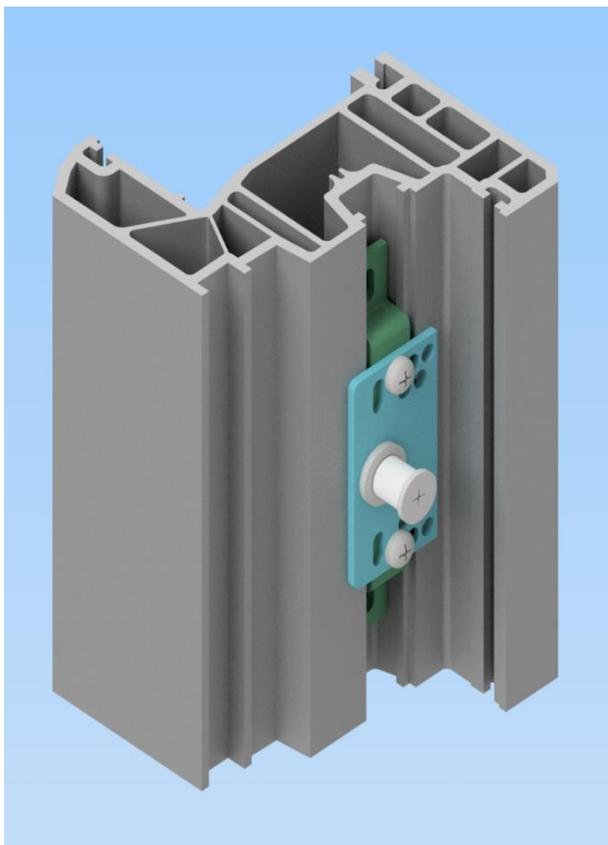


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

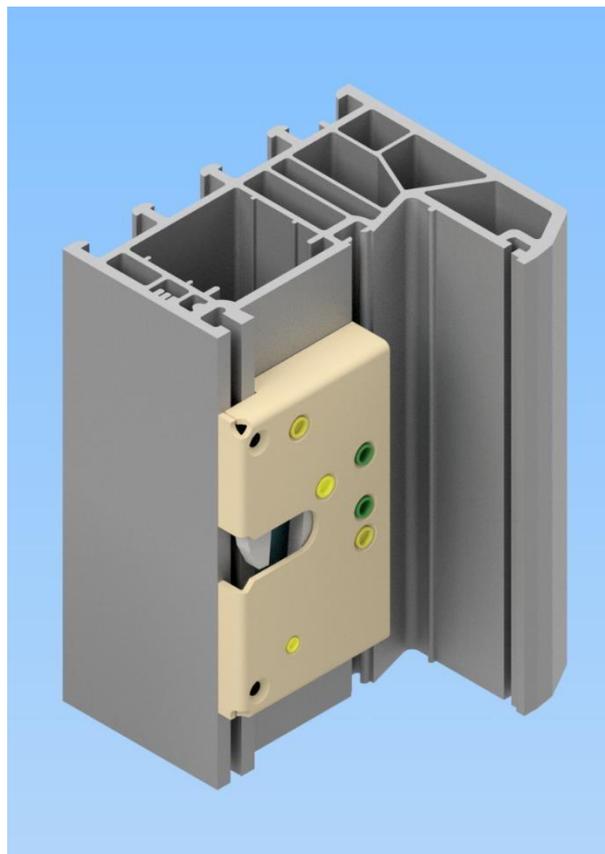


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ (Knipping-58)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

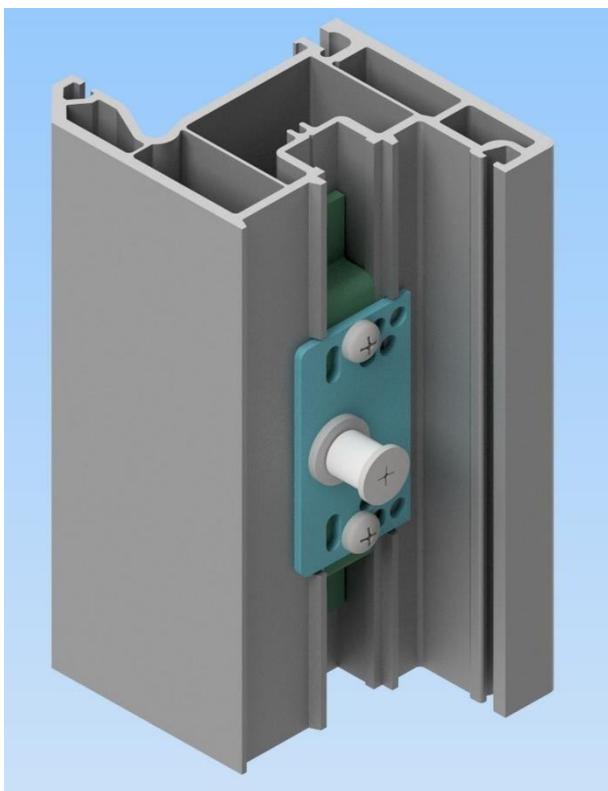


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

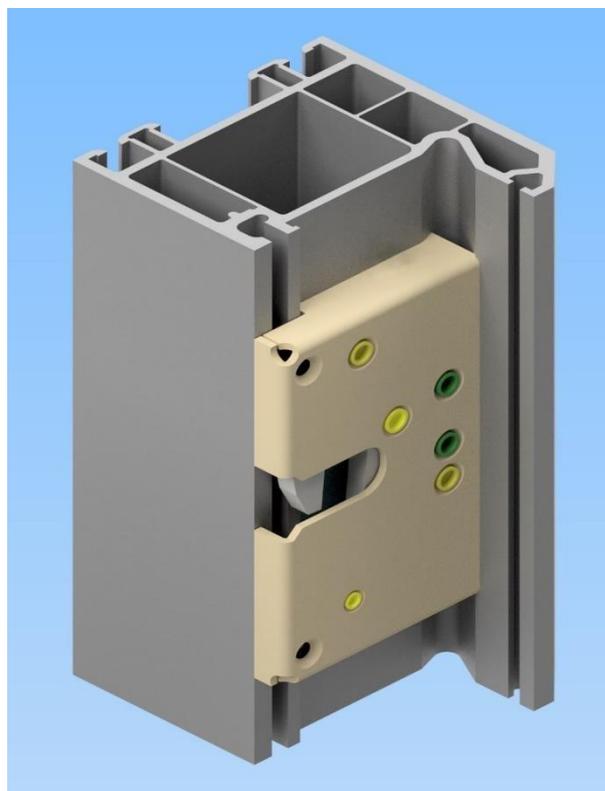


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.

## КВЕ (Knipping-70)

При установке ригеля следует обратить внимание на:

- Необходимо частично срезать бортик на профиле створки.
- Установка пластины должна быть выполнена как показано на рисунке 1.
- Крепление защелки производится заподлицо к профилю, как показано на рисунке 2.
- Так же вырезается небольшой сегмент на бортике напротив защелки.
- При необходимости подложить что-либо под замок или ригель.

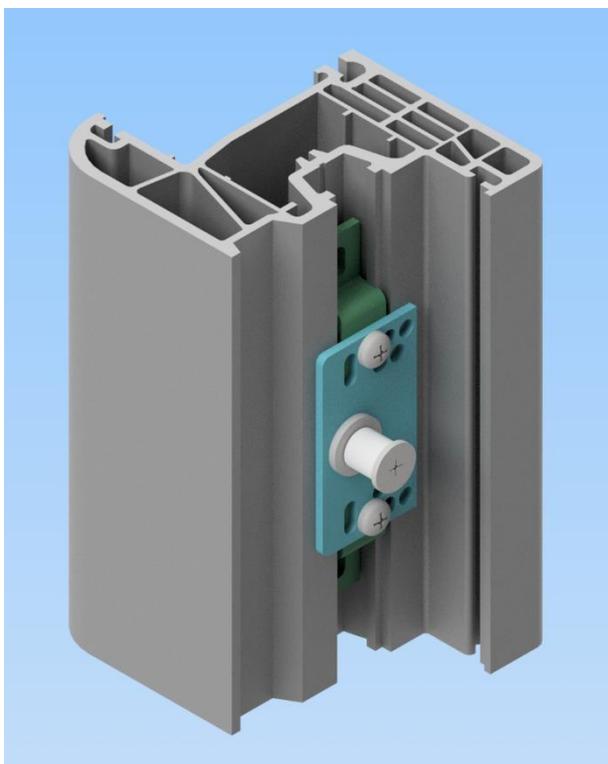


Рисунок 1.  
Крепление ригеля к профилю створки.

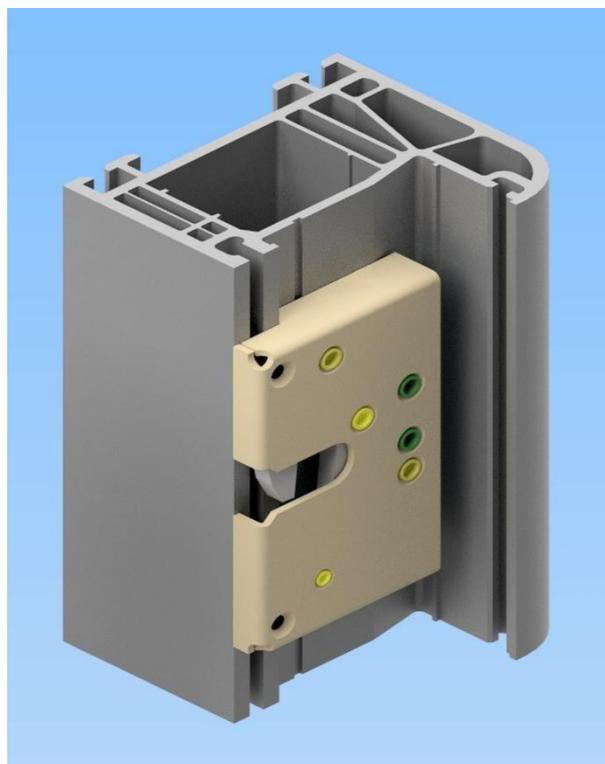


Рисунок 2.  
Крепление защелки к профилю рамы.